

Brimax 32" LCD TV



Uživatelská příručka


1. Příprava k používání

Úvod

- Příslušenství
- dálkový ovladač
- 2x baterie typu AAA
- napájecí kabel AC
- uživatelská příručka

Zapnutí LCD televize

1) Ujistěte se, že vypínač je v poloze OFF (viz obrázek).

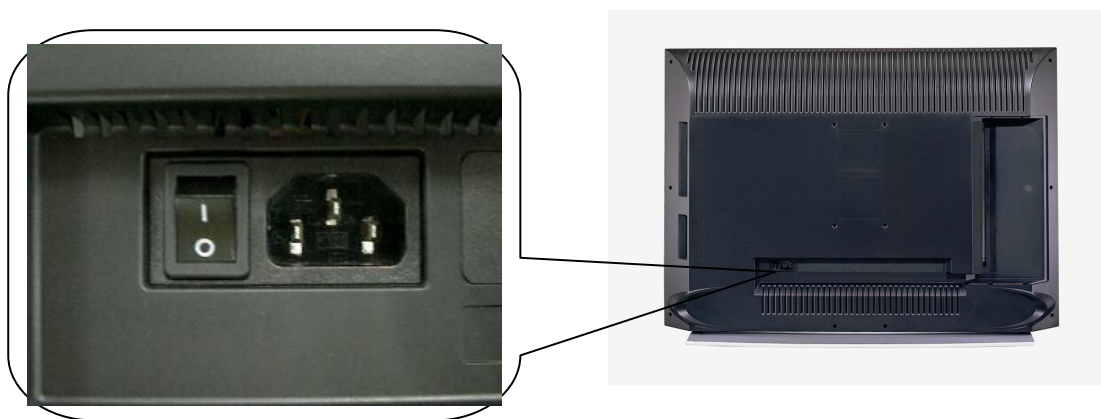

2) Připojte dodaný napájecí kabel; nejprve do televizoru (vedle vypínače, viz obrázek), potom do správně uzemněné elektrické zásuvky nebo přepěťové ochrany.

3) Zapněte televizi vypínačem tak, aby byl přepnutý do polohy „I“.

4) Zkontrolujte zda se rozsvítil indikátor napájení.

Kontrolka nesvítí: do TV nepřichází elektrický proud.

Kontrolka svítí červeně: TV se nachází v pohotovostním režimu.


Kontrolka svítí zeleně: TV se nachází v provozním režimu.



Pokud kontrolka nesvítí, postupujte následovně:

- Vypněte vypínač na zadní straně TV a celý výše uvedený postup zopakujte.
- Pokud to nepomůže, kontaktujte prodejce.

2. Popis vstupů a výstupů

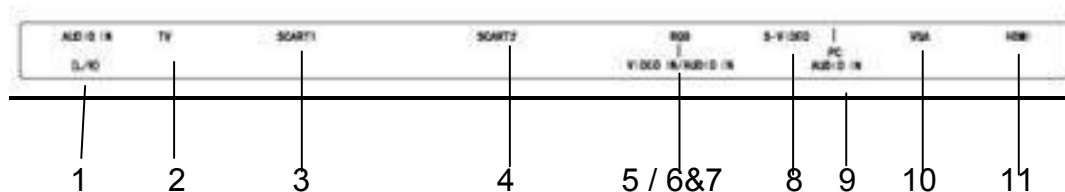


Číslo	Typ konektoru	Popis
1	Audio konektor	Pro audio vstup při komponentním vstupu obrazu
2	TV anténa	Pro připojení TV antény
3	SCART 1	Pro konektor SCART
4	SCART 2	Pro konektor SCART
5	RGB (komponentní)	Pro vstup YPbPr / YCbCr
6	RCA (kompozitní)	Pro vstup CVBS signálu
7	RCA (kompozitní)	Pro vstup CVBS/S-Video audio signálu
8	S-Video	Vstup signálu S-Video
9	Audio konektor	Pro audio vstup při připojení obrazu z PC
10	D-SUB	Pro analogový PC signál
11	HDMI	Pro digitální HDMI signál (PC, HD-DVD/BR-D přehrávače, kamery)

3. Popis funkčních tlačítek

Tlačítko	Popis
TV/AV	Stiskem tohoto tlačítka zvolte odpovídající vstup. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači.
MENU	Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do Menu pro nastavení. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači.
Volume +	Stiskem tohoto tlačítka zvýšíte hlasitost. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači nebo v OSD.
Volume -	Stiskem tohoto tlačítka snížíte hlasitost. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači nebo v OSD.
CH +	Stiskem tohoto tlačítka přepnete na následující kanál. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači.
CH -	Stiskem tohoto tlačítka přepnete na předcházející kanál. Odpovídá stejné funkci na dálkovém ovladači.

4. Popis dálkového ovladače

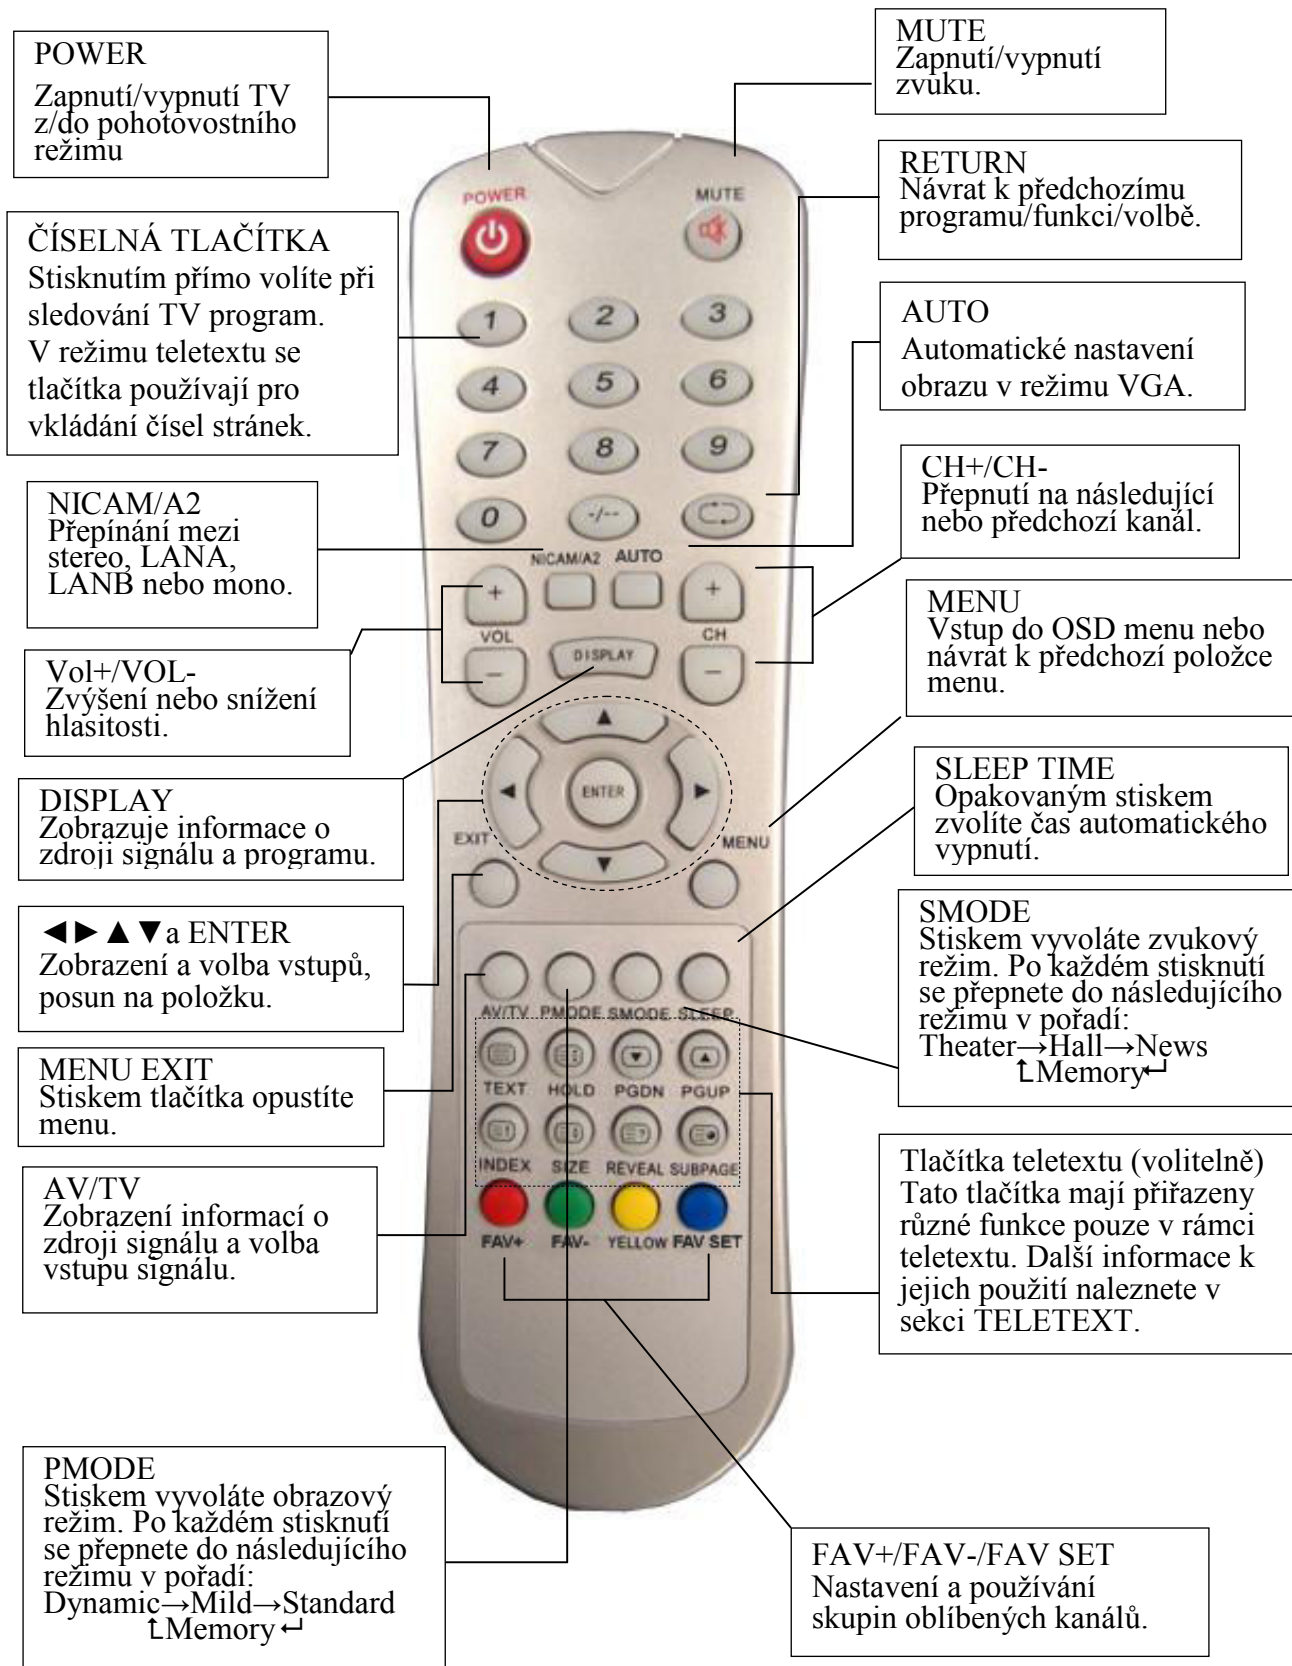

5. Popis a používání OSD

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvýšíte nebo snížíte pomocí tlačítek ◀/▶ .




Použití funkce ztlumení zvuku

Kdykoliv budete potřebovat rychle vypnout zvuk, můžete stisknout tlačítko MUTE.

- 1) Stiskem tlačítka MUTE okamžitě odpojíte zvuk. Na displeji televize se v levém horním rohu zobrazí nápis „Soud mute“ (nebo odpovídající nápis v jiném jazyce).
- 2) Zvuk obnovíte opětovným stisknutím tlačítka MUTE.

Používání menu

- 1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu.

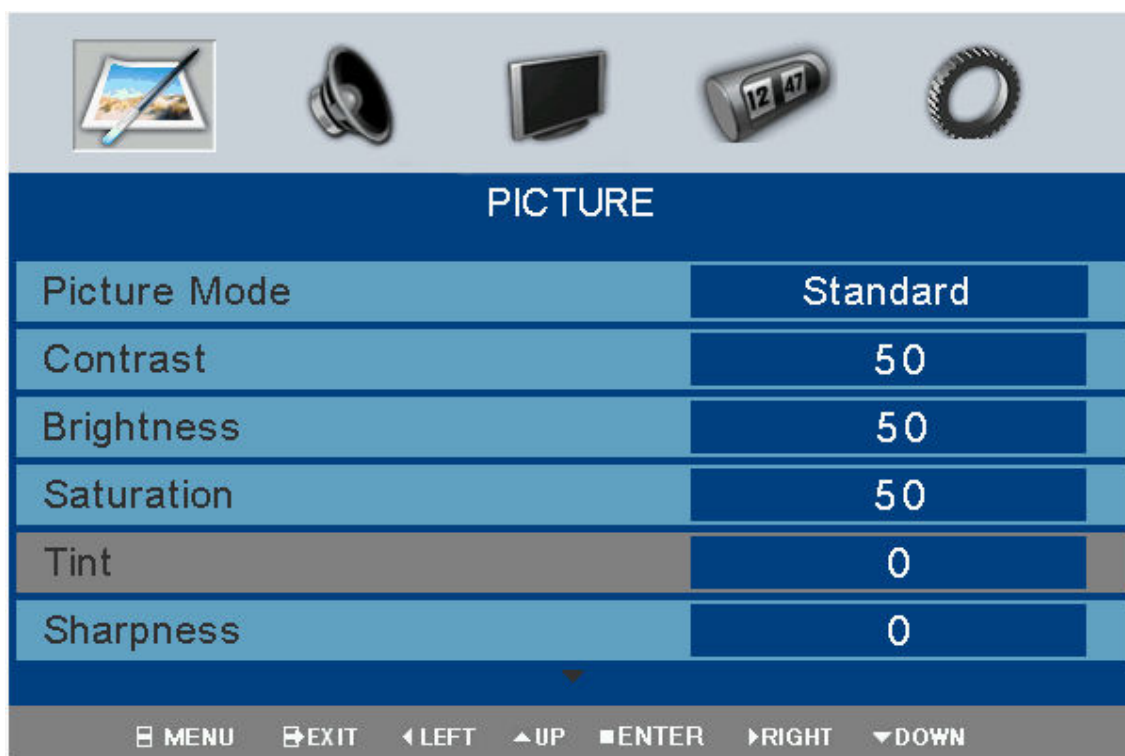

- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu, které si přejete upravit.
- 3) V subemnu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.

Poznámka:

Některé položky jsou ve vybraných zobrazovacích režimech nedostupné, nelze tedy provádět jejich nastavení a takové položky jsou označeny zašedlou barvou. Možnost jejich úpravy se otevře při zvolení režimu zobrazení, kterého se týkají.

Volba jazyka pro OSD

Při prvním zapnutí TV si musíte zvolit jazyk pro komunikaci, ve kterém budou zobrazována hlášení a menu na obrazovce.

- 1) Tlačítkem MENU vyvolejte OSD.
- 2) Pomocí tlačítek ◀/▶ zvolte SET UP.
- 3) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte nastavení jazyka (Language).
- 4) Pomocí tlačítek ◀/▶ zvolte jazyk.
- 5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem tlačítka MENU.

Volba televizního programu

Volbu televizního kanálu můžete provádět buď tlačítky CH+/- na televizi nebo na dálkovém ovladači tlačítky ▲/▼ nebo CH+/CH- nebo přímo číselnými tlačítky dálkového ovladače.

- 1) Stiskněte CH+, ▲ nebo CH□ pro přepnutí na následující program.
- 2) Stiskněte CH+, ▼ nebo CH□ pro přepnutí na předchozí program.
- 3) Zadejte přímo číslo programu pomocí tlačítek 0 až 9 a -/--/--- na dálkovém ovladači.

Příklad:

Volba jednočíslného programu (např. kanál č. 5)

- Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko 5.

Volba dvoučíslného programu (např. kanál č. 20)

- Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně tlačítko -/--/--- dokud se nezobrazí --. Nyní stiskněte tlačítka 2 a 0.

Volba tříčíslného programu (např. kanál č. 103)

- Stiskněte na dálkovém ovladači opakovaně tlačítko -/--/--- dokud se nezobrazí ---. Nyní stiskněte tlačítka 1, 0 a 3.

Poznámka:


Po stisknutí číselného tlačítka se číslo uloží do paměti.

Volba vstupu/zdroje signálu

Zdroj signálu si můžete zvolit stiskem tlačítka TV/AV na boku televize. Na obrazovce se ukáže nabídka vstupů. Požadovaný vstup vyberte pomocí tlačítek CH□/CH□ a volbu potvrdíte stiskem tlačítka VOL+ nebo VOL-. Volbu zdroje signálu lze provést též pomocí dálkového ovladače (viz popis tlačítek v sekci 4).

SOURCE CHANGE
TV
SCART 1
SCART 2
AV
S-Video
YPbPr
Analog RGB
HDMI

5.1 Menu Picture

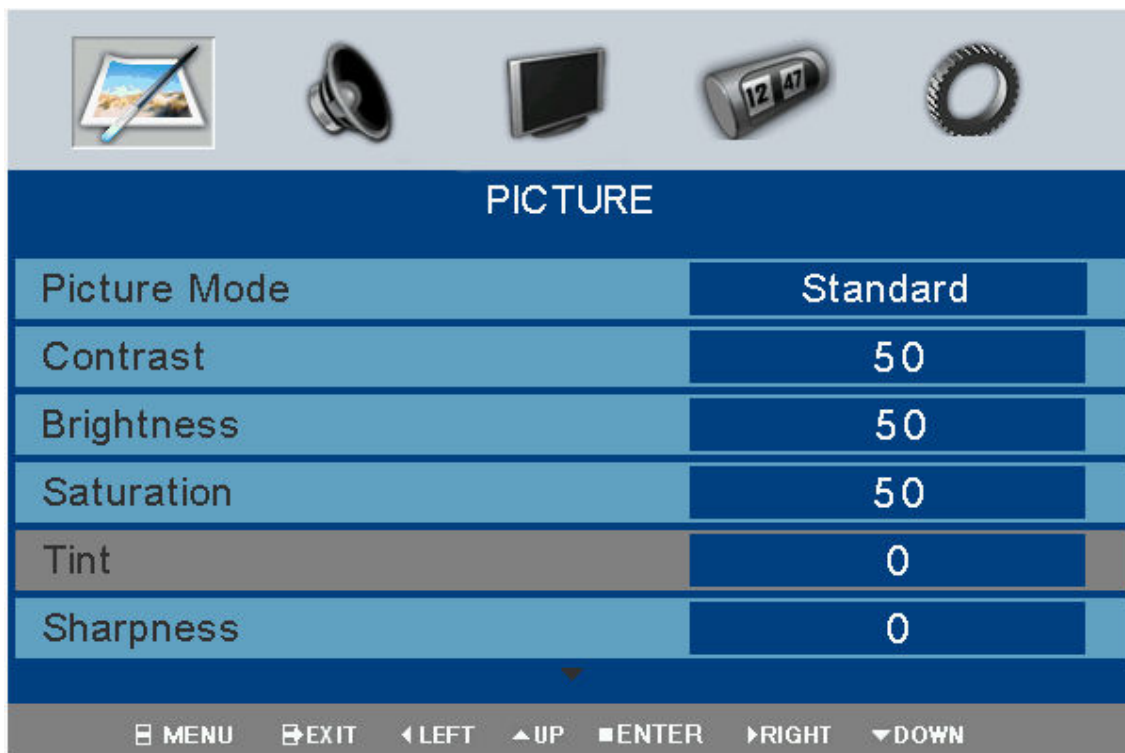

- 1) Stiskem tlačítka MENU vyvolejte okno hlavní nabídky OSD
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu Picture.
- 3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem tlačítka MENU.

Režimy obrazu

Zvolte typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na sledování volbou příslušné položky v submenu Picture. K dispozici máte výběr z následujících typů: Dynamic, Standard, Mild a User (uživatelsky nastavitelný). Režimy Dynamic, Standard a Mild jsou továrně přednastavené hodnoty. Pokud si přejete změnit předvolené hodnoty kontrastu, jasu, barevnosti, ostrosti nebo teploty barev, automaticky se aktivuje uložení vaší volby do pozice User.

Obrazový režim můžete zvolit též přímým stiskem tlačítka PMODE na dálkovém ovladači bez nutnosti vstupovat do menu.

Contrast (kontrast)

Nastavení kontrastu obrazu.

Brightness (jas)

Nastavení jasu obrazu.

Saturation (nasycení)

Nastavení barevného nasycení obrazu.

Poznámka:

Tato volba není dostupná v režimech PC a HDMI a bude zašeděna.

Tint

Nastavení tónu barev (pouze v systému NTSC, netýká se Evropy).

Sharpness (ostroť)

Nastavení ostroty obrazu.

Color temperature (teplota barev)

Volba optimální teploty barev, která nejlépe vyhovuje vašim očím. K dispozici jsou volby Normal (vyvážená), Warm (do červených tónů) a Cold (do modrých tónů).

DNR (Digitální redukce šumu)

Pokud je přijímaný signál slabý, lze aktivovat volbu DNR, čímž se může mírně snížit hladina šumu v obrazu. K dispozici jsou volby Auto, Low (nízká), Moderate (střední), High (vysoká) a Off (vypnuto).

Advance Picture Settings (pokročilá nastavení obrazu)


Tato volba umožňuje detailněji nastavit některé parametry obrazu. K dispozici jsou volby Flesh tone (pleťové odstíny), Green tone (zelené odstíny), Blue tone (modré odstíny) a Film mode (režim filmu).

Poznámka:

Pokud je režim Cinema nastaven na Auto, dojde k automatické detekci, pokud se díváte na film s tímto režimem aktivovaným.

3.2 Menu Sound

- 1) Stiskem tlačítka MENU vyvolejte okno hlavní nabídky OSD
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu Sound.
- 3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem tlačítka MENU.

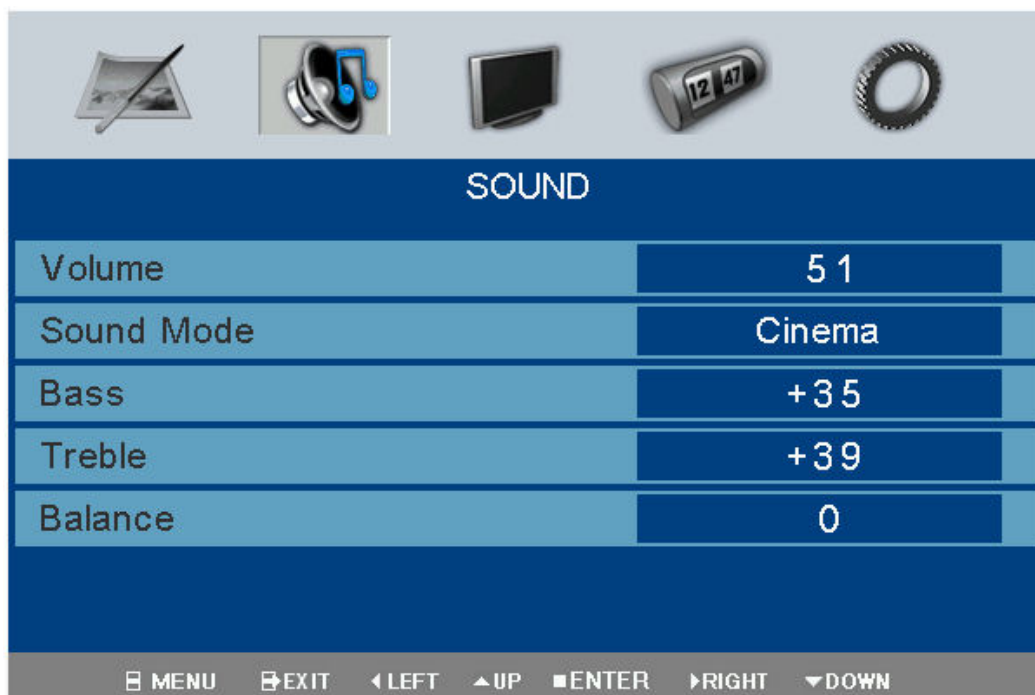

Volume (hlasitost)

Touto položkou se nastavuje hlasitost.

Sound mode (zvukový režim)

Zvolte typ zvuku, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na poslech volbou příslušné položky v submenu Sound. K dispozici máte výběr z následujících typů: Theater (divadlo), Hall (koncertní sál), News (mluvené slovo) a Memory (paměťová pozice). Theater, Hall a News jsou továrně přednastavené hodnoty. Pokud si přejete změnit předvolené hodnoty basu a výšek, dojde k automatickému uložení vašich nastavení do pozice Memory.

Poznámka:

Zvukový režim můžete zvolit též přímým stiskem tlačítka SMODE na dálkovém ovladači bez nutnosti vstupovat do menu.

Bass (basy)

Zvyšuje nebo snižuje úroveň nízkých tónů.

Treble (výšky)

Zvyšuje nebo snižuje úroveň vysokých tónů.

Balance (vyvážení)

Nastavuje poměr mezi intenzitou zvuku pro levý a pravý reproduktor.

NICAM/A2 (příjem v normě NICAM/A2)

Podle typu zvukového signálu si můžete zvolit správný režim mezi volbami mono, stereo, LANA nebo LANB.

- Když přijímáte mono program, lze zvolit pouze režim mono.
- Když přijímáte stereo program, lze zvolit režim mono nebo stereo.
- Když přijímáte vícejazyčný **signál**, lze zvolit režim LANA, LANB nebo mono.

LANA do reproduktorů je přiváděn primární jazykový doprovod.

LANB do reproduktorů je přiváděn sekundární jazykový doprovod.

Poznámka:

Pokud je stereo signál slabý, dojde k automatickému přepnutí do režimu mono.

3.3 Menu SET UP

TV MODE




- 1) Stiskem tlačítka MENU vyvolejte okno hlavní nabídky OSD
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP.
- 3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem tlačítka MENU.

Language (jazyk)


V této položce můžete pomocí tlačítek ◀/▶ nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na obrazovce).

Auto tuning (automatické ladění)

- 1) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Auto tuning.
- 2) Pomocí tlačítek ◀/▶ proveďte volbu. Na obrazovce se objeví menu automatického ladění.

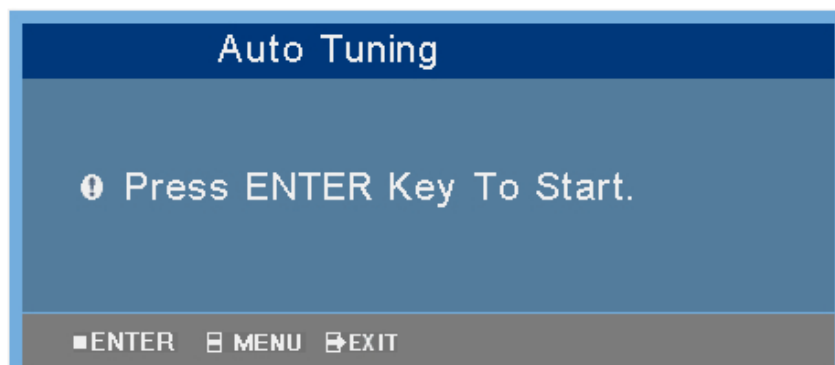

3) Automatické ladění zahájíte stiskem tlačítka ENTER. Na spodním okraji obrazovky se ukáže pruh indikující postup vyhledávání stanic.

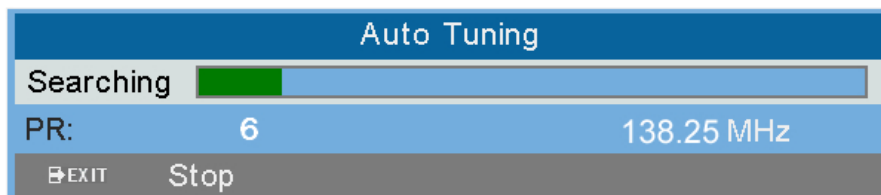


4) Během vyhledávání můžete kdykoliv proces ukončit stiskem tlačítka EXIT, čímž se vrátíte do předchozího menu.

Manual tuning (ruční ladění)

Tato položka menu vám umožňuje ručně vyhledat dostupné stanice nebo jemně doladit již přijímané programy. Před ručním vyhledáváním musíte nastavit zemi, ve které se nacházíte (v menu Function).

1) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Manual tuning.

2) Pomocí tlačítek ◀/▶ proveďte volbu. Na obrazovce se objeví menu ručního ladění.

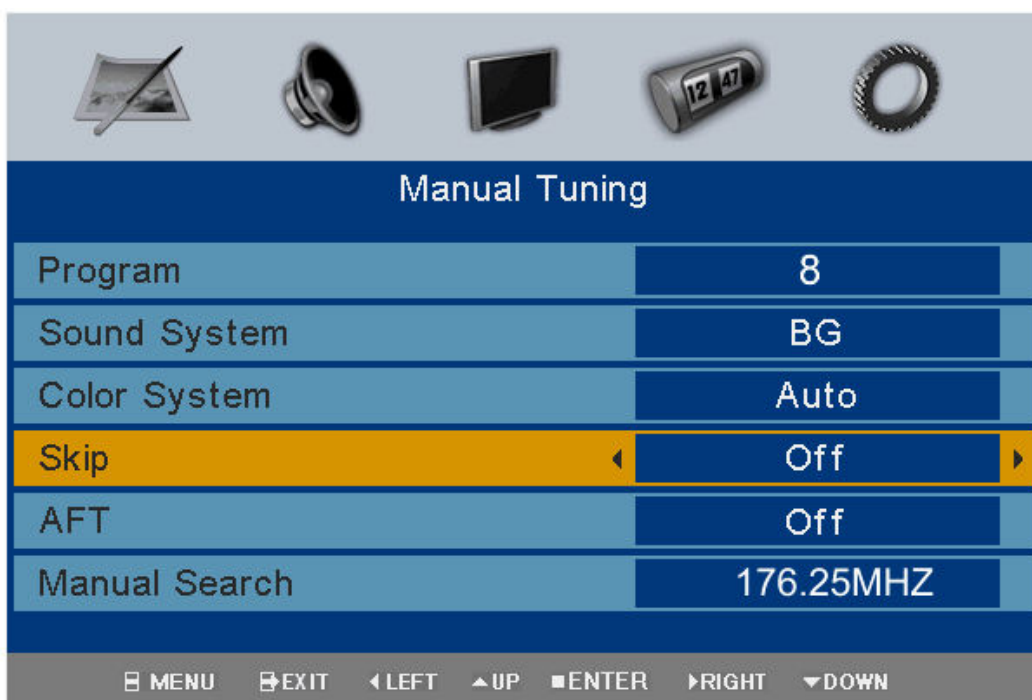

Program

Číslo aktuální programové pozice. Pomocí tlačítek ◀/▶ můžete zvolit předchozí nebo následující číslo.

Sound System

Zvukový systém. Pomocí tlačítek ◀/▶ můžete zvolit předchozí nebo následující položku.

Color System

Obrazový systém. Pomocí tlačítek ◀/▶ můžete zvolit předchozí nebo následující položku.

Skip

Tato položka umožňuje přeskočit stávající kanál. Při zapnutí na „On“ bude číslo programu přeskočeno pokud budete listovat pomocí tlačítek CH+/CH-. Takto označený kanál můžete zobrazit pouze přímým stiskem číselného tlačítka.

AFT (automatické jemné doladění)

Kvůli nekvalitní anténě nebo vzdálenému příjmu slabších signálů se může stát, že některé programy nebudou automatickou naladěny na nejlepší možný příjem. AFT takový program přesně doladí.

Manual Search

Tato volba vám umožňuje předvolit programy jeden po druhém v pořadí, jaké vám nejlépe vyhovuje.

Program Label (pojmenování programu)

Tato funkce vám umožňuje libovolně si pojmenovat zvolený program nebo přejmenovat již pojmenovaný program.

- 1) Zvolte si program, který si přejete pojmenovat/přejmenovat.
- 2) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Program Label.
- 3) Pomocí tlačítek ◀/▶ volbu potvrďte. Na spodním okraji obrazovky se objeví proužek menu.




- 4) Pomocí číselné klávesnice vložte požadované číslo nebo navolte pomocí tlačítek ▲/▼ požadovaná písmena.
- 5) Kurzor přesunete pomocí tlačítek ◀/▶.
- 6) Pokud volba odpovídá vašim požadavkům, vraťte se zpět do běžného režimu opětovným stiskem tlačítka MENU.

Program Edit (editace pozic programů)

Pomocí této funkce si můžete dle svých potřeb uspořádat pořadí naladěných televizních programů.

- 1) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v menu SET UP položku Program Edit.
- 2) Pomocí tlačítek ◀/▶ volbu potvrďte. Na obrazovce se objeví seznam naladěných kanálů.
- 3) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v seznamu programů kanál, který si přejete upravit.
- 4) Pomocí tlačítka ▶ volbu potvrďte.
- 5) Pomocí tlačítek ▲/▼ zvolte v seznamu kanálů pozici, kam si přejete vybraný program umístit.
- 6) Pomocí tlačítka ◀ volbu potvrďte.
- 7) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro přechod do hlavního menu.

SCART, AV a S-VIDEO MODE

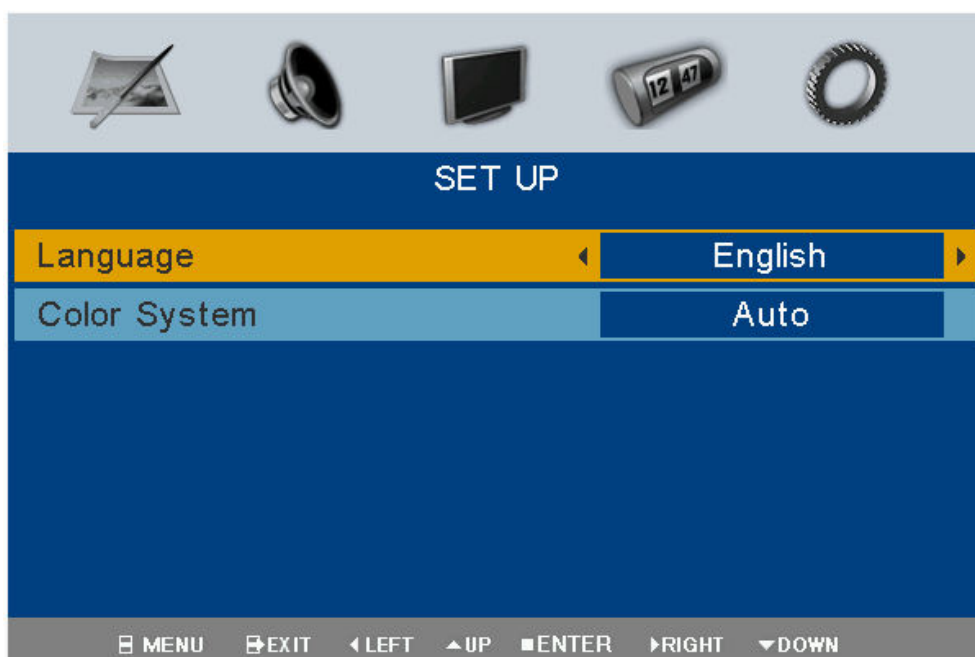

- 1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu.
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP.
- 3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.

Language (jazyk)


V této položce můžete pomocí tlačítek ◀/▶ nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na obrazovce).

Color system (barevná norma)

Barevná norma. Pomocí tlačítek ◀/▶ můžete zvolit předchozí nebo následující položku dle požadavků ve vaší zemi.

COMPONENT MODE

- 1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu.
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP.
- 3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.

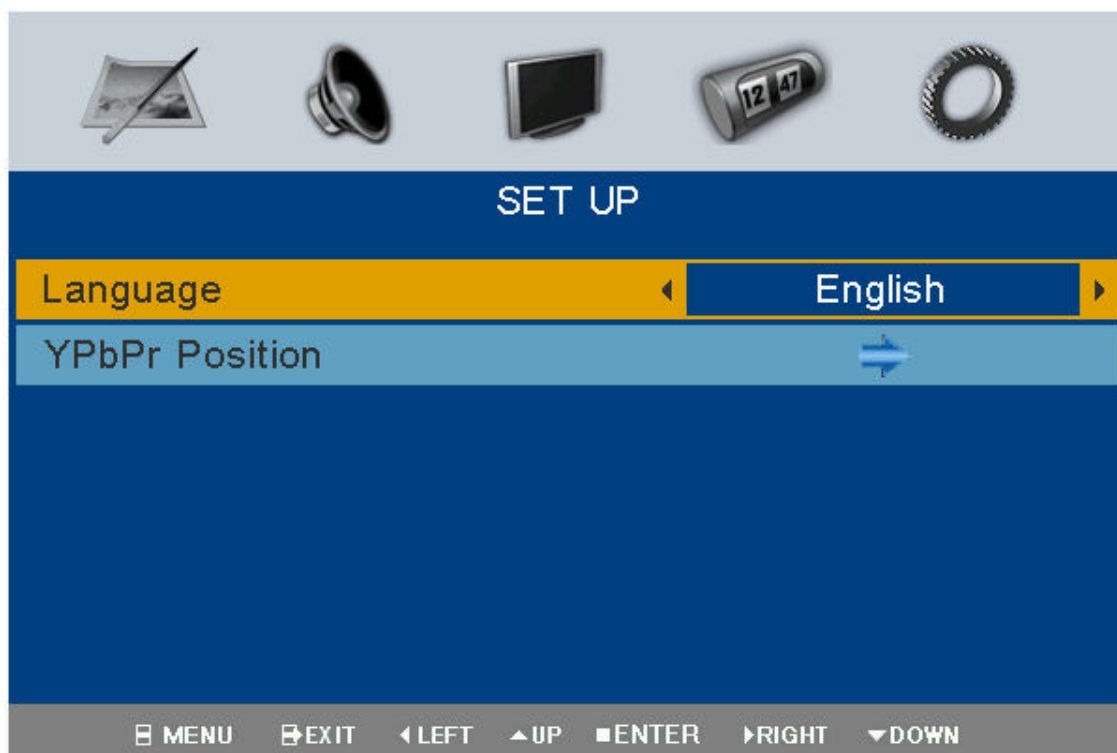


Language (jazyk)

V této položce můžete pomocí tlačítek ◀/▶ nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na obrazovce).

YPbPr position (nastavení komponentního vstupu)

V této položce můžete nastavit parametry komponentního vstupu. V menu SET UP se pomocí tlačítek ▲/▼ přesuňte na položku YpbPr position a pomocí tlačítka ▶ vstupte do submenu. Zobrazí se následující okno.

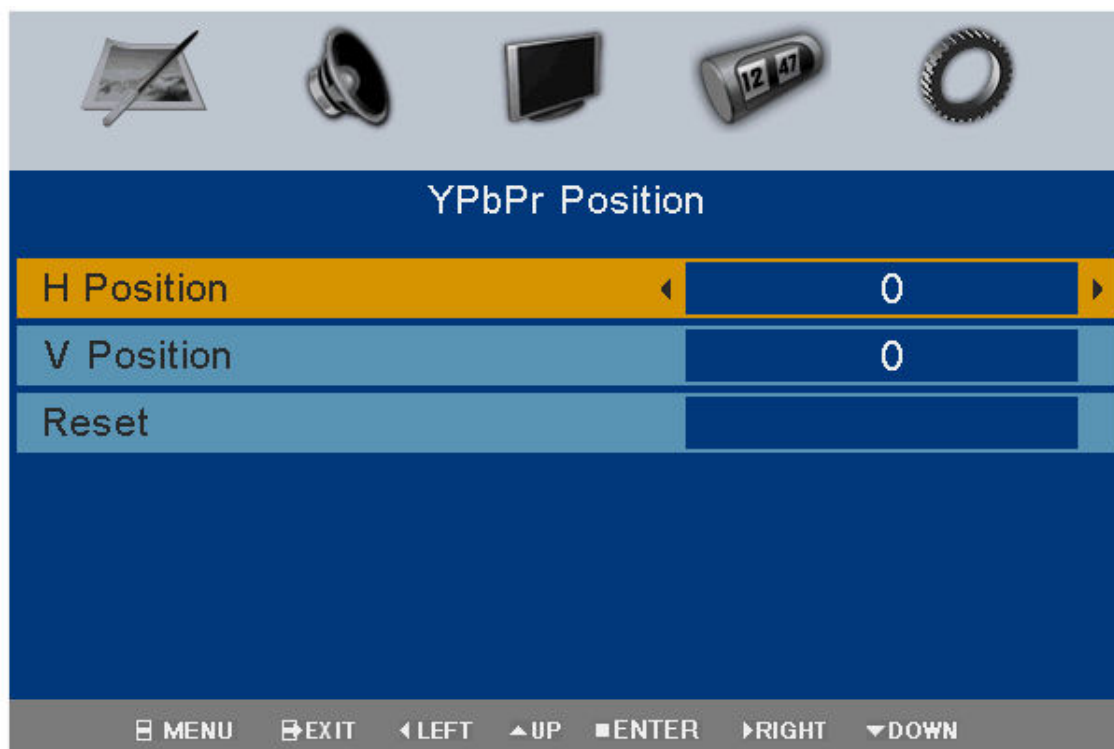

H Position (horizontální pozice)

Nastavení horizontální polohy obrazu.


V Position (vertikální pozice)

Nastavení vertikální polohy obrazu.

Reset

Obnovení továrních nastavení obou předchozích položek.

ANALOG RGB MODE

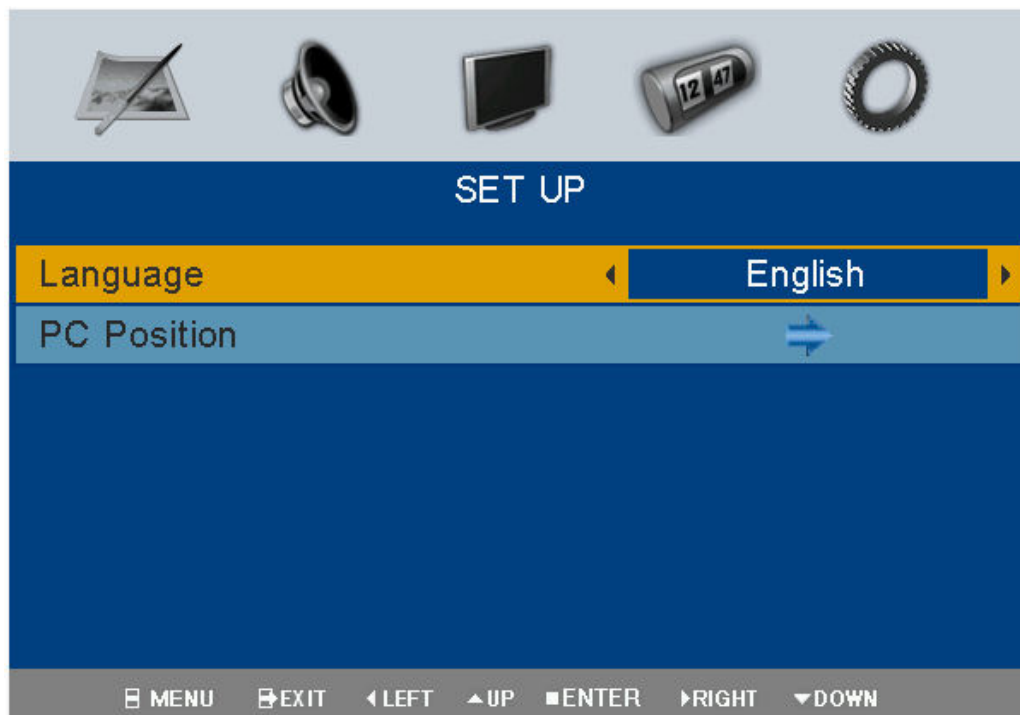


- 1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu.
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu SET UP.
- 3) V submenu se pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 4) Po zvolení položky stiskněte ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači pro úpravu hodnot zvolené položky.
- 5) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do hlavního menu.

Language (jazyk)

V této položce můžete pomocí tlačítek ◀/▶ nastavit komunikační jazyk pro OSD (menu na obrazovce).

PC Position (pozice obrazu)

V této položce můžete nastavit parametry VGA vstupu. V menu SET UP se pomocí tlačítek ▲/▼ přesuňte na položku PC position a pomocí tlačítka ▶ vstupte do submenu. Zobrazí se následující okno.

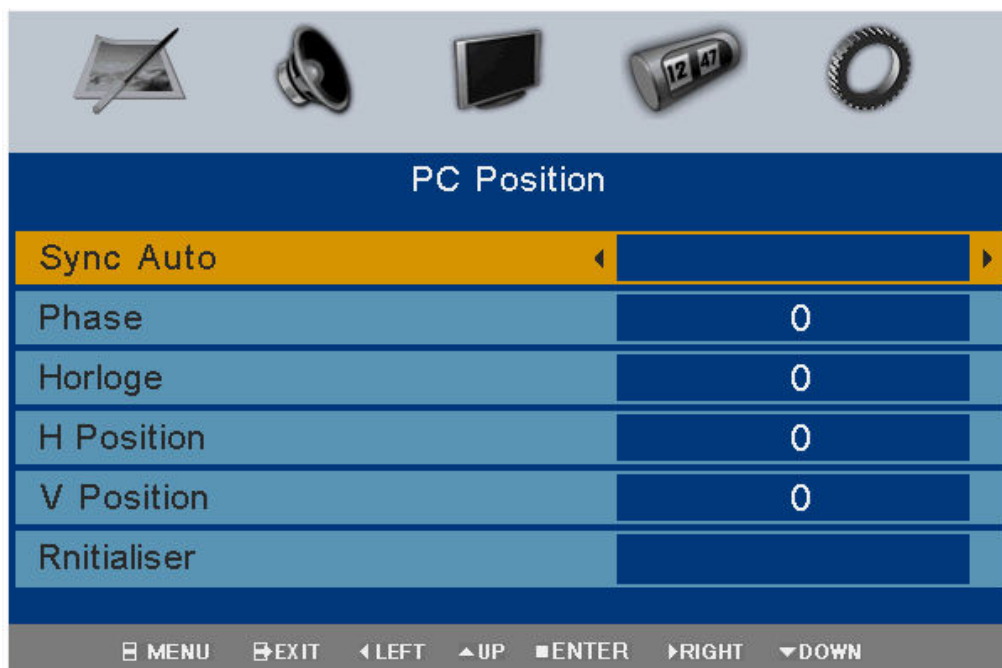

Auto Sync

Automatické nastavení optimálních hodnot pro zobrazení.

Phase

Odstranění případných horizontálních interferencí.

Clock

Odstranění případných vertikálních interferencí.

H Position (horizontální pozice)

Nastavení horizontální polohy obrazu.

V Position (vertikální pozice)

Nastavení vertikální polohy obrazu.


Reset

Obnovení továrních nastavení všech předchozích položek.

3.4 Menu TIME

VSTUP DO TIMER MENU

- 1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu.
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu TIMER.

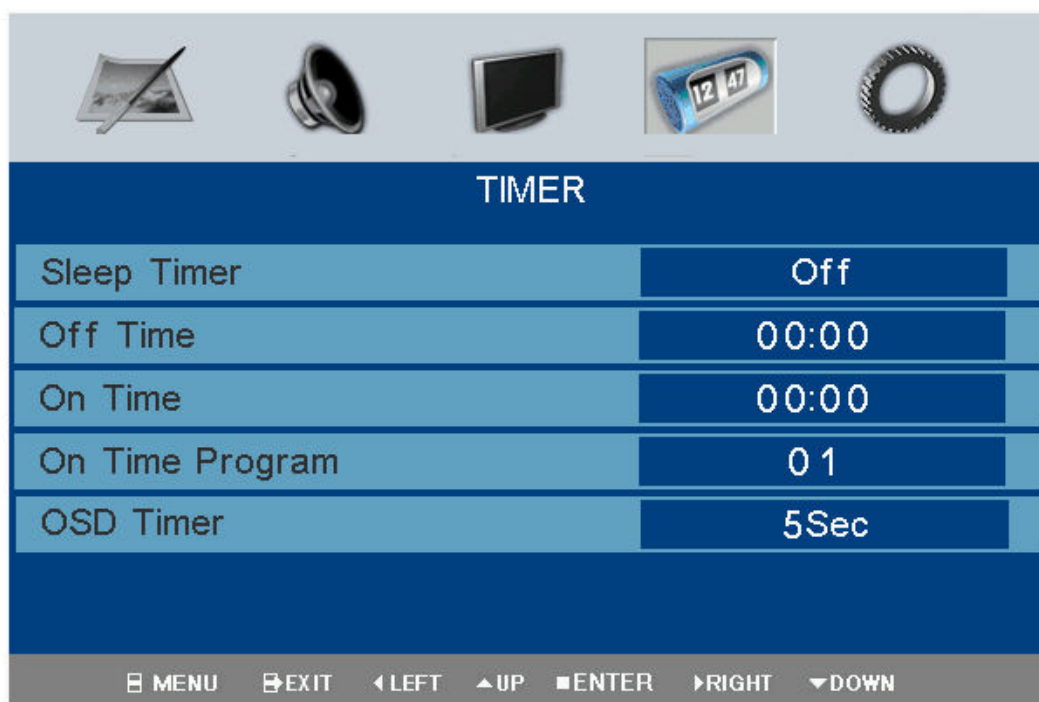


ÚPRAVA NASTAVENÍ ZVUKU

1) Pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači se přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.

2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači proveďte úpravu hodnot zvolené položky.

3) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do hlavního menu.

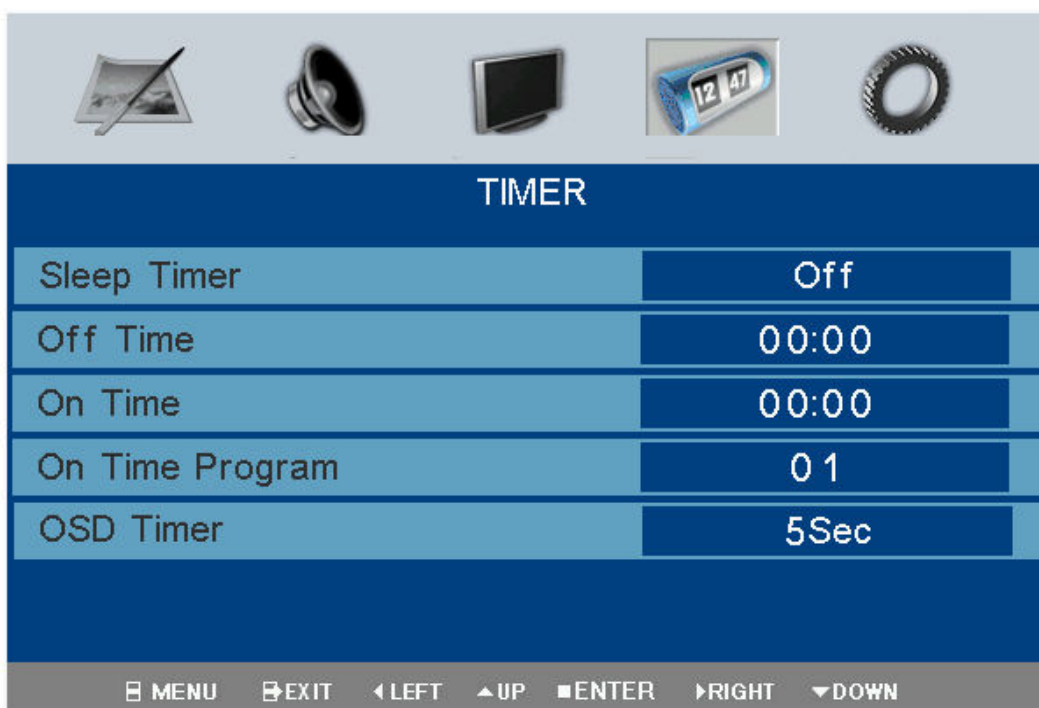

Sleep Timer

V této položce můžete nastavit dobu, za jakou se má televize automaticky vypnout do pohotovostního režimu. Čas se dá nastavit po skocích po deseti minutách až do celkové délky 120 minut od okamžiku aktivace této funkce.

Hodnota času pro přechod do pohotovostního režimu se dá nastavit i přímo prostřednictvím tlačítka SLEEP na dálkovém ovladači.

Off Time

Tato LCD TV se dá naprogramovat tak, aby se automaticky vypnula v určitou nastavenou hodinu.

On Time

Tato LCD TV se dá naprogramovat tak, aby se automaticky zapnula v určitou nastavenou hodinu.

On Time Program

Tato LCD TV se dá naprogramovat tak, aby se automaticky zapnula na určitém nastaveném programu.

Poznámka:


Tuto volbu lze použít pouze tehdy, pokud je nastaven čas automatického zapnutí (On Time).

OSD Timer

V této položce můžete nastavit dobu, za jakou má televize automaticky vypnout zobrazené OSD menu. Čas se dá nastavit po skocích po pěti sekundách od celkové délky 20 sekund výše.

3.6 Menu FUNCTION


VSTUP DO MENU FUNCTION

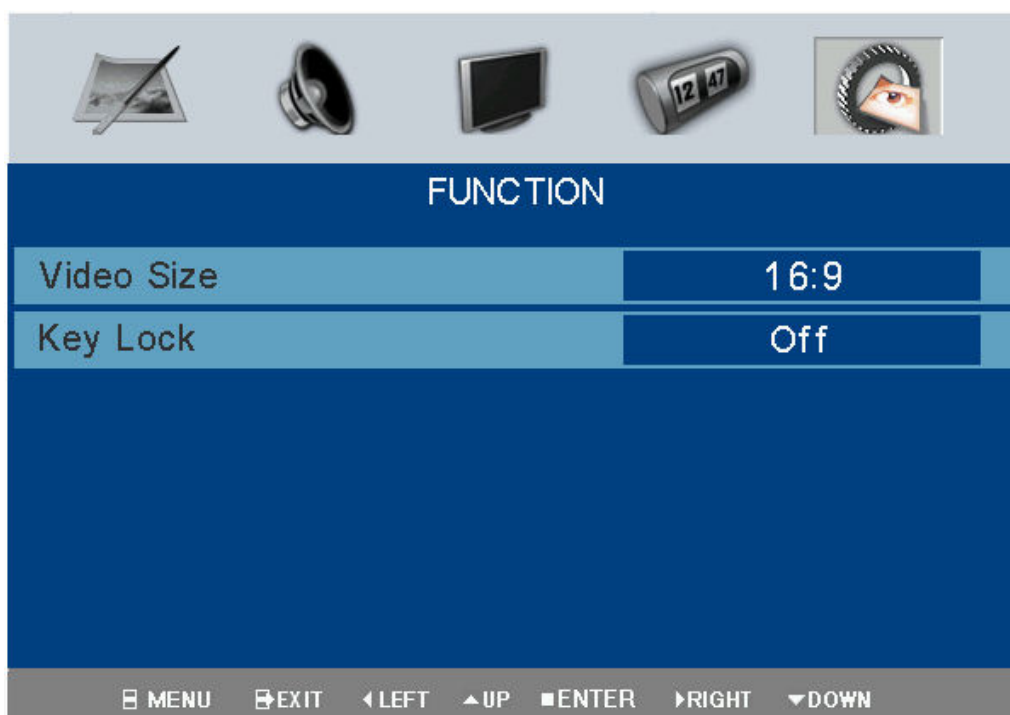

- 1) Stiskněte tlačítko MENU na televizi nebo na dálkovém ovladači, čímž zobrazíte hlavní menu.
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači si zvolte submenu FUNCTION.

ÚPRAVA NASTAVENÍ ZVUKU

- 1) Pomocí šipek ▲/▼ na televizi (CH+/-) nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači se přesuňte na položku, kterou si přejete změnit.
- 2) Pomocí šipek ◀/▶ na televizi (VOL+/-) nebo na dálkovém ovladači proveďte úpravu hodnot zvolené položky.
- 3) Pomocí tlačítka MENU se přesuňte na předchozí položku nebo pokud si nepřejete v nastavování pokračovat stiskněte tlačítko EXIT pro odchod do hlavního menu.

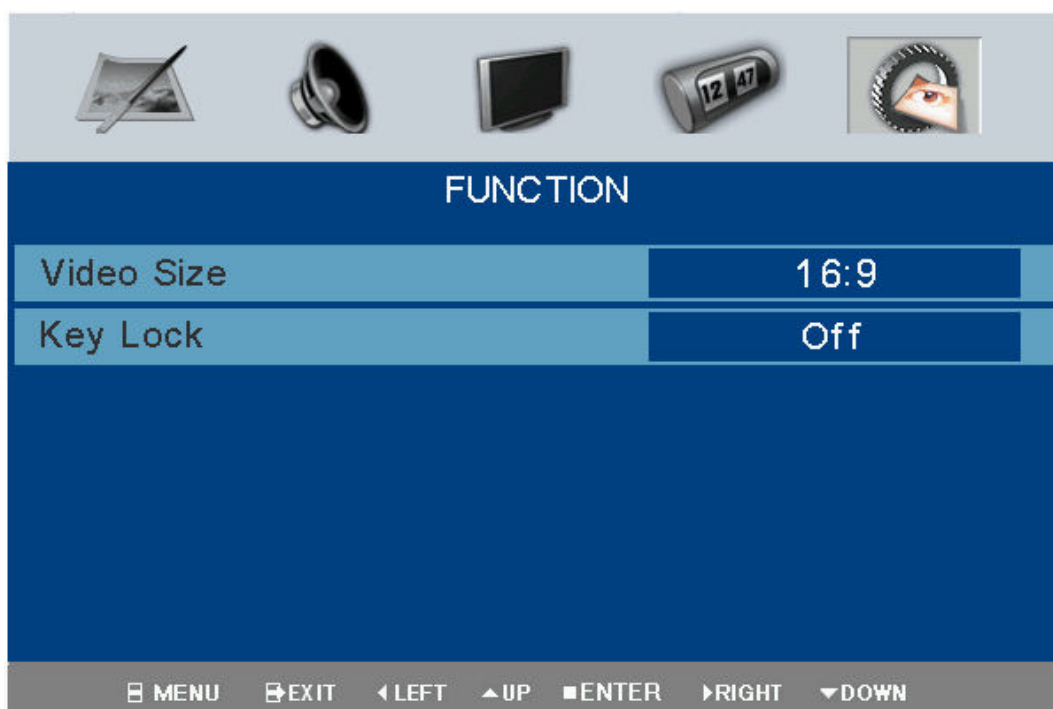

Video Size

V této položce můžete nastavit režim zobrazování LCD obrazovky, který nejlépe odpovídá požadavkům na sledování dle původního zdroje signálu. K dispozici je pět přednastavených režimů: Original, 16:9, 16:9 ZOOM, 16:9 USB a 14:9.

Poznámka:

Poměr stran závisí na možnostech vstupního signálu.

KeyLock

Pomocí této funkce můžete uzamknout tlačítka na dálkovém ovladači a přímo na televizoru, aby s nimi nemohly manipulovat děti a například omylem nezrušit uživatelské nastavení TV.

3.7 Funkce teletextu (volitelně)

Teletext je volitelnou funkcí a jsou jím vybaveny jen některé modely televizorů. Teletext je bezplatná služba, kterou v rámci vysílání TV programů poskytuje většina televizních stanic. Poskytuje aktuální zpravodajství, předpověď počasí, televizní program, cenové nabídky a reklamy a mnoho dalších témat.

Zobrazení teletextu

- 1) Přepněte se na televizní program, který teletext vysílá.
- 2) Stiskněte tlačítko TEXT pro přepnutí TV do režimu zobrazení teletextu.
- 3) Opětovným stisknutím tlačítka TEXT přepnete TV zpět do běžného režimu sledování televizních programů.

Volba stránky teletextu

- 1) Pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače přímo vložte požadované trojčíslí pod kterým je daná stránka vysílána.
- 2) Pomocí tlačítek PGUP/PGDN se můžete přesunout na předcházející nebo následující stránku

HOLD

Stiskem tlačítka HOLD na dálkovém ovladači uzamknete na obrazovce právě načtenou stránku, která zůstane trvale zobrazena až do okamžiku kdy opětovným stiskem tlačítka HOLD funkci vypnete.

INDEX

Stiskem tlačítka INDEX na dálkovém ovladači se přepnete na hlavní stranu teletextu obsahující informace o obsahu stránek. Na hlavní stranu teletextu se můžete přepnout i přímým zadáním jejího číselného označení.

Zvětšování textu

Načtenou stránku můžete v případě špatné čitelnosti zvětšit na dvojnásobek, čímž se stane její čtení pohodlnější.

- 1) Stiskem tlačítka SIZE na dálkovém ovladači zvětšíte dvojnásobně horní polovinu načtené stránky.
- 2) Opětovným stiskem tlačítka SIZE na dálkovém ovladači zvětšíte dvojnásobně dolní polovinu načtené stránky.
- 3) Opětovným stiskem tlačítka SIZE na dálkovém ovladači uvedete načtenou stránku do původního stavu.

Odkrytí informací

Stiskem tlačítka REVEAL na dálkovém ovladači odkryjete případné skryté informace právě načtené stránky, pokud jsou k dispozici (např. odpovědi na hádanky/kvízy). Opětovným stiskem tlačítka REVEAL na dálkovém ovladači uvedete načtenou stránku do původního stavu.

MIX mode (smíšené zobrazení)

Tato funkce umožňuje zobrazit teletextové informace na pozadí běžně vysílaného televizního programu nebo umístit okno teletextu vedle okna programu.

- 1) Stiskem tlačítka MIX na dálkovém ovladači při zobrazení načtené stránky teletextu aktivujete smíšené zobrazení teletextu na pozadí televizního programu.
- 2) Opětovným stiskem tlačítka MIX na dálkovém ovladači aktivujete zobrazení okna teletextu vedle okna televizního programu.
- 3) Opětovným stiskem tlačítka MIX na dálkovém ovladači uvedete zobrazení do původního stavu.

SUBPAGE (podstránka)

Některé stránky teletextu mohou obsahovat několik podstránek, které se postupně automaticky zobrazují v pořadí podle svého čísla.

- 1) Stiskem tlačítka SUBPAGE na dálkovém ovladači při zobrazení načtené stránky teletextu můžete přejít přímo na některou z podstránek stiskem tohoto tlačítka a následným zadáním čísla podstránky pomocí číselných tlačítek dálkového ovladače (např. 0003 pro přechod na třetí podstránku).
- 2) Opětovným stiskem tlačítka SUBPAGE na dálkovém ovladači uvedete zobrazení do původního stavu.
- 3) Stiskem tlačítka TEXT na dálkovém ovladači přepnete zobrazení zpět k televiznímu vysílání do běžného TV režimu.

3.8 Další funkce

1) Aktivace zahořovacího režimu pomocí dálkového ovladače

Čas automatického vypnutí nastavit na 45 minut + SMODE přepnout na režim NEWS + třikrát stisknout tlačítko DISPLAY + stisknout tlačítko MENU.

2) Aktivace zahořovacího režimu pomocí klávesnice

Stiskněte a držte stlačené tlačítko s hodnotou 0 Ohmů na lince K0 klávesnice a k tomu zapněte TV tlačítkem POWER. LED indikátor začne střídát barvy v následujícím pořadí: červená → zelená → červená a po přibližně pěti až šesti sekundách se přepne do požadovaného režimu.

3) Resetování továrních nastavení pomocí klávesnice

Stiskněte a držte stlačené tlačítko s hodnotou 1K Ohmů na lince K0 klávesnice a k tomu zapněte TV tlačítkem POWER. LED indikátor začne střídát barvy v následujícím pořadí: červená → zelená → červená a po přibližně pěti až šesti sekundách se přepne do požadovaného režimu.

ZÁRUČNÍ LIST

LCD TV Brimax 32“

Výrobní/sériové číslo.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že: došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.