

Funzione

- Filtro 5G
- Spessore del corpo 7 mm
- Amplificatore a basso rumore integrato ad alto guadagno per la migliore ricezione del segnale nella banda UHF.
- Alimentazione tramite adattatore. Adattatore incluso.
- Installazione semplice: adatta per balconi, pareti e tetti.
- L'antenna è resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, impermeabile.

Caratteristiche


- Gamma di frequenza: UHF: 470-698 MHz
- Guadagno: 20 dB
- Portata: 50 km
- Tensione di ingresso: CA 110-240 V
- Tensione di funzionamento: CC 5 V/550 mA
- Impedenza: 75 Ω
- Connettore: connettore di tipo F

Installazione

A Installazione tramite vite di fissaggio



Inserisci il bullone a U attraverso il foro nella staffa dell'antenna e posiziona l'antenna sul palo. Quindi, inserisci la clip metallica attraverso il bullone a U e fissala al palo con i dadi.

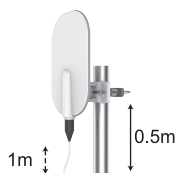

Suggerimento: Fissare circa 1 metro di cavo coassiale libero al palo a circa 0,5 m sotto l'antenna, in modo che quest'ultima possa ruotare liberamente e il cavo non ne ostacoli la rotazione.

B Montaggio a parete




Praticare dei fori nel muro in corrispondenza della posizione dei fori nella staffa dell'antenna e fissarli con delle viti. Posizionare la staffa dell'antenna sulle viti e stringerle.

C Montaggio su ringhiera (balcone)




Utilizzare il bullone a U per fissare la staffa dell'antenna alla ringhiera e serrare le viti.

1. Collegamento del cavo

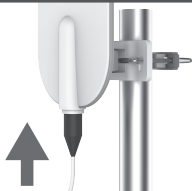


Collega il cavo coassiale all'uscita dell'antenna e fai scorrere il cappuccio impermeabile sopra di esso.


2. Connessione e utilizzo

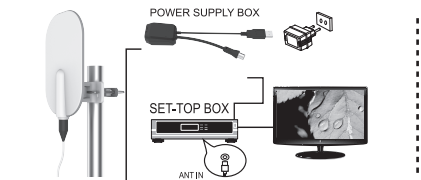

Collega il cavo coassiale dell'antenna al connettore di ingresso dell'alimentatore. Collega l'estremità USB dell'alimentatore all'alimentatore stesso e inserisci la spina nella presa di corrente. Collega l'estremità coassiale (connettore IEC maschio) al ricevitore digitale. Infine, imposta l'interruttore dell'alimentatore su ON. Nota: affinché l'immagine venga trasmessa, il televisore deve essere collegato al ricevitore tramite un cavo HDMI.

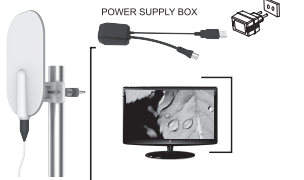

Collega il cavo coassiale dell'antenna al connettore di ingresso dell'alimentatore. Collega l'estremità USB dell'alimentatore all'alimentatore stesso e inserisci la spina nella presa di corrente. Collega l'estremità coassiale (connettore IEC maschio) al televisore. Infine, imposta l'interruttore dell'alimentatore su ON. SUGGERIMENTO: L'estremità USB dell'alimentatore può essere collegata direttamente alla porta USB del televisore, se presente, e in tal caso non è necessario utilizzare l'adattatore.

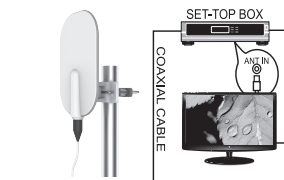

Per l'utilizzo passivo dell'antenna, collegare il cavo coassiale che va dall'antenna direttamente al ricevitore digitale o al televisore.

Nota: l'antenna collegata in modalità passiva non ha la stessa potenza di quando è collegata all'alimentatore e quindi alla rete elettrica.


3. Regolazione della posizione



Horizontal



Vertical

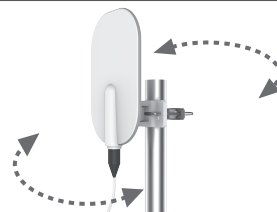

Regola la posizione dell'antenna per ottenere la migliore ricezione del segnale TV nella tua zona.

 Disposizione

Il simbolo del bidone barrato presente sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione indica che, all'interno dell'Unione Europea, tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere conferiti nella raccolta differenziata al termine del loro ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti come rifiuti urbani indifferenziati.

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Abacus Electric, s.r.o. dichiara che l'EVOLVEO HDO 2 è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/CE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità può essere scaricato da <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Importatore/Produttore - Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca
Email: helpdesk@evolveo.com

Prodotto in Repubblica Popolare Cinese

Copyright © 2026 Abacus Electric, s.r.o.
Tutti i diritti riservati. Aspetto e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori di stampa.



Specifiche dell'alimentatore incluso

Information published	Valore e precisione	Unità	Notes
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. 118# Dongyuan Road, Shipai Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.	-	-
Model identifier	HS0500550VU	-	-
Tensione di ingresso	100-240	V	Come specificato dal produttore. Deve essere un valore o un intervallo.
Frequenza di ingresso CA	50/60	Hz	Come specificato dal produttore. Deve essere un valore o un intervallo.
Tensione di uscita	5	V	Tensione di uscita indicata sulla targhetta. Shall indicate whether is AC or DC.
			Nei casi in cui vengano misurate più uscite fisiche o più tensioni di uscita nella condizione di carico 1, devono essere pubblicati i valori relativi a tensione di uscita — corrente di uscita — potenza di uscita.
Corrente di uscita	0,55	A	Corrente nominale in uscita.
			Nei casi in cui vengano misurate più uscite fisiche o più tensioni di uscita nella condizione di carico 1, devono essere pubblicati i valori relativi a tensione di uscita — corrente di uscita — potenza di uscita.
Potenza in uscita	2,75	W	Potenza nominale in uscita.
			Nei casi in cui vengano misurate più uscite fisiche o più tensioni di uscita nella condizione di carico 1, devono essere pubblicati i valori relativi a tensione di uscita — corrente di uscita — potenza di uscita.
Average active efficiency	≥68.96	%	Dichiarato dal produttore sulla base del valore calcolato come media aritmetica dell'efficienza nelle condizioni di carico 1 -4.
			Nei casi in cui vengano dichiarati più rendimenti attivi medi per più tensioni di uscita disponibili nella condizione di carico 1, il valore pubblicato dovrà essere il rendimento attivo medio dichiarato per la tensione di uscita più bassa.
Rendimento a basso carico (10 %)	X,X	%	Declared by the manufacturer based on the value calculated at load condition 5.
			Gli alimentatori esterni con una potenza nominale in uscita pari o inferiore a 10 W sono esenti da tale requisito.
			Nei casi in cui vengano dichiarate più efficienze medie attive per più tensioni di uscita disponibili nella condizione di carico 1, il valore pubblicato dovrà essere quello dichiarato per la tensione di uscita più bassa.
No-load power consumption	≤0.1	W	Declared by the manufacturer based on the value measured for load condition 6.