

Homme

DVD reproduktory pro malé domácí kino

HM080



Pokyny

OZAKI



HM080

5.1 kanálový reproduktorový systém se subwooferem

VLASTNOSTI

Dřevěný subwoofer pro velmi kvalitní zvuk
AC-3/5.1 kanálový prostorový zvuk
Dálkové ovládání

OBSAH BALENÍ

- Jeden subwooferový reproduktor
- Pět satelitních reproduktorů
- Stojany (volitelně)
- Dálkový ovladač
- Signálový konektor s RCA konektorem
- Uživatelská příručka
- Záruční list

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výstupní výkon: 300W R.M.S.
Kmitočtová charakteristika: 30 Hz až 20 kHz
Vstupní impedance: >10 kΩ
Citlivost: přední/centr. rep. 350mV, zadní 250mV, sub 50mV
Poměr signál/šum: 50 dB
Ovládací jednotka: basy 10" + (středky 4" + výšky 3") x 5 magneticky plnorozsahově stíněný typ
Velikost balení: š 547 x v 373 x h 447 mm
š 547 x v 190 x h 427 mm
š 832 x v 126 x h 256 mm



FUNKCE

Přední panel ovládání subwooferu


- Hlavní vypínač
- Výstupní konektory
- Funkce
- Dolu (down)
- Nahoru (up)

Ovladač

- Hlavní vypínač
- Ztlumení zvuku (Mute)
- Nastavení hlasitosti
- Hlasitost předních reproduktorů
- Hlasitost zadních reproduktorů
- Hlasitost centrálního reproduktoru
- Výšky
- Středky
- Basy
- Zdroj zvuku
- Hudba/Film

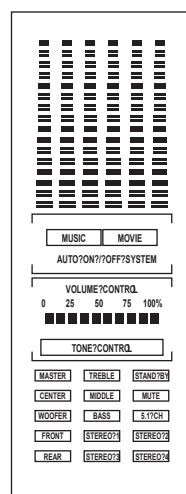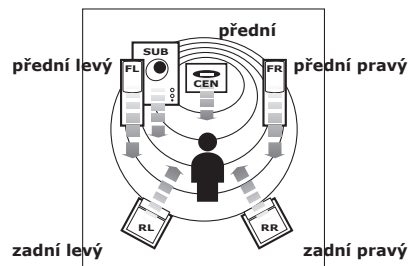


Přední část subwooferu (LCD)

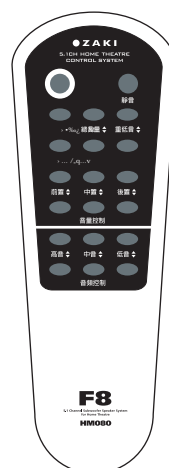

Dálkový ovladač

INSTALACE


Krok 1 Zapojení reproduktorů

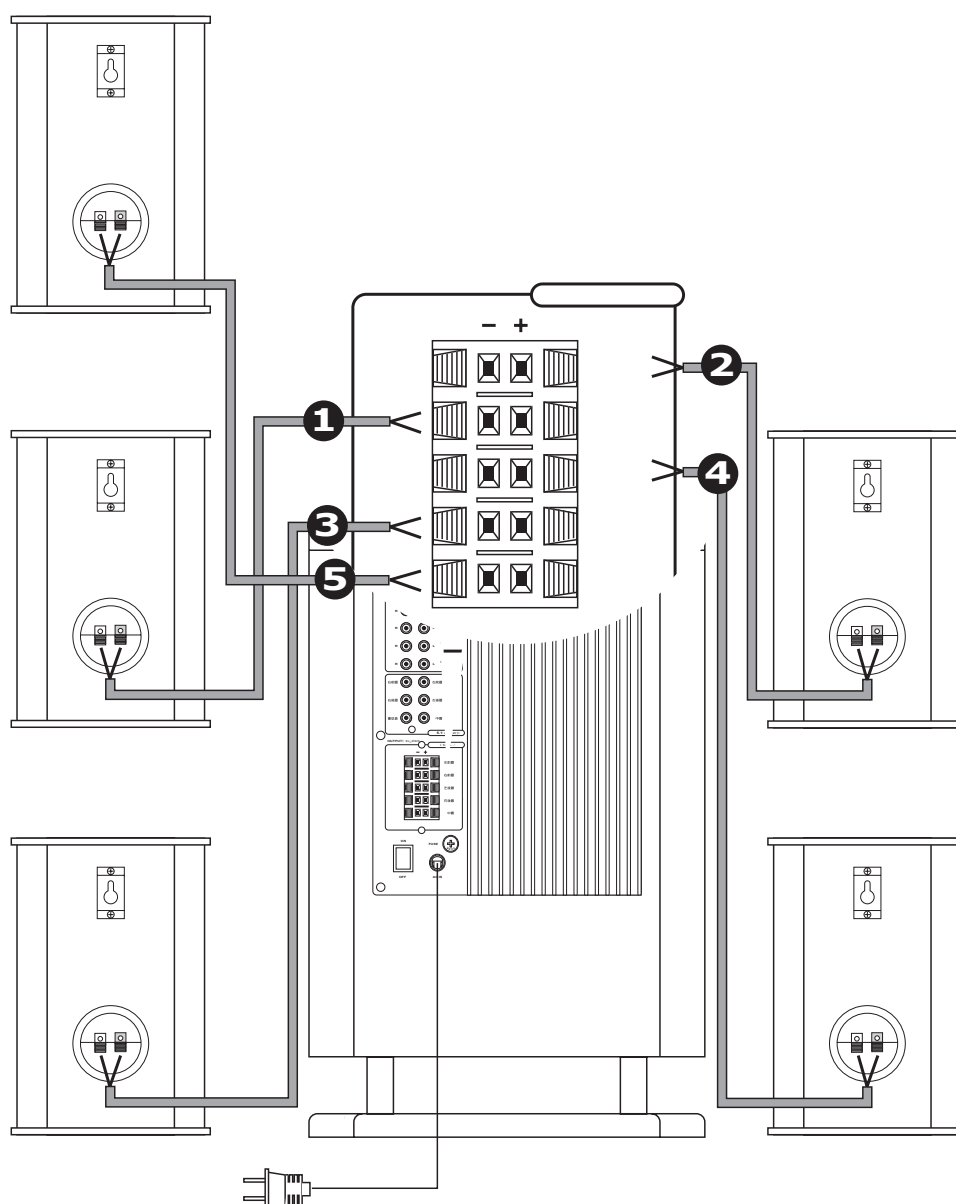

Krok 2

Připojení zdroje zvuku a kabelu napájení

* Signálový kabel 3,5 mm pro zapojení RCA není součástí dodávky. Dle potřeby zakupte v odborné prodejně.

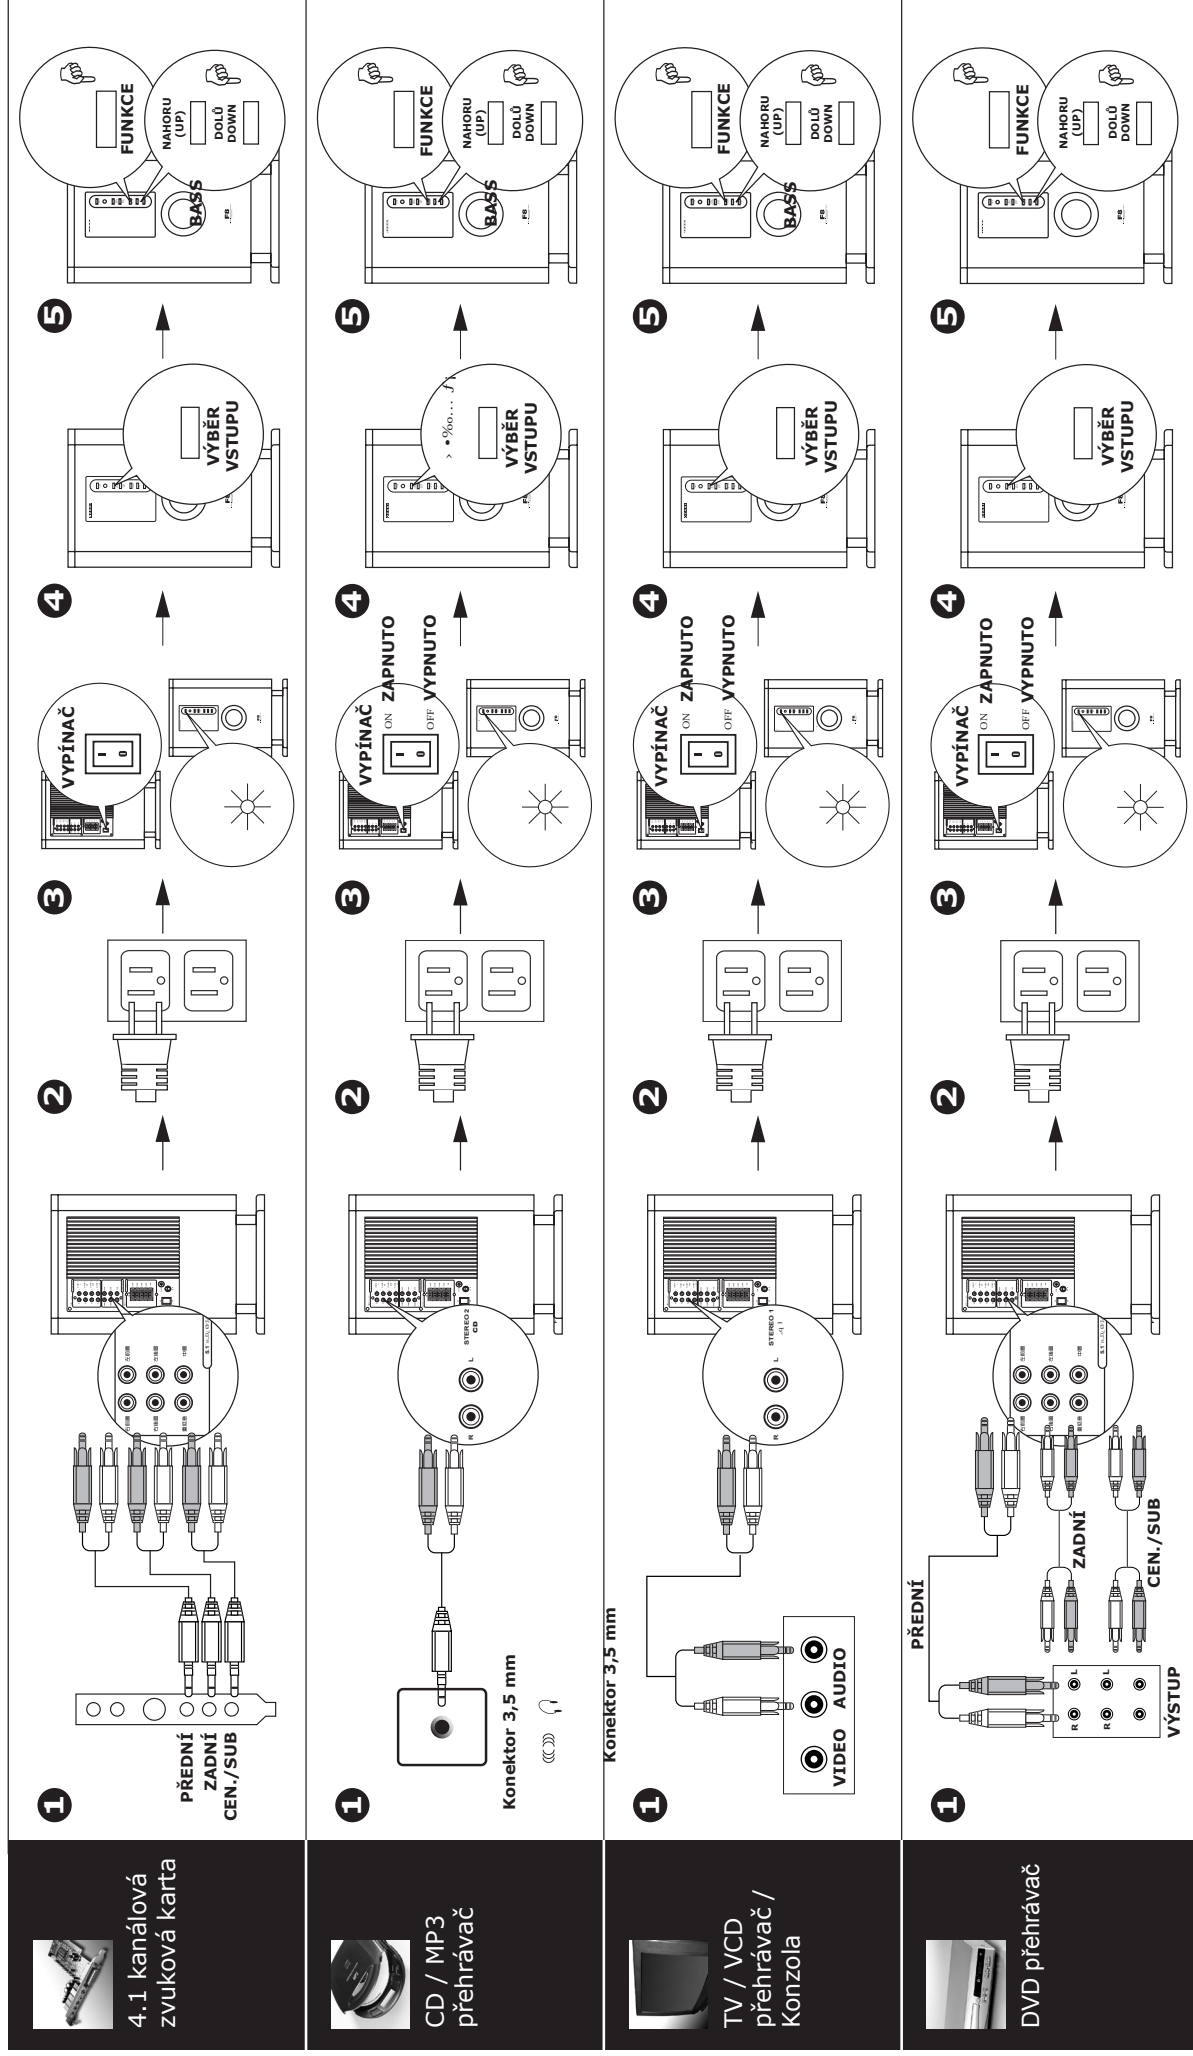

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Reprodukory musí být umístěny na hladkém a rovném povrchu.
- Tlačítka tiskněte lehce a ovládací knoflíky otáčejte rovnoměrně.
- Před zapnutím se ujistěte, že propojení mezi subwooferem a satelity je správně provedené a že ovládání hlasitosti je na minimu. Hlasitost můžete seřídit až po zapnutí.
- Hlasitost CD přehrávače, zvukové karty nebo jiného zdroje zvuku musí být nastaveny do střední polohy. Tím se zabrání poškození způsobeným náhlým velmi silným signálem.
- Nenechávejte hlasitost, basy a výšky po dlouhou dobu na maximu.
- Neproplétejte kabel napájení se vstupním audio kabelem, jinak bude zvuk silně rušen elektrickým proudem. Nedotýkejte se kovových dílů konektorů.
- Při rozpojování reproduktorů uchopte za konektor a vytáhněte. Netahejte za kabel.
- Jestliže nebudete dočasně používat reproduktory, vypněte napájení.
- Subwoofer neotevírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.
- Systém mějte na větratelném místě, mimo zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
- Do přístroje se nesmí dostat voda nebo jiná kapalina, smetí atd.
- Prosíme, před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte příručku a systém podle toho nainstalujte. Tento výrobek nepoužívejte k jinému účelu, aby se zabránilo nepříjemným překvapením a omezení Vašich práv.

DVOULETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje 24měsíční záruka, která však nezahrnuje poškození způsobená nehodami, problémy s elektrickým napájením, nesprávným použitím, které není ve shodě s příručkou pro výrobek, nesprávným zkoušením. Prosíme, zkontrolujte, je-li součástí dodávky záruční list vyplněný prodejcem, s datem prodeje. V případě, že záruční list není potvrzen a datum prodeje není vyplněn, určuje se datum prodeje dle sériového čísla výrobce.

