

Rychlý průvodce

Před prvním použitím přehrávače i.Beat organix nabijte důkladně jeho baterii po dobu minimálně pěti hodin.


Poznámka: Podrobný návod k použití přehrávače i.Beat organix naleznete na přiloženém CD nebo na webové stránce www.trekstor.de.

Nastavení jazyka menu přehrávače i.Beat organix

Standardním jazykem přehrávače je angličtina. Pro přepnutí na jiný z dostupných jazyků postupujte následovně:

- Zapněte i.Beat organix stiskem a přidržením tlačítka po dobu dvou sekund.
- Krátce stiskněte tlačítko pro aktivaci hlavního menu přehrávače.
- Jednou stiskněte tlačítko a volbu položky menu („Language“) potvrďte stiskem tlačítka .
- Volbu požadovaného jazyka provedte stiskem tlačítka nebo a potvrďte stiskem tlačítka .

1) Popis

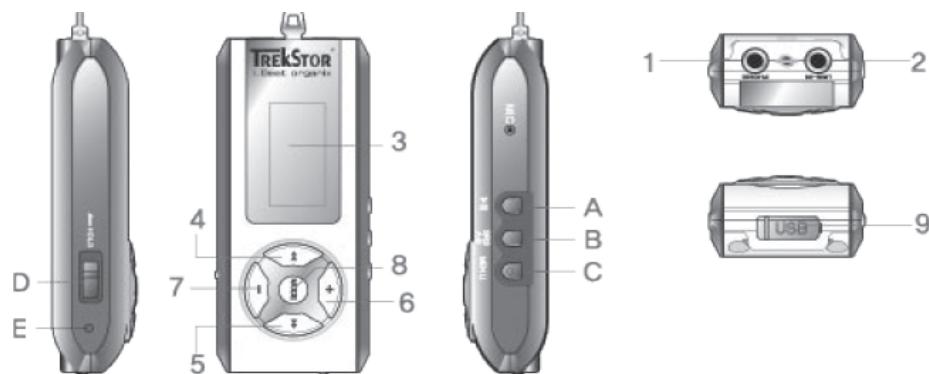


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Zdířka na sluchátka 1 |
| 2 | Zdířka na sluchátka 2/vstup Line-in |
| 3 | OLED displej |
| 4 | Tlačítko převýjení zpět |
| 5 | Tlačítko převýjení vpřed |
| 6 | Tlačítko + |
| 7 | Tlačítko - |
| 8 | Tlačítko |
| 9 | USB port |
| A | Tlačítko |
| B | Tlačítko |
| C | Tlačítko |
| D | Tlačítko (uzamčení tlačítek) |
| E | Tlačítko |

Poznámka: Pro resetování přehrávače použijte tenký drátek, jako například roztaženou kancelářskou sponku. Tlačítko RESET je ukryto hluboko uvnitř přehrávače.

2) Připojení TrekStor i.Beat organix k PC

Poznámka pro uživatele Windows 98: Stáhněte ovladač z našich stránek na <http://www.trekstor.de> nebo použijte ovladač na dodaném CD. Nainstalujte ovladač před připojením i.Beat organix k vašemu PC.

Připojte i.Beat organix k USB portu PC pomocí dodaného prodlužovacího kabelu (viz obrázek níže). Váš operační systém okamžitě rozpozná i.Beat organix a přidá položku "Vyměnitelný disk" pod položku "Můj počítač".

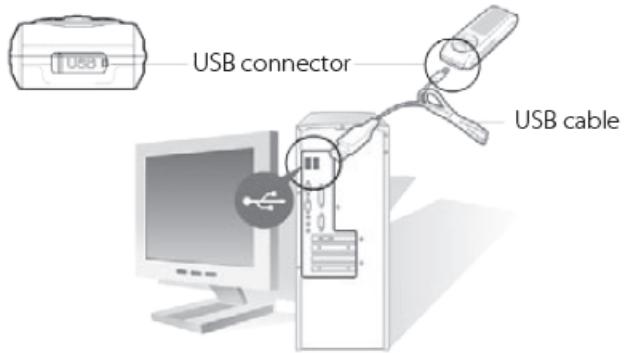

3) Nabíjení TrekStor i.Beat organix

TrekStor i.Beat organix se začne nabíjet ihned po připojení k počítači, pokud je PC zapnuto. Baterie je naplno nabité přibližně po třech hodinách. Při prvním připojení přehrávače jej nabíjeje alespoň pět hodin. Po plném nabítí se proces nabíjení automaticky ukončí z důvodu ochrany baterie.

Poznámka: Maximální životnosti/kapacity baterie dosáhne až po přibližně deseti nabítích.

4) Výměna dat s TrekStor i.Beat organix

Soubory, které nejsou chráněny

- Zvolte myší požadované soubory (jako např. MP3). Klikněte pravým tlačítkem myši na soubory a zkopírujte soubory volbou položky "Copy" (kopírovat).
- Zvolte "Vyměnitelný disk" "TrekStor i.Beat organix" pod položkou "Můj počítač".
- Pro spuštění kopírování na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Paste" (vložit). Po skončení kopírování budou data dostupná ve složce „i.Beat organix“.



WMA-DRM9 chráněné soubory

Abyste mohli kopírovat chráněné soubory DRM9, musíte je kopírovat pomocí aplikace Windows Media® Player (referenční verze: Windows Media® Player 9).

- a) Připojte váš MP3 přehrávač k PC a spusťte Windows Media® Player.
- b) Levým tlačítkem myši klikněte na lištu s nástroji, pak levým tlačítkem klikněte na "Copy to CD or Device" (zkopírovat na CD nebo zařízení).
- c) Přetáhněte požadované hudební soubory (WMA) vlevo do seznamu "Items to Copy" (položky ke kopírování).
- d) V menu nahoře vpravo, pod položkou "Items on Device" (položky na zařízení), zvolte MP3 přehrávač.
- e) Poté klikněte na tlačítko "Copy" nahoře vpravo. Zvolená hudba bude automaticky zkopirována do vašeho MP3 přehrávače.

5) Odhlášení TrekStor i.Beat organix a odpojení z PC

Windows 98 (SE) Vyhledejte i.Beat organix pod položkou "Device Manager" (správce zařízení) pod položkou "Drives" (disky), a klikněte na zařízení levým tlačítkem myši. Z Menu vyberte položku "Remove" (odstranit). Nyní můžete odpojit i.Beat organix z PC.

Windows 2000/ME/XP Dole napravo klikněte pravým tlačítkem myši na symbol  'Safely remove hardware' (bezpečně odebrat hardware). V menu, které se objeví, klikněte levým tlačítkem myši na "Safely Remove Mass Storage Device – Drive" (bezpečně odebrat velkokapacitní paměť). Nyní můžete odpojit i.Beat organix z PC.

Poznámka: Abyste předešli zničení zařízení nebo ztrátě dat, prosím, následujte doporučený postup odhlášení.

6) Aktualizace firmware pro TrekStor i.Beat organix

Nejnovější verze firmware najeznete na webových stránkách www.trekstor.de.

Upozornění: Abyste předešli poškození přehrávače, pečlivě si následující instrukce přečtěte a postupujte přesně podle nich.

1. Připojte i.Beat organix k USB portu vašeho počítače.
2. Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat organix nachází, do PC.
3. Spusťte v počítači soubor „Setup.exe“ pro instalaci souborů pro aktualizaci firmware. Postupujte podle instalačních instrukcí.
4. Zvolte „Menu Start – Programy – TrekStor i.Beat organix“ a spusťte „Firmware Update“.
5. Aktualizaci firmware spusťte kliknutím na položku „Start“.

7) Formátování TrekStor i.Beat organix

1. Připojte i.Beat organix k USB portu vašeho počítače.
2. Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat organix nachází, do PC.
3. Otevřete v počítači složku „Tento počítač“ a pravým tlačítkem myši klikněte na „Vyměnitelný disk“.
4. Z kontextového menu zvolte položku „Naformátovat...“.
5. Formátování spusťte kliknutím na položku „Start“.

8) Používání TrekStor i.Beat organix

Zapínání a vypínání zařízení

Zapněte i.Beat organix dlouhým (přibližně 2 sekundy) stiskem tlačítka . Pro vypnutí i.Beat organix opět držte stisknuté tlačítko přibližně dvě sekundy.

Poznámka: Ujistěte se, že tlačítko je ve správné pozici, tzn., že uzamčení tlačítek je vypnuto. Pokud je uzamčení tlačítek aktivní, objeví se symbol uzamčení tlačítek nebo odpovídající zpráva.

Různé programy

TrekStor i.Beat organix má různé programy: přehrávání hudby, FM rádio (volitelně), záznamník, prohlížeč textů, nastavení času a hra.


Pro přechod na program držte tlačítko přibližně jednu sekundu. Stiskněte šipky vlevo nebo vpravo a zvolte požadovaný program. Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka . Menu opusťte stisknutím tlačítka nebo .

Program: Playback (Přehrávání hudby)


Přepněte na program "Music Player"

A) Playback displej

- 1 Datový tok skladby
- 2 Zobrazení zvukového efektu
- 3 Hlasitost
- 4 Funkce opakování
- 5 Opakování úseku A-B
- 6 Symbol uzamčení tlačítek
- 7 Stav baterie
- 8 Vizualizace/ID3 tagy
- 9 Název skladby
- 10
- 11 Délka přehraného úseku
- 12 Celková délka skladby
- 13 Číslo aktuální skladby
- 14 Celkový počet skladeb

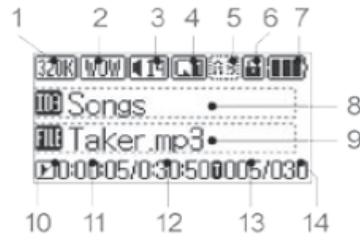

B) Playback tlačítka

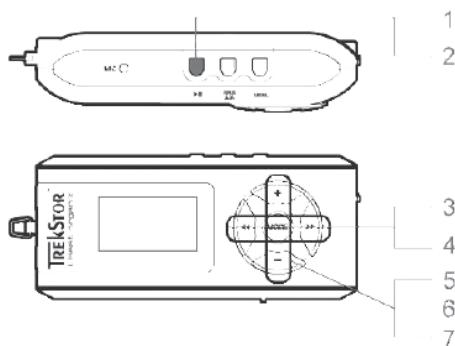

1 Playback (přehrávání)

Pro spuštění přehrávání audio souboru krátce stiskněte tlačítko .

2 Pause (pozastavit)

Pro pozastavení přehrávání souboru krátce stiskněte tlačítko . Pro pokračování v přehrávání souboru znova stiskněte tlačítko .

3 Change song (změnit skladbu)

Můžete změnit současnou skladbu krátkým stisknutím tlačítka  nebo . Pro výběr další skladby stiskněte tlačítko . Pro výběr předchozí skladby stiskněte do 5 sekund po zahájení stávající skladby tlačítko . Pokud toto tlačítko stisknete později, začne se znova od začátku přehrát aktuální skladba.

4 Fast-forward / Rewind within a song (rychle vpřed / vzad uvnitř skladby)

Můžete se pohybovat uvnitř současné skladby přidržením tlačítka  nebo . Pro pohyb rychle vpřed nebo vzad držte tlačítko  nebo .

Poznámka: Čím déle držíte tlačítko  nebo  v jednom směru, tím rychleji zařízení přetáčí vpřed či vzad.

5 Displaying the time (zobrazení času)

Při podržení tlačítka  se zobrazí aktuální čas.

6 Volume increase / Volume decrease (zvýšit hlasitost / snížit hlasitost)

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko  nebo .

7 Play speed (rychllosť přehrávání)

Při podržení tlačítka  se zobrazí rychlosť přehrávání skladeb. Tato rychlosť se dá měnit v krocích od 50% do 100% stisknutím tlačítka  nebo . Volbu potvrďte stiskem tlačítka .

Poznámka: Nastavení 100% odpovídá standardní rychlosti přehrávání.

Navigace ve složkách

V režimu "Music Player" se dostanete do navigace ve složkách krátkým stisknutím tlačítka .

Pro výběr dalšího nebo předchozího souboru stiskněte tlačítka  nebo . Volbu potvrďte stiskem tlačítka . Pro vstup do nejbližšího nejvyššího nadřazeného adresáře krátce stiskněte tlačítko . Pokud si přejete prohlížení složek ukončit, v hlavním adresáři stiskněte tlačítko .

Pro zobrazení a přehrání obsahu požadované složky ji v navigaci ve složkách vyberte pomocí tlačítka . Zobrazí se zpráva „Folder selected“. Přehrávání audio souborů spusťte stiskem tlačítka . Volbu složky zrušíte volbou symbolu pro přechod do nejbližší nadřazené složky a krátkým stiskem tlačítka . Jako potvrzení se zobrazí zpráva „All selected“.

Poznámka: Přidržte po dobu jedné sekundy stisknuté tlačítko  pro nastavení počtu přeskočených skladeb (v rozsahu 1 až 8 na složku). Tato funkce umožňuje rychlejší navigaci ve složkách.

Mazání souborů pomocí navigace ve složkách


Zvolte soubor, který chcete smazat pomocí navigace ve složkách, a krátce stiskněte **SRS / A-B**. Pro potvrzení, že chcete soubor smazat, stiskněte tlačítka **◀** nebo **▶** a zvolte „YES“. Volbu potvrďte stiskem tlačítka **MODE**.

Tvorba a používání playlistu

Pokud chcete přehrát skladby ve vámi zvoleném individuálním pořadí, použijte funkci playlist. Pro zobrazení a přehrání skladby pomocí playlistu ji zvolte pomocí navigace ve složkách a potvrďte její vložení do playlistu krátkým stisknutím tlačítka **MENU**. K souboru bude přidána malá značka „P“ a odkaz na skladbu je automaticky vložen do složky „Playlist“. Pokud si přejete skladbu ze seznamu pro přehrání odstranit, stiskněte opětovně tlačítka **MENU**. Pro zahájení přehrávání souborů v playlistu krátce stiskněte tlačítka **▶**.

Program: FM radio (volitelně)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu poslechu rádia.

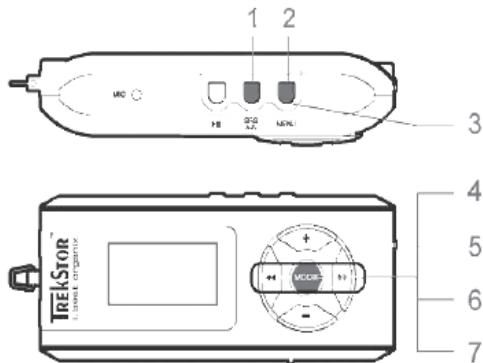

1 Automatické vyhledávání stanic FM rádia

Automatické vyhledávání všech dostupných stanic FM rádia ve vašem okolí spusťte krátkým stiskem tlačítka **SRS / A-B** v příslušném menu. Přehrávač i.Beat organix nyní vyhledá všechny dostupné rozhlasové stanice a ty s nejsilnějším příjemem uloží do patnácti dostupných paměťových pozic.

2 Záznam z FM rádia

Po dobu více než dvou sekund stiskněte tlačítko **MENU** čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání vysílání zvolené stanice probíhá pouze pokud jste v režimu FM radio. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem stejněho tlačítka.

3 Přepínání mezi ručním vyhledáváním stanic (volba „SCAN“) a režimem paměti (volba „PRESET“)

Přepínání mezi těmito dvěma režimy provedete krátkým stiskem tlačítka **MODE**.

4 Přepínání mezi uloženými stanicemi rádia

V režimu paměti „PRESET“ můžete přepínat mezi přednastavenými rozhlasovými stanicemi krátkým stiskem tlačítka **◀** nebo **▶**.

5 Ruční změna frekvence / ruční vyhledávání

V režimu „SCAN“ můžete krátkým stiskem tlačítka nebo přepínat přijímací frekvence po stupních 0,1 MHz. Pokud přidržíte tlačítko nebo stisknuté, spustí se automatické vyhledávání stanic směrem dolů nebo nahoru od stávající frekvence.

6 Ukládání ručně vyhledaných stanic FM rádia

V režimu paměti „PRESET“ zvolte požadovanou paměťovou pozici pro uložení vyhledané stanice. Přepněte se do režimu „SCAN“ a vyhledejte požadovanou frekvenci a krátce stiskněte tlačítko . Naladěná stanice se tak uloží do vybrané paměťové pozice.

Program: Recorder (nahrávání)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu nahrávání.

Zvolte režim nahrávání pomocí tlačítka nebo a volbu potvrďte stiskem tlačítka . Nahrávání ze vstupů Line-in nebo z vestavěného mikrofonu je nyní automaticky zahájeno. Pokud si záznam přejete ukončit, stiskněte krátkce tlačítko , čímž se zároveň přepnete do režimu přehrávání („Playback“).

- Záznam ze vstupu Line-in**

Do zdírky Line-in můžete připojit pomocí odpovídajícího kabelu externí zařízení (jako například CD přehrávač) a přímo převádět skladby z CD do přehrávače TrekStor i.Beat organix bez nutnosti použít počítač.

- Záznam hlasu**

Pomocí vestavěného mikrofonu můžete nahrávat hlas nebo jiné zvuky. TrekStor i.Beat organix tak nahrazuje diktafon.

- Záznam z FM rádia (volitelně)**

Pomocí této funkce můžete předprogramovat časy pro nahrávání z FM rádia. Zvolte požadovaný čas zahájení nahrávání, délku nahrávání, požadovanou frekvenci stanice a nahrávací cyklus.

Poznámka: Předprogramované nahrávání z FM rádia je možné pouze tehdy, pokud je TrekStor i.Beat organix vypnuty.

Program: Text view (čtení textu)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu čtení textů.

Zvolte si požadovaný textový soubor (s příponou txt) a otevřete ho stisknutím tlačítka . Pomocí tlačítka nebo můžete souborem listovat dolů nebo nahoru. Textový soubor uzavřete opětovným stiskem stisknutím tlačítka .

Program: Time Setting (nastavení času)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu nastavení času.

V tomto režimu můžete v přehrávači nastavit čas a alarm. Navíc lze v tomto režimu spustit integrované stopky pro odpočítávání nebo měření časového úseku.

Program: Game (hra)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat organix do režimu hraní.

Stisknutím tlačítka **(MODE)** spusťte hru „Slot Machine“.

Settings (nastavení v hlavním menu)

Pro vstup do hlavního menu krátce stiskněte tlačítko **(MENU)**. V hlavním menu můžete nastavit ekvalizér a vylepšení zvuku SRS/WOW. Dále zde naleznete menu pro nastavení displeje (kontrast, délku podsvícení pozadí), různé funkce záznamu a přehravání, automatické vypnutí, nastavení USB a jazyka.

USB / Player mode (režim přehrávání prostřednictvím USB)

všechny funkce přehrávače TrekStor i.Beat organix můžete využívat i prostřednictvím USB portu počítače během nabíjení vestavěné baterie. Abyste tuto možnost aktivovali, zapněte v menu v sekci nastavení USB položku „Use Music Player“.

Poznámky:

- Tento MP3 přehrávač je optimalizován pro provoz s dodanými sluchátky s impedancí 32 Ohmů. Používání jiných sluchátek s nižší impedancí může zničit MP3 přehrávač nebo sluchátka, což se týká obzvláště MP3 přehrávače se dvěma zdírkami na sluchátka.
- Toto zařízení může být velice hlasité. Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte příliš hlasitou hudbu po dlouhou dobu. Nepoužívejte v pouličním provozu.
- Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry.

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez toho, aniž by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované tímto manuálem nemusí odrážet současný stav.

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není odpovědný za zničení nebo ztrátu dat a další následky.

Copyright © 2006 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy produktů nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků.



Záruční list

TrekStor i.Beat organix

Výrobní/sériové číslo

Datum prodeje

Razítko a podpis prodávajícího