


Rychlý průvodce

1) Popis TrekStor i.Beat censo

- A USB port
- B LCD displej
- C Tlačítko
- D Tlačítko
- E Tlačítko
- F Tlačítko
- G Tlačítko
- H Tlačítko
- I Tlačítko
- J Tlačítko
- K Mikrofon
- L Otvor na popruh
- M Kryt bateriového prostoru
- N Zdířka na sluchátka

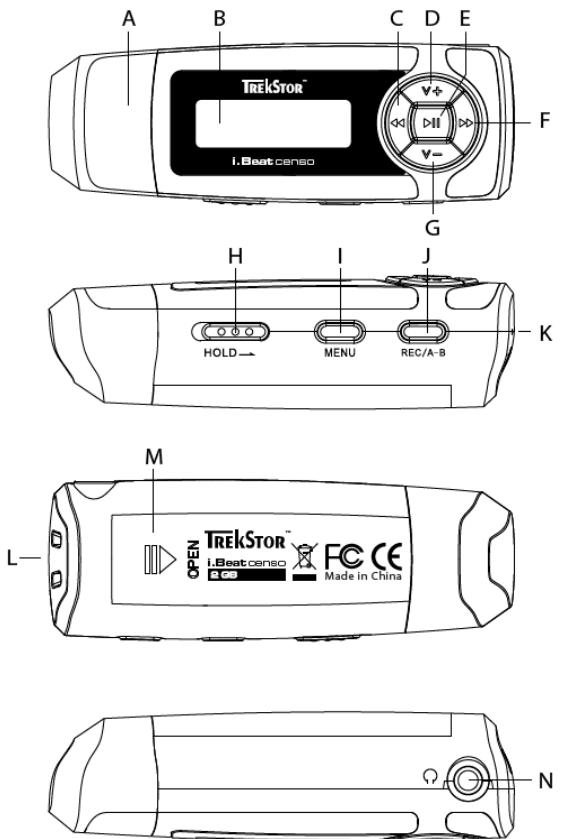

2) Připojení TrekStor i.Beat censo k PC

Poznámka pro uživatele Windows 98: Stáhněte ovladač z našich stránek na <http://www.trekstor.de> nebo použijte ovladač na dodaném CD. Nainstalujte ovladač před připojením i.Beat censo k vašemu PC.

Připojte i.Beat censo k USB portu PC. Váš operační systém okamžitě rozpozná i.Beat censo a přidá položku "Vyměnitelný disk" pod položku "Můj počítač".

3) Výměna dat s TrekStor i.Beat censo

Soubory, které nejsou chráněny

- a) Zvolte myší požadované soubory (jako např. MP3). Klikněte pravým tlačítkem myši na soubory a zkopírujte soubory volbou položky "Copy" (kopírovat).
- b) Zvolte "Vyměnitelný disk" "TrekStor i.Beat censo" pod položkou "Můj počítač".
- c) Pro spuštění kopírování na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Paste" (vložit). Po skončení kopírování budou data dostupná ve složce „i.Beat censo“.

Poznámka: Za žádných okolností neodpojujte během přenosu dat MP3 přehrávač z USB portu počítače!

4) Odhlášení TrekStor i.Beat censo a odpojení z PC

Windows 98 (SE) Vyhledejte i.Beat ceno pod položkou "Device Manager" (správce zařízení) pod položkou "Drives" (disky), a klikněte na zařízení levým tlačítkem myši. Z Menu vyberte položku "Remove" (odstranit). Nyní můžete odpojit i.Beat ceno z PC.

Windows 2000/ME/XP/Vista Dole napravo klikněte pravým tlačítkem myši na symbol "Safely remove hardware" (bezpečně odebrat hardware). V menu, které se objeví, klikněte levým tlačítkem myši na "Safely Remove Mass Storage Device – Drive" (bezpečně odebrat velkokapacitní paměť). Nyní můžete odpojit i.Beat ceno z PC.

Poznámka: Abyste předešli zničení zařízení nebo ztrátě dat, prosím, následujte doporučený postup odhlášení.

5) Aktualizace firmware pro TrekStor i.Beat ceno

Upozornění: Abyste předešli poškození přehrávače, pečlivě si následující instrukce přečtěte a postupujte přesně podle nich.

- a) Připojte i.Beat ceno k USB portu vašeho počítače.
- b) Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat ceno nachází, do PC.
- c) Vyhledejte nejnovější verzi firmware na webových stránkách www.trekstor.de.
- d) Stáhněte příslušný ZIP archiv s aktualizací firmware a rozbalte jej do libovolné složky.
- e) Postupujte podle instalačních instrukcí.

6) Formátování TrekStor i.Beat ceno

- a) Připojte i.Beat ceno k USB portu vašeho počítače.
- b) Zálohujte všechny důležité soubory, které se v i.Beat ceno nachází, do PC.
- c) Otevřete v počítači složku „Tento počítač“ a pravým tlačítkem myši klikněte na „Vyměnitelný disk“.
- d) Z kontextového menu zvolte položku „Naformátovat...“.
- e) V následujícím okně zvolte souborový systém FAT32.
- f) Formátování spusťte kliknutím na položku „Start“.

7) Používání TrekStor i.Beat ceno

Zapínání a vypínání zařízení

Zapněte i.Beat ceno krátkým stiskem tlačítka . Pro vypnutí i.Beat ceno opět držte stisknuté tlačítko přibližně tři sekundy.

Poznámka: Ujistěte se, že tlačítko je ve správné pozici, tzn., že uzamčení tlačítka je vypnuto. Pokud je uzamčení tlačítka aktivní, objeví se symbol uzamčení tlačítka nebo odpovídající zpráva.

Různé programy

i.Beat ceno má různé programy. Pro přechod na program krátce stiskněte tlačítko **MENU**. Stiskněte tlačítka **◀** nebo **▶** a zvolte požadovaný program. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **▶**. Menu opuštěte stisknutím tlačítka **MENU**.

Program: Music (Hudba)

Přepněte na program "Music"

- **Playback (přehrát)**

Pro spuštění přehrávání audio souboru krátce stiskněte tlačítko **▶**.

- **Pause (pozastavit)**

Pro pozastavení přehrávání souboru krátce stiskněte tlačítko **▶**. Pro pokračování v přehrávání souboru znova stiskněte tlačítko **▶**.

- **Stop (zastavit)**

Pro zastavení přehrávaného souboru stiskněte tlačítko **▶** přibližně na jednu sekundu. Pro spuštění přehrávání od začátku skladby znova stiskněte tlačítko **▶**.

- **Change track (změnit skladbu)**

Můžete změnit současnou skladbu a přejít na předchozí nebo následující krátkým stiskem tlačítka **◀** nebo **▶**. Pro výběr předchozí skladby stiskněte do 5 sekund po zahájení stávající skladby tlačítko **◀**. Pokud toto tlačítko stisknete později, začne se znova od začátku přehrávat aktuální skladba.

- **Rewind / fast-forward within a track (převinout/rychle vpřed uvnitř skladby)**

Můžete se ve skladbě pohybovat tlačítky v jednom nebo ve druhém směru. Pro posun rychle vpřed nebo zpět přidržte tlačítko vpravo **▶** nebo vlevo **◀**.

Poznámka: Čím déle držíte tlačítka stisknutá, tím rychleji zařízení přeskocí vpřed či vzad.

- **Volume increase / volume decrease (zvýšit hlasitost/snížit hlasitost)**

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti krátce stiskněte tlačítko **V+** nebo **V-**.

*Poznámka: Pokud držíte tlačítka **V+** nebo **V-** stisknutá, hlasitost se mění postupně.*

Navigace ve složkách

Přepněte se do režimu navigace ve složkách (FOLDER).

Pro výběr dalšího nebo předchozího souboru stiskněte tlačítka doleva **◀** nebo doprava **▶**. Pro přehrání zvoleného souboru stiskněte tlačítko **▶**. Pokud je složka označena, stiskněte tlačítko **▶** pro změnu na podsložku. Pro návrat do hlavního adresáře stiskněte krátce tlačítko **MENU**. Pro opuštění navigace ve složkách stiskněte tlačítko **MENU** tehdy, jste-li v hlavním adresáři.

- **Mazání souborů pomocí navigace ve složkách**

Zvolte soubor, který chcete smazat pomocí navigace ve složkách, a krátce stiskněte tlačítko **REC / A-B**.

Pro potvrzení, že chcete soubor smazat, přepněte na „YES“ stiskem tlačítka **◀** nebo **▶** pak stiskněte tlačítko **▶**.

Program: FM radio (volitelně)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat censo do režimu poslechu rádia.

Poznámka: Vždy mějte k přehrávači připojená sluchátka, protože zároveň slouží jako anténa pro vestavěné FM rádio.

Pro vstup do hlavního menu stiskněte na přibližně 1 sekundu tlačítko **MENU**. Nyní můžete pomocí tlačítek **◀▶** nebo **▶▶** spustit automatické vyhledávání stanic, ukládat je nebo je mazat z paměti. Volby potvrzujete krátkým stiskem tlačítka **■■**. Režim FM rádio opustíte krátkým stiskem tlačítka **MENU**.

- **Přepínání mezi ručním vyhledáváním stanic (volba „SCAN“) a režimem paměti (volba „STATION“)**

Přepínání mezi těmito dvěma režimy provedete krátkým stiskem tlačítka **◀▶** nebo **▶▶**. Volby potvrzujete krátkým stiskem tlačítka **■■**.

- **Automatické vyhledávání stanic FM rádia**

Automatické vyhledávání všech dostupných stanic FM rádia ve vašem okolí spusťte krátkým stiskem tlačítka **■■** v příslušném menu (AutoScan). Přehrávač i.Beat ceno nyní vyhledá všechny dostupné rozhlasové stanice a ty s nejsilnějším příjemem uloží do dvaceti dostupných paměťových pozic.

- **Přepínání mezi uloženými stanicemi rádia**

V režimu paměti „Station“ můžete přepínat mezi přednastavenými rozhlasovými stanicemi krátkým stiskem tlačítek **◀▶** nebo **▶▶**.

- **Ruční změna frekvence / ruční vyhledávání**

V režimu „Scan“ můžete krátkým stiskem tlačítek **◀▶** nebo **▶▶** přepínat přijímací frekvence po stupních 0,1 MHz. Pokud přidržíte tlačítko **◀▶** nebo **▶▶** stisknuté, spustí se automatické vyhledávání stanic směrem dolů nebo nahoru od stávající frekvence.

- **Ukládání ručně vyhledaných stanic FM rádia**

V režimu „Scan“ naladěte požadovanou frekvenci a zvolte položku „Save“. Pomocí tlačítek **◀▶** nebo **▶▶** vyberte požadovanou předvolbu a pro potvrzení stiskněte tlačítka **■■**. Naladěná stanice se tak uloží do vybrané paměťové pozice.

- **Mazání uložených stanic**

V menu zvolte položku „Delete“. Pomocí tlačítek **◀▶** nebo **▶▶** vyberte požadovanou předvolbu a stiskněte tlačítka **■■** pro její smazání.

- **Záznam z FM rádia**

Krátké stiskněte tlačítko **REC / A-B** čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem stejného tlačítka.

Poznámka: Všechny rozhlasové nahrávky jsou v přehrávači uloženy ve složce "FM".

Program: Recorder (nahrávání)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat censo do režimu nahrávání. Zvolte položku „VOICE“.

Nahrávat hlas můžete z vestavěného mikrofonu. Krátce stiskněte tlačítko **REC / A-B** čímž nahrávání zahájíte. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem stejněho tlačítka. Funkce a použití tohoto programu jsou analogické s programem „MUSIC“.

Poznámka: Všechny hlasové nahrávky jsou v přehrávači uloženy ve složce "VOICE".

Program: Settings (nastavení)

Tento program slouží k přepnutí TrekStor i.Beat censo do režimu "Settings".

Umožňuje vám nastavit ekvalizér, různé funkce přehrávání, kontrast, délku podsvícení pozadí, program eco (automatické vypnutí), časovač a kvalitu nahrávání.

Pro výběr požadovaného nastavení stiskněte tlačítko **◀** nebo **▶** a potvrďte stisknutím tlačítka **■**

- **Equalizer (Ekvalizér)**

V této položce můžete volit mezi šesti přednastavenými parametry ekvalizéru.

- **Playback mode (Režim přehrávání)**

V této položce můžete volit mezi šesti přednastavenými parametry přehrávání.

- **Contrast (Kontrast):**

V tomto menu můžete nastavit kontrast LCD displeje.

- **Background Illumination (Podsvícení):**

V tomto menu můžete nastavit parametry podsvícení LCD.

- **Sleep timer (Časovač vypnutí)**

V tomto menu můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se má přehrávač přepnout do úsporného režimu.

- **FM Radio**

V menu „FM RADIO“ můžete nastavit režim příjmu rádia podle regionu. Stiskem tlačítka **■** zvolte „MODE“, čímž provedete přepnutí mezi režimy mono a stereo. V položce „FM REGION“ nastavíte místně specifické podmínky příjmu.

- **Shutdown (Vypnutí)**

V tomto menu můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se má přehrávač automaticky vypnout.

- **Record settings (nastavení nahrávání)**

V tomto menu můžete nastavit kvalitu nahrávání pro integrovaný mikrofon.

Program: System (Systémové parametry)

Přepněte na program systémových nastavení.

V tomto režimu můžete v přehrávači nastavit jazyk nebo obnovit tovární nastavení. Navíc lze v tomto režimu zobrazit informace o verzi firmware nebo paměti přehrávače.

- **Firmware**

V tomto menu můžete zobrazit informace o instalované verzi firmware.

- **Memory (Paměť)**

V tomto menu můžete zobrazit informace o celkové paměti přehrávače a volné paměti.

- **Language (Jazyk)**

V tomto menu můžete nastavit jazyk pro menu přehrávače.

- **Default settings (Standardní nastavení)**

V tomto menu můžete obnovit původní tovární nastavení přehrávače. Uložené soubory v paměti nejsou touto operací dotčeny.

Poznámky:

- *Tento MP3 přehrávač je optimalizován pro provoz s dodanými sluchátky s impedancí 32 Ohmů. Používání jiných sluchátek s nižší impedancí může zničit MP3 přehrávač nebo sluchátka, což se týká obzvláště MP3 přehrávače se dvěma zdírkami na sluchátka.*
- *Výboj elektrostatického napětí může narušit přenos dat mezi přehrávačem a počítačem. Pokud k němu dojde, odpojte a znovu připojte přehrávač k USB portu počítače.*
- *Toto zařízení může být velice hlasité. Abyste předešli ztrátě sluchu, neposlouchejte příliš hlasitou hudbu po dlouhou dobu. Pokud uslyšíte zvyšující se hluk, ihned hlasitost poslechu snižte a přestaňte přehrávač používat. Uvědomte si, že používání sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu, obzvláště při dlouhodobém poslechu za zvýšené hlasitosti. Čím bude úroveň hlasitosti vyšší, tím dříve si sluch poškodíte.*
- *Nepoužívejte v pouličním provozu. V některých zemích je toto výslově při řízení motorových vozidel zakázáno. Poslech MP3 během řízení může rozptýlit vaši pozornost a snížit koncentraci. Poslech není vhodný ani při dalších aktivitách vyžadujících zvýšenou pozornost.*
- *Nepoužívejte USB kabely delší než tři metry.*

Výrobce si vyhrazuje právo neustále zlepšovat produkt. Tyto změny mohou být provedeny bez toho, aniž by byly přímo popsány v tomto manuálu. Z tohoto důvodu informace poskytované tímto manuálem nemusí odrážet současný stav.

Výrobce garantuje vhodnost produktu pouze pro účely, pro které byl vyroben. Výrobce není odpovědný za zničení nebo ztrátu dat a další následky.

Copyright © 2007 TrekStor GmbH & Co. KG. Všechna práva vyhrazena. Jiné zmíněné názvy produktů nebo společností mohou být obchodní známky nebo značky příslušných vlastníků.



Záruční list

TrekStor i.Beat censo

Výrobní/sériové číslo

Datum prodeje

Razítko a podpis prodávajícího