CZ

Slovak

130*70mm

RYCHLÝ NÁVOD

FB35C / FB35CS

Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI

Myš

Nano USB přijímač

Nabíjecí kabel (typ C)

Uživatelský manuál

POZNEJTE SVŮJ PRODUKT

ŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2,4G

❶ Zapojte přijímač do USB portu počítače.

❷ Přepněte vypínač myši do polohy zapnuto.

❸ Indikátor: Červené a modré světlo bude blikat (10 s). Po připojení světlo zhasne.

"PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 (Pro mobilní telefon/tablet/laptop)"



❶ Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth a vyberte Zařízení 1 (indikátor svítí modře po dobu 5 sekund).

❷ Dlouze stiskněte tlačítko Bluetooth po dobu 3 sekund, při párování pomalu bliká modré světlo.

❸ Zapněte Bluetooth svého zařízení, vyhledejte a najděte BT na zařízení: [FB35C] .

❹ Po navázání spojení bude indikátor svítit modře po dobu 10 sekund a poté automaticky zhasne.

"PŘIPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2 (Pro mobilní telefon/tablet/laptop)"

❶ Krátce stiskněte tlačítko Bluetooth a vyberte Zařízení 2 (indikátor svítí červeně po dobu 5 sekund).

❷ Dlouze stiskněte tlačítko Bluetooth po dobu 3 sekund, při párování pomalu bliká červené světlo.

❸ Zapněte Bluetooth svého zařízení, vyhledejte a najděte BT na zařízení: [FB35C] .

❹ Po navázání spojení bude indikátor svítit červeně po dobu 10 sekund a poté automaticky zhasne.

INDIKACE

MYŠ | ZAŘÍZENÍ 2,4G | ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 1 | ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 2

Indikace	Červená a modré světlo	Modré světlo	Červené světlo
Přepnutí zařízení: Krátký stisk 1S	Rychle bliká 10 s	svítí 5S	svítí 5S
Spárovat zařízení: Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund	Není potřeba spárovat	Párování: Pomalu bliká Připojeno: Svítí 10 vteřin	Párování: Pomalu bliká Připojeno: Svítí 10 vteřin

Výše uvedený stav indikátoru je před spárováním Bluetooth. Po úspěšném připojení Bluetooth se světlo po 10 s zhasne.

NABÍJENÍ A INDIKACE

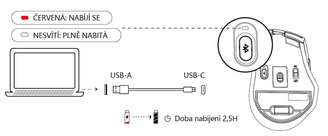

INDIKÁTOR VYBITÉ BATERIE



Blikající Červené světlo signalizuje, že baterie je nižší než 25 %.

Q & A

Otázka **Kolik zařízení lze najednou připojit?**

Odpověděť A2: 3 zařízení současně. 2 zařízení s Bluetooth + 1 zařízení s 2,4G Hz.

Otázka **Pamatuje si myš po vypnutí připojená zařízení?**

Odpověděť Myš si automaticky zapamatuje poslední zařízení a připojí se. Zařízení můžete libovolně přepínat.

Otázka **Jak zjistím, ke kterému zařízení je aktuálně připojeno?**

Odpověděť Po zapnutí napájení se na 10 sekund rozsvítí kontrolka.

Otázka **Jak přepnout připojená zařízení Bluetooth?**

Odpověděť Opakujte postup pro připojení zařízení Bluetooth.

VAROVÁNÍ

Následující akce mohou způsobit poškození produktu.

1. Rozebírání, drcení nebo házení do ohně, může způsobit nevratné poškození baterie
2. Nevystavujte silnému slunečnímu záření.
3. Při likvidaci baterií dodržujte všechny místní zákony, pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte jej jako domovní odpad, může způsobit požár nebo výbuch.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí pod 0 °C.
5. nevyndavejte ani nevyměňujte baterii.

EST 1987 A4TECH | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Naskenujte pro digitální návod

FSC® C107754

RÝCHLY SPRIEVODCA

FB35C / FB35CS

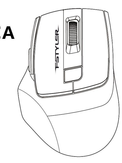

Bluetooth /2.4G

FSTYLER COLLECTION

ČO JE V KRABICI

Myš

Nano USB prijímač

Nabíjací kábel (USB typ-C)

Používateľská príručka

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

❶ Pripojte prijímač do portu USB počítača.

❷ Prepnite vypínač napájania myši do polohy zapnuto.

❸ Indikátor: Červené a modré svetlo bude blikať (10S). Po pripojení svetlo zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 1 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)



❶ Krátko stlačte tlačidlo Bluetooth a vyberte zariadenie 1 (indikátor svieti modro na 5S).

❷ Dlho stlačte tlačidlo Bluetooth na 3S a pri párovaní pomaly bliká modrá kontrolka.

❸ Zapnite Bluetooth zariadenia, vyhľadajte a nájdite názov BT na zariadení: [FB35C] .

❹ Po nadviazaní spojenia bude indikátor svietiť modro počas 10S a potom zhasne.

PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH 2 (Pre mobilný telefón/tablet/notebook)

❶ Krátko stlačte tlačidlo Bluetooth a vyberte zariadenie 2 (indikátor svieti červeno na 5S).

❷ Dlho stlačte tlačidlo Bluetooth na 3S a pri párovaní pomaly bliká červená kontrolka.

❸ Zapnite Bluetooth zariadenia, vyhľadajte a nájdite názov BT na zariadení: [FB35C] .

❹ Po nadviazaní spojenia bude indikátor svietiť červeno počas 10S a potom zhasne.

INDIKÁTOR

MYŠ | 2.4G ZARIADENIE | ZARIADENIE BLUETOOTH 1 | ZARIADENIE BLUETOOTH 2

Indikátor	Červená a modré svetlo	Modré svetlo	Červené svetlo
Prepínanie zariadenia: Krátke stlačenie na 1S	Rýchlo bliká 10S	Stále svetlo 5S	Stále svetlo 5S
Párovanie zariadenia: Dlhé stlačenie na 3S	Nie je potrebné párovanie	Párovanie: Bliká pomaly Pripojenie: Stále svetlo 10S	Párovanie: Bliká Pomaly pripojení: Stále svetlo 10S

Uvedený stav indikátora je pred spárovaním Bluetooth. Po úspešnom pripojení Bluetooth kontrolka po 10S zhasne.

NABÍJANIE A INDIKÁTOR

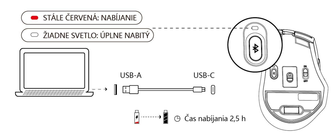

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Blikajúce červené svetlo indikuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

OTÁZKY A ODPOVEDE

Otázka **Koľko zariadení môže byť pripojených naraz?**

Odpoved Vymeňať a pripojiť môžete až 3 zariadenia súčasne. 2 zariadenia s rozhraním Bluetooth +1 zariadenie s 2,4 GHz.

Otázka **Pamätá si myš pripojené zariadenia po vypnutí?**

Odpoved Myš si automaticky zapamätá a pripojí posledné zariadenie. Zariadenia môžete prepínať podľa vlastného uváženia.

Otázka **Ako zistím, k akému zariadeniu je myš práve pripojená?**

Odpoved Po zapnutí napájania sa na 10S zobrazí kontrolka.

Otázka **Ako prepínať pripojené zariadenia Bluetooth?**

Odpoved Zopakujte postup pripojenia zariadení Bluetooth.

UPOZORNENIE

Nasledujúce činnosti môžu spôsobiť/spôsobia poškodenie výrobku.

1. Rozoberanie, nárazy alebo hádzanie do ohňa môže spôsobiť nezvratné škody v prípade vytečenia lítiovej batérie.
2. Nevystavujte myš pod silným slnečným svetlom.
3. Pri likvidácii batérií dodržiavajte všetky miestne zákony, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte ju ako domový odpad, mohlo by to spôsobiť požiar alebo výbuch.
4. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 °C.
5. Batériu nevyberajte ani nevymieňajte.

EST 1987 A4TECH | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Skenovanie pre elektronickú príručku

FSC® C107754