CZ

Slovak

130*70mm

A4TECH EST. 1987

FGK21C



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI

Numerická klávesnice 2.4G

Nano USB přijímač

Adaptér USB typu C

Nabíjecí kabel USB typu C

Uživatelská příručka

POZNEJTE SVOU NUMERICKOU KLÁVESNICI

Dva režimy Num Lock

1. Synchronní (výchozí)
2. Asynchronní (stiskněte klávesu NumLock na 3s)

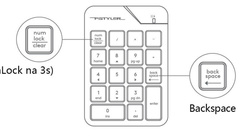

Backspace

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

2 v jednom

1. Připojte přijímač k portu USB počítače.
2. K připojení přijímače použijte adaptér typu C a propojte ho s Type-C portem počítače.

2. Přepněte vypínač na numerické klávesnici do polohy zapnuto

NABÍJENÍ A INDIKÁTOR

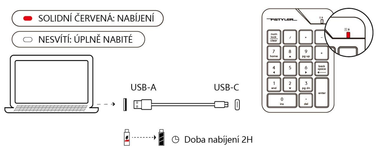

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

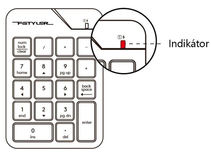

Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 25 %.

DOBÍJECÍ USB-C PORT

Vestavěná lithiová baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Připojení: 2,4G Hz	Krytka kláves: Nízkoprofilová
Provozní rozsah: 2,5 GHz: 10~15 m	Počet kláves: 18
Rychlost hlášení: 125 Hz	Znaky: Laserové gravírování
Nabíjecí kabel: 60 cm	Velikost: 87 x 124 x 24 mm
Systém: Systém Windows 10 / 11	Hmotnost: 88 g (s baterií)

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující činnosti mohou/budou mít za následek poškození výrobku.

1. Rozebíráním, nárazy, drcením nebo vhozením do ohně můžete způsobit nezvratné škody v případě vyteření lithiové baterie.
2. Nevystavujte ji pod silným slunečním světlem.
3. Při likvidaci baterií dodržujte všechny místní zákony, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte je jako domácí odpad, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 ℃.
5. Baterii nevyjímejte ani nevyměňujte.
6. Je zakázáno používat nabíječku 6V až 24V, jinak dojde ke spálení výrobku. Doporučujeme k nabíjení používat nabíječku 5V.

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Naskenujte pro digitální návod

FSC www.fsc.org FSC® C157704

A4TECH EST. 1987

FGK21C

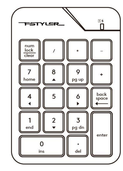

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

FSTYLER COLLECTION

ČO JE V KRABICI

Numerická klávesnica 2.4G

Nano USB prijímač

Adaptér USB typu C

Nabíjací kabel USB typu C

Používateľská príručka

POZNAJTE SVOJU NUMERICKÚ KLÁVESNICU

Duálne režimy Num Lock

1. Synchrónny (predvolený)
2. Asynchrónny (stlačte tlačidlo NumLock na 3s)

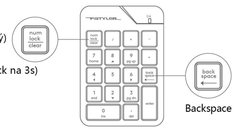

Backspace

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

2 v jednom

1. Pripojte prijímač do portu USB počítača.
2. Na pripojenie prijímača použite adaptér typu C s portom typu C počítača.

2. Prepnite vypínač numerickej klávesnice do polohy zapnuté.

NABÍJANIE A INDIKÁTOR

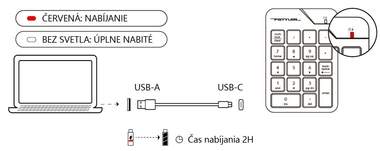

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

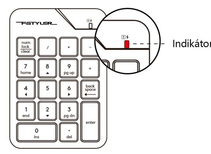

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

DOBÍJATEĽNÁ CEZ USB-C

Zabudovaná lítiová batéria

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Pripojenie: 2,4 GHz	Klávesy: Nízkoprofilové
Operačný rozsah: 2,5 GHz 10~15 m	Počet kláves: 18
Rýchlosť hlásenia: 125 Hz	Znaky: Laserové gravírovanie
Nabíjací kábel: 60 cm	Rozmery: 87 x 124 x 24 mm
Systém: Windows 10 / 11	Hmotnosť: 88 g (s batériou)

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Nasledujúce činnosti môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

1. Ak chcete rozobrať, naraziť, rozdrviť alebo hodiť do ohňa, môžete spôsobiť nezvratné škody v prípade vytečenia lítiovej batérie.
2. Nevystavujte ju pod silným slnečným svetlom.
3. Pri likvidácii batérií dodržiavajte všetky miestne zákony, ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ju ako domáci odpad, mohlo by to spôsobiť požiar alebo výbuch.
4. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 ℃.
5. Batériu nevyberajte ani nevymieňajte.
6. Je zakázané používať nabíjačku s napätím 6 - 24 V, inak dôjde k spáleniu výrobku. Na nabíjanie sa odporúča používať 5V nabíjačku.

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Skenovanie pre elektronickú príručku

FSC www.fsc.org FSC® C157704