


DVD-Player



Uživatelský manuál



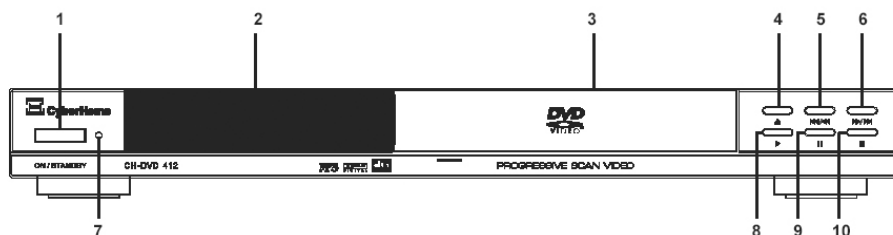

1. ON/STANDBY

Zapnutí/Vypnutí přístroje, přechod do Pohotovostního režimu

2. VFD DISPLAY

Displej zobrazuje informaci o stavu přehrávání disku

3. DISC TRAY

Pro vložení disku.

4. OPEN/CLOSE

Otevření/Zavření

5. RYCHLÝ POSUN/POHYB ZPĚT ◀

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dozadu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

6. RYCHLÝ POSUN/POHYB VPŘED ▶

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dopředu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

7. DISPLAY

Pokud přístroj vypnete dálkovým ovládáním, přejde do Pohotovostního režimu, který je signalizován diodou

8. PLAY


Stiskněte tlačítko pro přehrávání

9. PAUSE

Stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání

10. STOP

Zastaví přehrávání disku ale zapamatuje si místo přerušení. Pro úplné zastavení stiskněte tlačítko 2krát.

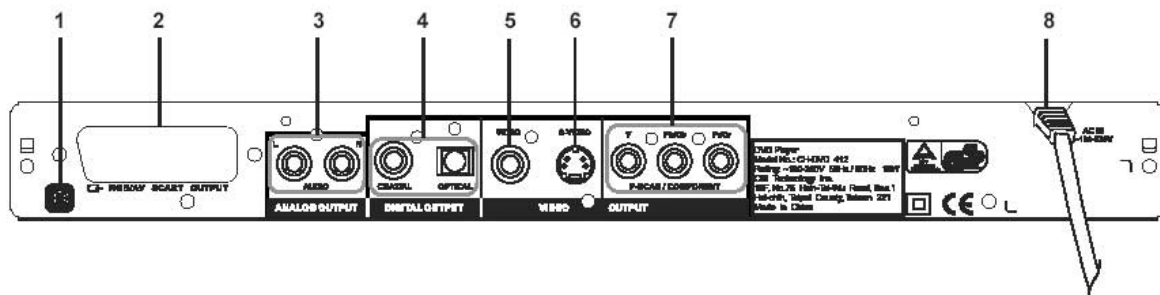

1. DVD VIDEO REGION

Zobrazuje nastavení zařízení na region „2“

2. RGB/AV SCART VÝSTUP

Pro připojení TV nebo monitoru, který umožňuje připojení tímto 21pinovým SCART konektorem

3. ANALOGOVÉ VÝSTUPY (L/R)

2 kanálové analogové výstupy pro připojení k TV, AV receiveru nebo stereo systému

4. DIGITÁLNÍ VÝSTUPY

Digitální koaxiální/optický výstup pro připojení k AV receiveru. Receiver by měl být kompatibilní s dts, Dolby Digital, MPEG anebo PCM

5. KOMPOZITNÍ VIDEO VÝSTUP

Pro připojení TV nebo AV receiveru při použití audio/video kabelu

6. S-VIDEO VÝSTUP

Pro připojení k TV nebo AV receiveru pomocí S-Video kabelu, který může být použitý také místo video výstupu.

7. PROGRESSIVE SCAN/KOMPONENTNÍ VIDEO VÝSTUP

Výstup pro vysoce kvalitní video pro TV, AV receiver, monitor pomocí YCbCr kabelu. Progressive Scan je dostupný pouze z Component Video výstupu

8. ZÁSUVKA NAPÁJECÍ ŠŤŮRY

Toto zařízení má pevnou napájecí šňůru

ZAČÍNÁME ...

1. Zapnutí

- ☐ stiskněte tlačítko „ON/STANDBY“ na předním panelu nebo „STANDBY“ tlačítko na dálkovém ovládání pro aktivaci přehrávače
- ☐ pokud se na displeji objeví „READ“ je disk načítán
- ☐ pokud není vložen disk, displej zobrazuje „NO DISC“

2. Vložení disku

- ☐ stiskněte tlačítko „=▲“ na předním panelu nebo „OPEN“ na dálkovém ovládání, otevře se šuplík a displej zobrazí „OPEN“
- ☐ vložte disk
- ☐ stiskněte znova tlačítko „OPEN“ a šuplík se zavře. Displej zobrazí „CLOSE“
- ☐ pokud disk podporuje funkci „FIRST PLAY“, začne se disk ihned přehrávat

3. Přehrávání

stiskněte tlačítko PLAY pro začátek přehrávání:

- ☐ pokud je vložen DVD disk, můžete jej začít přehrávat nebo si vybrat z nabídky DVD disku

4. Zastavení disku

DVD nebo Video CD můžete zastavit tlačítkem „Pause“. Pokud přehráváte Audio CD, stisk „Pause“ ztiší zvuk a zastaví přehrávání. Dalším stisknutím se obnoví přehrávání disku.

5. Ukončení přehrávání


stiskněte tlačítko „Stop“ pro ukončení přehrávání disku a objeví se CyberHome logo s Audio CD, DVD nebo Video CD. Bod zastavení je uložen a může být znovu obnovení stiskem tlačítka „Play“. Stisknutím 2krát tlačítka „Stop“ zcela zruší přehrávání.

6. Vyjmutí disku

- ☐ stiskněte tlačítko „=▲“ na předním panelu nebo „OPEN“ na dálkovém ovládání, otevře se šuplík a displej zobrazí „OPEN“
- ☐ vyjměte disk

7. Vypnutí přehrávače

- ☐ stiskněte tlačítko „ON/STANDBY“ na předním panelu nebo „STANDBY“ tlačítko na dálkovém ovládání pro vypnutí přehrávače (pouze pohotovostní režim)

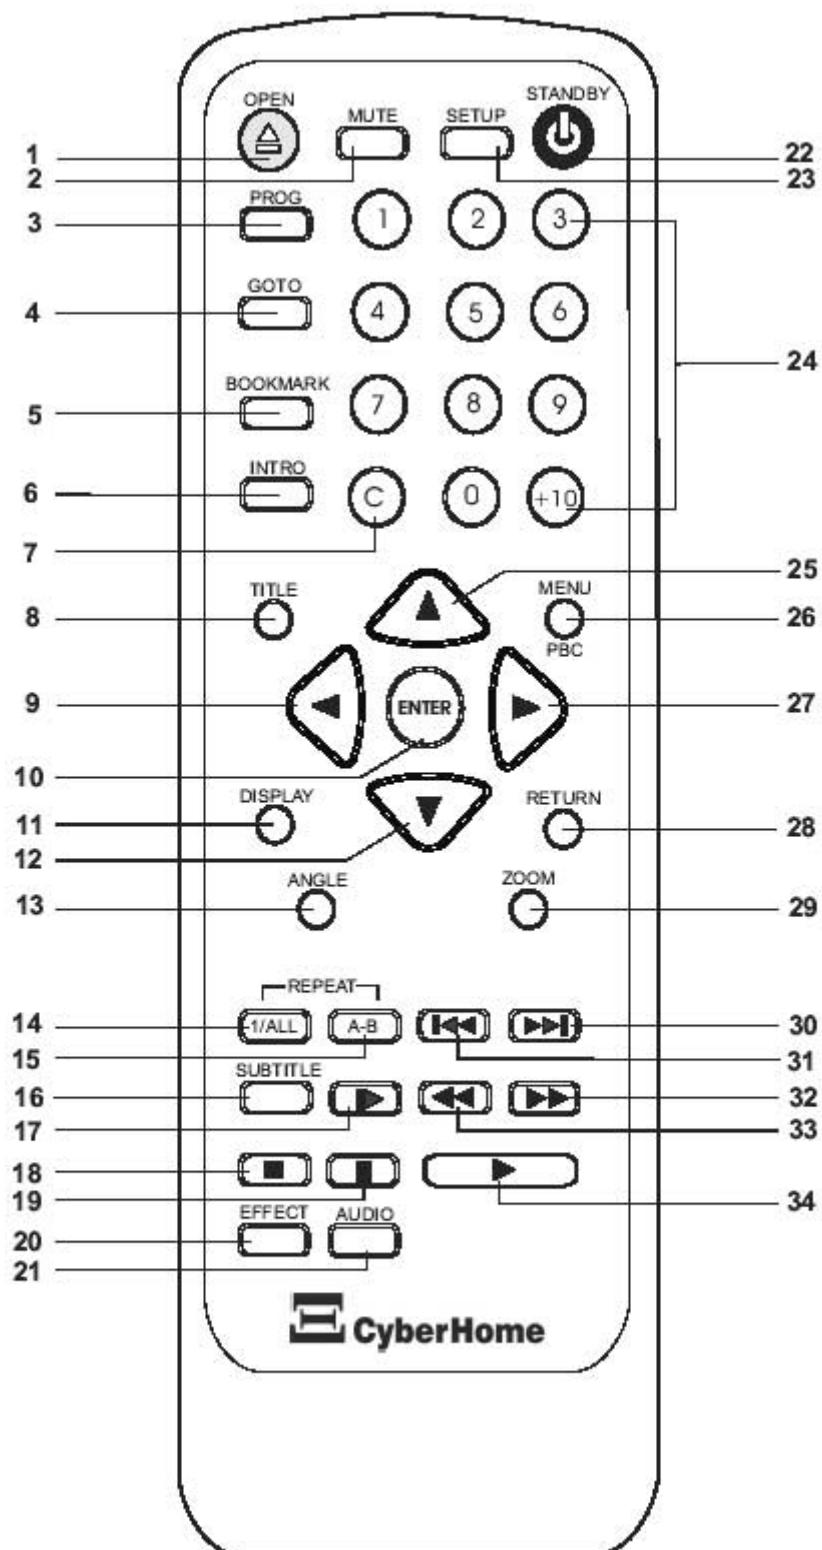

- 1. OPEN** Otevření šuplíku pro DVD
- 2. MUTE** Vypnutí zvuku
- 3. PROG** Naprogramování playlistu
- 4. GOTO** Přímý výběr stopy, titulu, kapitoly nebo času přehrávání
- 5. BOOKMARK** Uložení vymezené části disku do paměti přístroje a možnost okamžitého přehrávání bez nutnosti vyhledávání
- 6. INTRO** Přehrávání úvodních sekund
- 7. C** Smazání naprogramovaných titulů, kapitol nebo zadaných číselných hodnot
- 8. TITLE** Zobrazení DVD menu pro disk
- 9. DIRECTION BUTTON** Pohyb v menu
- 10. ENTER** Provedení vybrané akce
- 11. DISPLAY** Zobrazení informací na obrazovce
- 12. DIRECTION BUTTON** Pohyb dolů v menu
- 13. ANGLE (only DVDs)** Změna úhlu pohledu pokud to disk umožňuje
- 14. REPEAT "1/ALL"** Opakuje celý disk, playlist, track, kapitolu nebo titul
- 15. REPEAT "A-B"** Opakuje vybranou sekvenci
- 16. SUBTITLE** Pro zobrazení titulků nebo jazyka na disku DVD
- 17. SLOW** Zpomalení přehrávání filmu (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x), také možnost přehrávání pozpátku
- 18. STOP** Ukončení přehrávání se zapamatováním pozice, ukončení a vymazání po 2násobném stisku tlačítka „STOP“
- 19. PAUSE** Zastavení přehrávání disku
- 20. EFFECT** Nastavení ozvěny
- 21. AUDIO** Změna audio nastavení
- 22. STANDBY** Přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu
- 23. SETUP** Vstup do nastavení přehrávače
- 24. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA** Přímé zadání čísla
- 25. UKAZATEL POHYBU** Pohyb v menu
- 26. MENU „PBC“** Vstup do menu DVD disku k výběru funkce PCB ve VCD disku
- 27. UKAZATEL POHYBU** Pohyb v menu
- 28. RETURN** Návrat zpět do předešlé části menu
- 29. ZOOM** Zvětšení a zmenšení obrazu
- 30. SKIP FORWARD** Přeskočení na další track nebo kapitolu
- 31. SKIP BACKWARD** Přeskočení na předchozí track nebo kapitolu
- 32. FAST FWD SEARCH** Rychlý posun vpřed během přehrávání (2/4/8/16/32x).
- 33. FAST BWD SEARCH** Rychlý posun vzad během přehrávání (2/4/8/16/32x).
- 34. PLAY** Stiskněte toto tlačítko pro začátek přehrávání

SPECIFIKACE

Přehrává disky: DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW

Přehrává formáty: DVD, Kodak Picture CD, VCD 1.x / 2.0, SVCD, CD-DA, WMA, MP3, JPEG, MPEG

TV normy: NTSC, PAL

Video výstupní formáty: CVBS, RGB, S-Video, Component, Progressive-Scan

Napájení: AC 100~230V, 50/60Hz

Spotřeba: normal: 15W, pohotovostní režim: 1.5W

Váha: 2.4 kg

Rozměry: 350mm x 46mm x 269mm

Pracovní teplota: 5°C až 35°C

Provozní poloha: horizontální

Laser: semiconductor laser, vlnová délka 650nm a 780nm

Audio/Video připojení

AV Scart: (R) 0.7V (75 ohm), (G) 0.7V (75 ohm), (B) 0.7V (75 ohm),

.....(H/V sync.) 1.0Vpp (75 ohm)

Komponentní video výstup: (Y) 1.0Vpp (75 ohm), (Pb/Pr/Cb/Cr) 0.7Vpp (75 ohm)

S-Video Výstup: Mini DIN 4-Pin, (Y) 1.0Vpp (75 ohm), (C) 0.286 Vpp (75 ohm)

Kompozitní video výstup: jeden pin jack, 1Vpp (75 ohm)

Analogový audio výstup: dva pin jack, 2.0Vrms (470 ohm)

Koaxiální digitální audio výstup: (SPDIF) IEC 958 for CD-DA / LPCM, IEC 1937 for MPEG 1/2, Dolby Digital, dts

Optický digitální audio výstup: (SPDIF) IEC 958 for CD-DA / LPCM, IEC 1937 for MPEG 1/2, Dolby Digital, dts

Digitální audio doplňky

Doba odezvy:DVD (96KHz): 4Hz to 44KHz

.....CD / Video CD (44.1KHz): 4Hz to 20KHz

Odstup signál-šum:více než 65dB

Audio dynamický rozsah:méně než 75dB

Harmonické zkreslení:méně než 0.015%