

Cyber Home

CH-DVD 462

DVD-Player




Uživatelský manuál



MP3 DVD/DivX/XviD

www.cyberhome-europe.de

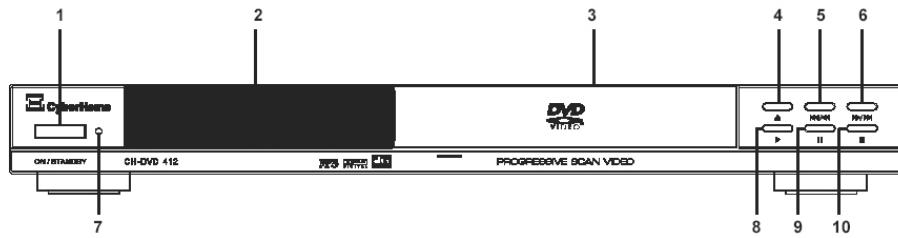

1. ON/STANDBY

Zapnutí/Vypnutí přístroje, přechod do Pohotovostního režimu

2. VFD DISPLAY

Displej zobrazuje informaci o stavu přehrávání disku

3. DISC TRAY

Pro vložení disku.

4. OPEN/CLOSE

Otevření/Zavření

5. RYCHLÝ POSUN/POHYB ZPĚT ◀◀

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dozadu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

6. RYCHLÝ POSUN/POHYB VPŘED ▶▶

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dopředu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

7. DISPLAY

Pokud přístroj vypnete dálkovým ovládáním, přejde do Pohotovostního režimu, který je signalizován diodou

8. PLAY


Stiskněte tlačítko pro přehrávání

9. PAUSE

Stiskněte tlačítko pro zastavení přehrávání

10. STOP

Zastaví přehrávání disku ale zapamatuje si místo přerušení. Pro úplné zastavení stiskněte tlačítko 2krát.

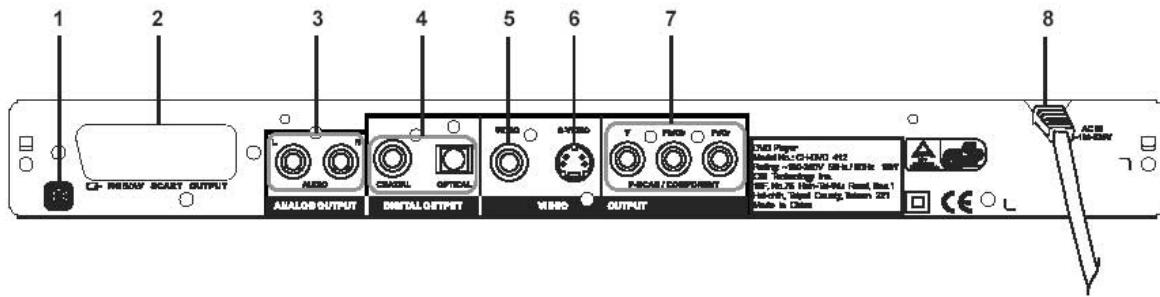

1. DVD VIDEO REGION

Zobrazuje nastavení zařízení na region „2“

2. RGB/AV SCART VÝSTUP

Pro připojení TV nebo monitoru, který umožňuje připojení tímto 21pinovým SCART konektorem

3. ANALOGOVÉ VÝSTUPY (L/R)

2 kanálové analogové výstupy pro připojení k TV, AV receiveru nebo stereo systému

4. DIGITÁLNÍ VÝSTUPY

Digitální koaxiální výstup pro připojení k AV receiveru. Receiver by měl být kompatibilní s dts, Dolby Digital, MPEG anebo PCM

5. KOMPOZITNÍ VIDEO VÝSTUP

Pro připojení TV nebo AV receiveru při použití audio/video kabelu

6. S-VIDEO VÝSTUP

Pro připojení k TV nebo AV receiveru pomocí S-Video kabelu, který může být použitý také místo video výstupu.

7. PROGRESSIVE SCAN/KOMPONENTNÍ VIDEO VÝSTUP

Výstup pro vysoce kvalitní video pro TV, AV receiver, monitor pomocí YCbCr kabelu. Progressive Scan je dostupný pouze z Component Video výstupu

8. ZÁSUVKA NAPÁJECÍ ŠŇŮRY

Toto zařízení má pevnou napájecí šňůru

ZAČÍNÁME ...

1. Zapnutí

- stiskněte tlačítko „ON/STANDBY“ na předním panelu nebo „STANDBY“ tlačítko na dálkovém ovládání pro aktivaci přehrávače
- pokud se na displeji objeví „READ“ je disk načítán
- pokud není vložen disk, displej zobrazuje „NO DISC“

2. Vložení disku

- stiskněte tlačítko „=▲“ na předním panelu nebo „OPEN“ na dálkovém ovládání, otevře se šuplík a displej zobrazí „OPEN“
- vložte disk
- stiskněte znova tlačítko „OPEN“ a šuplík se zavře. Displej zobrazí „CLOSE“
- pokud disk podporuje funkci „FIRST PLAY“, začne se disk ihned přehrát

3. Přehrávání

stiskněte tlačítko PLAY pro začátek přehrávání:

- pokud je vložen DVD disk, můžete jej začít přehrát nebo si vybrat z nabídky DVD disku

4. Zastavení disku

DVD nebo Video CD můžete zastavit tlačítkem „Pause“. Pokud přehráváte Audio CD, stisk „Pause“ ztiší zvuk a zastaví přehrávání. Dalším stisknutím se obnoví přehrávání disku.

5. Ukončení přehrávání

stiskněte tlačítko „Stop“ pro ukončení přehrávání disku a objeví se CyberHome logo s Audio CD, DVD nebo Video CD. Bod zastavení je uložen a může být znova obnovení stiskem tlačítka „Play“. Stisknutím 2krát tlačítka „Stop“ zcela zruší přehrávání.

6. Vyjmutí disku

- stiskněte tlačítko „=▲“ na předním panelu nebo „OPEN“ na dálkovém ovládání, otevře se šuplík a displej zobrazí „OPEN“
- vyjměte disk

7. Vypnutí přehrávače

- stiskněte tlačítko „ON/STANDBY“ na předním panelu nebo „STANDBY“ tlačítko na dálkovém ovládání pro vypnutí přehrávače (pouze pohotovostní režim)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

OPEN Otevření šuplíku pro DVD
MUTE Vypnutí zvuku
PROG Naprogramování playlistu
GOTO Přímý výběr stopy, titulu, kapitoly nebo času přehrávání
BOOKMARK Uložení vymezené části disku do paměti přístroje a možnost okamžitého přehrání bez nutnosti vyhledávání
INTRO Přehrání úvodních sekund
C Smazání naprogramovaných titulů, kapitol nebo zadaných číselných hodnot
TITLE Zobrazení DVD menu pro disku
DIRECTION BUTTON Pohyb v menu
ENTER provedení vybrané akce
DISPLAY Zobrazení informací na obrazovce
DIRECTION BUTTON Pohyb dolů v menu
ANGLE (only DVDs) Změna úhlu pohledu pokud to disk umožňuje
REPEAT "1/ALL" Opakuje celý disk, playlist, track, kapitolu nebo titul
REPEAT "A-B" Opakuje vybranou sekvenci
SUBTITLE Pro zobrazení titulků nebo jazyka na disku DVD
SLOW Zpomalení přehrávání filmu (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x), také možnost přehrání pozpátku
STOP Ukončení přehrávání se zapamatováním pozice, ukončení a vymazání po 2násobném stisku tlačítka „STOP“
PAUSE Zastavení přehrávání disku
EFFECT Nastavení ozvěny
AUDIO Změna audio nastavení
STANDBY Přepnutí přehrávače do pohotovostního režimu
SETUP Vstup do nastavení přehrávače
ČISELNÁ TLACÍTKA Přímé zadání čísla
UKAZATEL POHYBU Pohyb v menu
MENU „PBC“ Vstup do menu DVD disku k výběru funkce PCB ve VCD disku
UKAZATEL POHYBU Pohyb v menu
RETURN Návrat zpět do předešlé části menu
ZOOM Zvětšení a zmenšení obrazu
SKIP FORWARD Přeskočení na další track nebo kapitolu
SKIP BACKWARD Přeskočení na předchozí track nebo kapitolu
FAST FWD SEARCH Rychlý posun vpřed během přehrávání (2/4/8/16/32x).
FAST BWD SEARCH Rychlý posun vzad během přehrávání (2/4/8/16/32x).
PLAY Stiskněte toto tlačítko pro začátek přehrávání

SPECIFIKACE

DVD přehrávač CyberHome DVD 462

multiregionální přehrávač, Progressive Scan, Double Laser, formáty DVD-Video, DVD±R/RW, CD, SVCD, VCD, CD-R/RW. Podpora standardů. DVD přehrávač. Pro DivX 3.11, DivX 4, DivX 5 a Xvid jsou podporovány české titulky ve formátech sub, txt a str. Filmy mohou být na CD nebo DVD uloženy jak přímo v kořenovém adresáři, tak i v podsložkách

Přehrává disky: DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW

Přehrává formáty: JPEG, MP3, WMA, DivX, XviD, MPEG 1/2, MPEG 4 a Dolby Digital.

Podporuje komprimované video formáty ve standardech DivX 3.11, DivX 4, DivX 5 a Xvid

TV normy: NTSC, PAL

Video výstupní formáty: koaxiální audio výstup, NTSC/PAL, S-Video, SCART, YYC

Napájení: AC 100~230V, 50/60Hz

Spotřeba: normal: 15W, pohotovostní režim: 1.5W

Váha: 2.4 kg

Rozměry: 350mm x 46mm x 269mm

Pracovní teplota: 5°C až 35°C

Provozní poloha: horizontální

Laser: semiconductor laser, vlnová délka 650nm a 780nm

Audio/Video připojení

AV Scart: (R) 0.7V (75 ohm), (G) 0.7V (75 ohm), (B) 0.7V (75 ohm),

.....(H/V sync.) 1.0Vpp (75 ohm)

Komponentní video výstup: (Y) 1.0Vpp (75 ohm), (Pb/Pr/Cb/Cr) 0.7Vpp (75 ohm)

S-Video Výstup: Mini DIN 4-Pin, (Y) 1.0Vpp (75 ohm), (C) 0.286 Vpp (75 ohm)

Kompozitní video výstup: jeden pin jack, 1Vpp (75 ohm)

Analogový audio výstup: dva pin jack, 2.0Vrms (470 ohm)

Koaxiální digitální audio výstup: (SPDIF) IEC 958 for CD-DA / LPCM, IEC 1937 for
MPEG 1/2, Dolby Digital, dts

Optický digitální audio výstup: (SPDIF) IEC 958 for CD-DA / LPCM, IEC 1937 for
MPEG 1/2, Dolby Digital, dts

Digitální audio doplňky

Doba odezvy:DVD (96KHz): 4Hz to 44KHz

.....CD / Video CD (44.1KHz): 4Hz to 20KHz

Odstup signál-šum:více než 65dB

Audio dynamický rozsah:méně než 75dB

Harmonické zkreslení:méně než 0.015%

Balení obsahuje:

přehrávač, dálkové ovládání

další kabely nejsou standardně dodávány