



CyberHome

**CH-LDV 710
CH-MDV 110**


Portable DVD-Player



Uživatelský manuál



www.cyberhome-europe.de

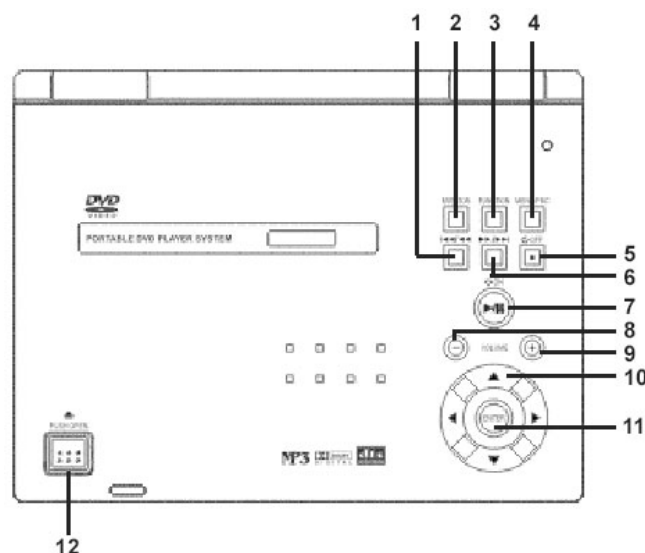

1. RYCHLÝ POSUN/POHYB ZPĚT ◀

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dozadu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

2. MONITOR

Možnost změny typu výstupu na externí monitor nebo vstupu z jiného zařízení

3. FUNCTION

Stiskem vstoupíte do MENU

4. MENU

Vstup do menu DVD disku nebo PBC funkce pro VCD disk

5. OFF

1. Zastaví přehrávání disku, ale zapamatuje si místo přerušení. Pro úplné zastavení stiskněte tlačítko 2krát.

6. RYCHLÝ POSUN/POHYB VPŘED ▶

Přidržením tlačítka na 2-3 sekundy pro přeskočení na další track nebo kapitolu. Lehkým stisknutím můžete „přetáčet dopředu“ (2x, 4x, 8x, 16, 32x)

7. ON

1. Stiskem zapnete přehrávání
2. Během přehrávání slouží jako PAUSE.
3. Pokud je zařízení v Pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro rychlejší start systému

8. VOLUME -

Ztišení zvuku

9. VOLUME +

Přidání hlasitosti

10.


Slouží pro pohyb v MENU

11. ENTER

Potvrzení provedeného výběru

12. PUSH OPEN

Otevření krytu disku

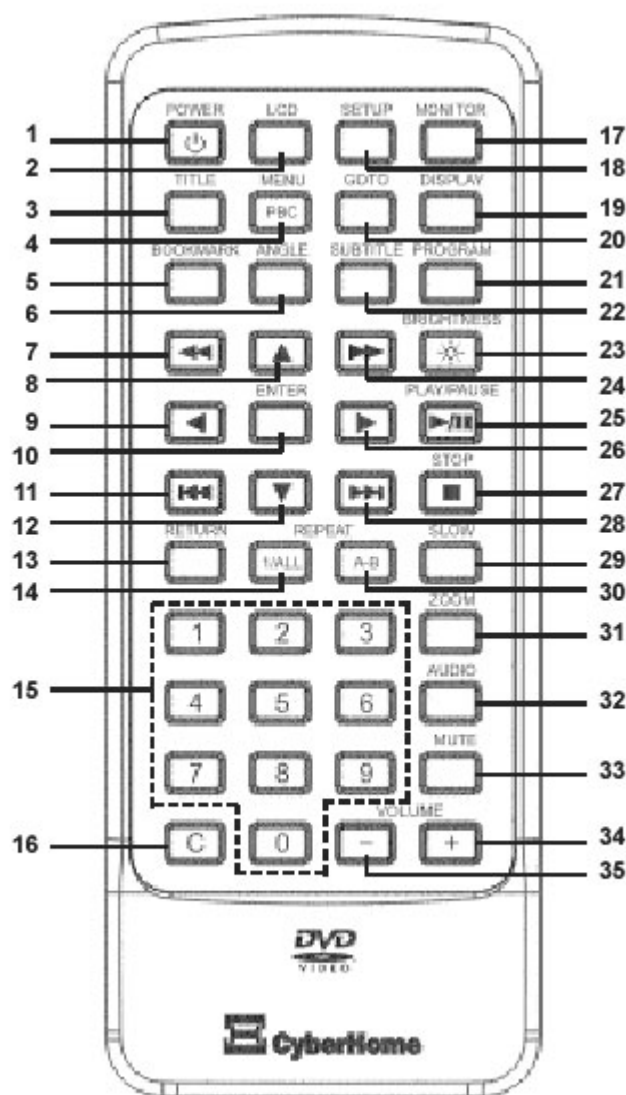

1. **POWER** zapínání a vypínání přístroje (pouze v pohotovostním režimu)
2. **LCD** volba režímu LCD - Full, Wide, Normal nebo vypnutý displej LCD
3. **TITLE** zobrazení DVD menu pro disk
4. **MENU "PBC"** vstup do menu disku nebo PBC funkci u VCD
5. **BOOKMARK** uložení vymezené části disku do paměti přístroje a možnost okamžitého přehrání bez nutnosti vyhledávání
6. **ANGLE (pouze DVD)** změni úhel pohledu kamery pokud to DVD umožňuje
7. **FAST BWD SEARCH** rychlý posun vzad během přehrávání (2/4/8/16/32x)
8. **DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
9. **DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
10. **ENTER** Provedení vybrané akce
11. **SKIP BACKWARD** přeskočení na předchozí track nebo kapitolu
12. **DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
13. **RETURN** návrat zpět do předešlé části menu
14. **REPEAT "1/ALL"** opakuje celý disk, playlist, track, kapitolu nebo titul
15. **ČÍSELNÁ TLAČÍTKA** přímé zadání čísla
16. **C** smazání naprogramovaných titulů, kapitol nebo zadaných číselných hodnot
17. **MONITOR** Možnost změny typu výstupu na externí monitor nebo vstupu z jiného zařízení
18. **SETUP** vstup do nastavení přehrávače
19. **DISPLAY** zobrazení informací na obrazovce
20. **GOTO** přímý výběr stopy, titulu, kapitoly nebo času přehrávání
21. **PROG** naprogramování playlistu

- 22. SUBTITLE** pro zobrazení titulků nebo jazyka na disku DVD
- 23. JAS** pro nastavení jasu obrazu (20 úrovní)
- 24. FAST FWD SEARCH** rychlý posun vpřed během přehrávání (2/4/8/16/32x)
- 25. PLAY/PAUSE** stiskněte toto tlačítko pro začátek přehrávání, během přehrávání slouží jako Pause. Opakovaným stisknutím se vrátíte k přehrávání
- 26. DIRECTION BUTTON** pohyb v menu
- 27. STOP** Ukončení přehrávání se zapamatováním pozice, ukončení a vymazání po 2násobném stisku tlačítka „STOP“
- 28. SKIP FORWARD** přeskočení na další track nebo kapitolu
- 29. SLOW** zpomalení přehrávání filmu (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x), také možnost přehrání pozpátku
- 30. REPEAT "A-B"** opakuje vybranou sekvenci
- 31. ZOOM** zvětšení a zmenšení obrazu
- 32. AUDIO** změna audio nastavení
- 33. MUTE** vypnutí zvuku
- 34. VOLUME -** ztišení zvuku
- 35. VOLUME +** přidání hlasitosti

SPECIFIKACE

TFT LCD obrazovka: 17.8 cm (16:9) barevný TFT LCD

Reproduktory: zabudované stereo reproduktory

Přehrává disky: DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW

Přehrává formáty: DVD, Kodak Picture CD, VCD 1.x / 2.x, SVCD, CD-DA, WMA, MP3, JPEG, MPEG

TV normy: NTSC, PAL

Video výstupní formáty: CVBS, S-Video, komponentní

Video ve formátu: CVBS

Napájení: vstup: AC 100~240V, 50/60Hz, 0.41A, **výstup:** DC 9V, 2.2A

Spotřeba: 11W, pohotovostní režim 0.63W

Hmotnost: 670 g

Rozměry: 186mm x 26mm x 140mm

Pracovní teplota: 5°C až 35°C

Provozní poloha: horizontální

Laser: semiconductor laser, vlnová délka 650nm a 780nm

Audio/Video připojení

Komponentní video výstup:(Y) 1.0Vpp (75 ohm), Negative sync, (Pb)/(Pr) 0.7Vpp (75 ohm)

S-Video výstup: Mini DIN 4-Pin, (Y) 1.0Vpp (75 ohm), (C) 0.286 Vpp (75 ohm)

Video In/Out: jeden pin jack, 1Vpp (75 ohm)

Analogový zvuk In/Out: dva pin jack, 2.0Vrms (470 ohm)

Digitální audio doplňky

Doba odezvy:DVD (96KHz): 4Hz to 44KHz

.....CD / Video CD (44.1KHz): 4Hz to 20KHz

Odstup signál-šum:více než 65dB

Audio dynamický rozsah:méně než 75dB

Harmonické zkreslení:méně než 0.015%