

DVD přehrávač Manta Lord

DVD-031
DVD-032
DVD-033
DVD-034



Uživatelská příručka



UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit.

Napájení

Ujistěte se, že používáte správné napájení podle štítku na zadní části přehrávače (AC 100 – 120V AC 220-240V).

Napájecí kabel

- Nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty, abyste předešli případnému poškození a následnému úrazu elektrickým proudem
- Pokud nebude přístroj delší dobu používat, odpojte jej od zásuvky

Používání a skladování

- Nesnímejte svrchní kryt přístroje, abyste předešli případnému poškození a následnému úrazu elektrickým proudem
- Nepokládejte na přehrávač žádné těžké předměty

Umístění přehrávače

- Neumísťujte přehrávač na místa, kde hrozí
 - *vibrace*
 - *vysoká vlhkost*
 - *špatná ventilace*
 - *přímá sluneční záře*
 - *extrémně vysoké nebo nízké teploty*
- přehrávač má být umístěn jen na horizontální ploše
- neumísťujte přehrávač poblíž televize, rádia, počítače nebo reproduktorů, abyste předešli negativnímu vlivu magnetického pole

Kondenzace

Pokud přemístíte přehrávač ze studeného prostředí do teplého, může uvnitř dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud k tomuto jevu dojde, zapněte prosím přehrávač vypínačem přibližně jednu až dvě hodiny před plánovaným použitím.

Čistění přehrávače

Čistěte přední panel a kryt přístroje suchou měkkou látkou. Další místa mohou být čištěna lehce navlhčenou utěrkou a jemným čisticím přípravkem. Nikdy nepoužívejte k čištění odpařujícími se roztoky, protože může dojít k poškození přehrávače.

MANIPULACE S DISKEM

Používání disku

- Držte, prosím, disky vždy za okraje nebo středový otvor dle obrázku níže. Nedotýkejte se lesklého povrchu disku.
- Nelepte na disk nálepky ani lepicí pásky. Po povrchu disku neškrábejte a ani jej nijak neničte.
- Během přehrávání se disk otáčí vysokou rychlostí. Nepoužívejte poškozené, nalomené nebo zvlhčené disky, protože mohou poškodit přehrávač.

Čištění disku

- Otisky prstů nebo prach na povrchu disku může snížit odrazivost vrstvy, což přímo a negativně ovlivňuje kvalitu čtení. Čím horší je úroveň signálu, tím horší je kvalita přehrávání. Udržujte povrch disku čistý. Můžete jej utírat měkkou suchou látkou, a to ve směru od středu k okrajům.
- Pokud je disk velmi znečištěný, setřete jej navlhčenou měkkou látkou a následně vysušte měkkou suchou látkou.
- Nepoužívejte čistící spreje, benzen, rozpouštědla, antistatické roztoky nebo podobné přípravky. Mohou poškodit povrch disku.

Skladování disku

- Skladujte, prosím, disky v originálních obalech abyste předešli jejich prohnutí. Neskladujte disky v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo pod přímým slunečním světlem. Mohlo by dojít k poškození disku.
- Čtěte pečlivě informace vytištěné na discích.

TABULKA KOMPATIBILITY DISKŮ

Tento DVD přehrávač umí přehrávat následující typy disků.

DVD video discs		Audio +Video (Filmy)	12cm
			8 cm
VIDEO CD		Audio +Video (Filmy)	12cm
			8cm
Audio CDs		Audio	12cm
			8 cm
CD-ROM (ISO)		Audio	12cm
			8 cm
CD-ROM (ISO)		Audio +Video (Filmy)	12cm
			8 cm
CD-ROM (ISO)		Audio +Video (Filmy)	12cm
			8 cm

DVD disky a VCD disky obsahují jak video, tak i audio, a podporují vícenásobné audio stopy.


CD disky obsahují pouze audio stopu.

Tento přehrávač je kompatibilní s VCD ver. 1.0 a 2.0 a odpovídá standardu MPEG4/ DivX™ a XviD.

Přehrávač je kompatibilní s CD-R a CD-RW.


Přehrává obrázkové CD (JPEG).

ČELNÍ PANEL

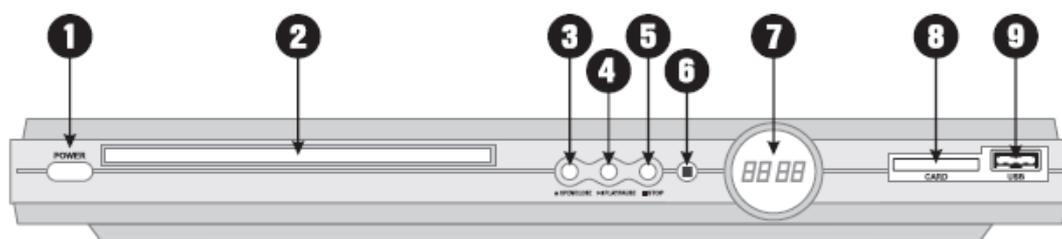

1. **Tlačítko zapínání/vypínání** - stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač
2. **Nosič disku** - zde se vkládají disky
3. **Tlačítko vysunutí/zasunutí**
 - Otevírá nebo zavírá nosič disku
 - Přijímá pokyny dálkového ovladače
 - Zobrazuje informace o provozu
4. **Tlačítko Přehrávání/Pozastavení**
 - Zahájení přehrávání disku nebo pozastavení přehrávání; pro jeho obnovení stiskněte znovu.
5. **STOP** – okamžité zastavení přehrávání
6. **Dálkové ovládání** - čidlo přijímače dálkového ovládání
7. **LCD displej**
8. **Čtečka karet SD, MMC, MS**
 - zde se vkládají paměťové karty (platí pouze pro modely DVD033 a DVD034)
9. **USB port** - zde se vkládají paměťové flash disky pro USB (platí pouze pro modely DVD032, DVD033 a DVD034)

ZADNÍ PANEL

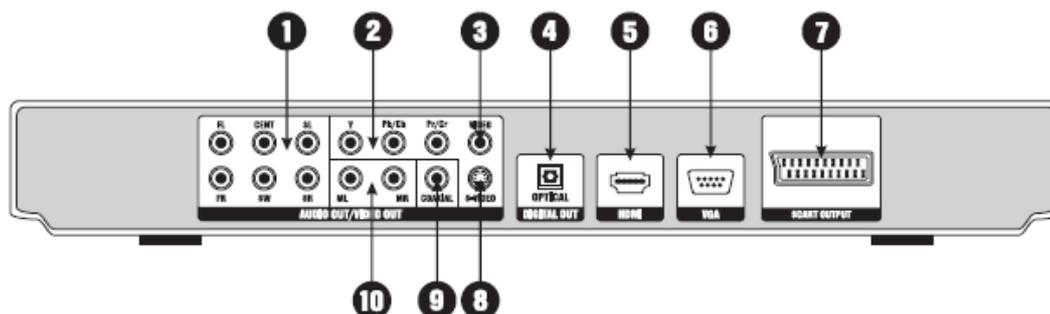

1. Analogový zvukový výstup 5.1
2. Komponentní video
3. Video výstup
4. Digitální optický audio výstup
5. Výstup HDMI (pouze model DVD034)
6. VGA výstup
7. Výstup SCART
8. Výstup S-Video
9. Digitální koaxiální audio výstup
10. Stereo výstup

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Při použití dálkového ovladače je třeba jej zamířit směrem k čidlu na DVD přehrávači.

Poznámky

- Nepoužívejte různé typy baterií
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo dochází ke zkracování vzdálenosti pro použití ovladače, vyměňte ihned obě baterie současně.
- Chraňte dálkový ovladač před extrémně horkými nebo extrémně vlhkými prostředím
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte obě baterie, abyste předešli jejich možnému vytečení a následné korozi.
- Neotevírejte dálkový ovladač.
- Dálkové ovladače pro všechny modely Lord jsou obdobné, liší se pouze níže vyznačené sekce.

POWER – Stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač

OPEN/CLOSE – Vysune nebo zasune nosič disku

LANGUAGE – Volba jazyka

ANGLE – Slouží k zobrazení záběrů různých kamer z DVD disku

SUBTITLE – Volba titulků

RETURN – Návrat k předchozí položce menu

GOTO – Vyhledávání podle času

0-10+ – Číselná tlačítka

REPEAT – Opakování stopy nebo kapitoly

A-B – Používá se k označení úseku pro opakované přehrávání mezi body A a B

ZOOM – Zvětšení části sledovaného obrazu

SETUP – Otevře menu pro nastavení DVD přehrávače

PBC – Volba video výstupů S-Video, prokládaný YUV, TV RGB, P-SCAN YPBPR, VGA

▶◀▲▼ – Pohyb v menu, směrové šipky

ENTER – Stiskem zapnete nebo vypnete přehrávač

TITLE – Vstup do nabídky titulů DVD disku

MENU – Zobrazení menu DVD disku

RAN – Náhodné přehrávání

PAUSE – Pozastaví přehrávání, opakovaným stiskem je přehrávání obnoveno

SLOW – Zpomalené přehrávání

REV – Rychlé převíjení vzad

FWD – Rychlé převíjení vpřed

PLAY – Spuštění přehrávání

STOP – Zastavení přehrávání

NEXT – Skok na následující kapitolu během přehrávání

PREV – Návrat zpět na předcházející kapitolu během přehrávání

PROG – Zobrazí menu Program

N/P – Volba režimů NTSC/PAL

HDMI – Změna rozlišení v HDMI výstupu

USB – Aktivace režimu USB

VOL +/- - Nastavování hlasitosti

MUTE – Ztišení přehrávaného zvuku

AUDIO – Změna jazyka


OSD – Zobrazení OSD

Tlačítko + - Změna zabarvení zvuku


Tlačítko - - Změna zabarvení zvuku

Video - Volba režimů NTSC, PAL60, PAL, AUTO

3D – Spuštění režimu ekvalizéru

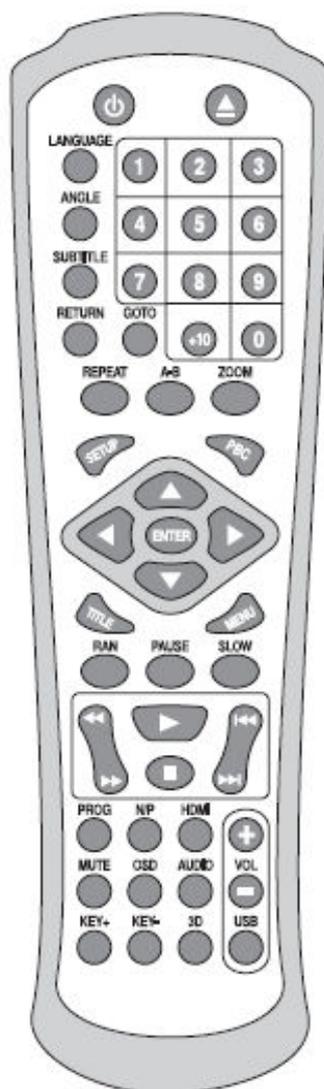

DVD-034

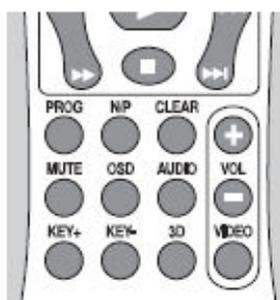

DVD-031




DVD-032 and DVD-033

PŘIPOJENÍ K ZADNÍMU PANELU


1) Analogový zvukový výstup

Zde se zapojuje sestava reproduktorů domácího kina se zesilovačem.

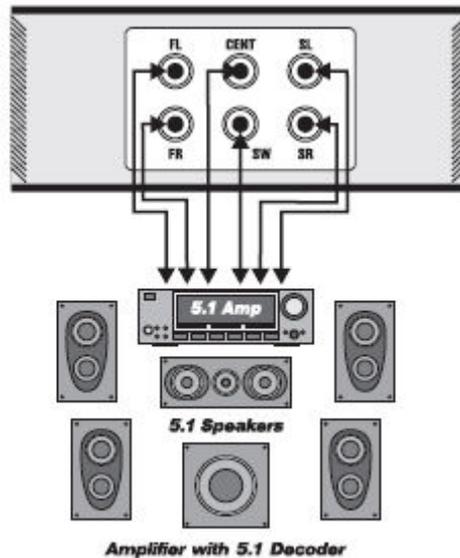

2) Komponentní video


Y, Cb i Cr neboli komponentní video je složkovým video signálem, kde je jasová složka zpracovávána samostatně, stejně jako každá z barevných složek obrazu. Komponentní signál poskytuje vyšší barevnou přesnost než kompozitní výstup nebo S-Video.

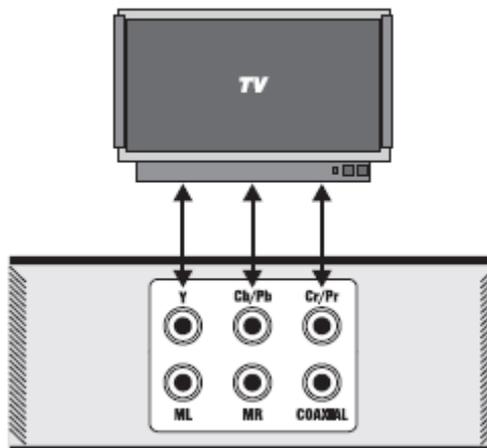

3) Optický a digitální koaxiální audio výstup


Výstup, přes který je signál předáván formou „světelných“ impulsů optickým kabelem. Nehrozí ohrožení ani generování magnetického rušení.

Tyto konektory využijete pro zapojení přehrávače k externímu Dolby® Digital nebo DTS® dekodéru. Pro použití koaxiálního výstupu si musíte zakoupit samostatný kabel, kterým propojíte Digitální koaxiální audio výstup na přehrávači a AV zesilovač. (Kabel není součástí balení DVD přehrávače.)

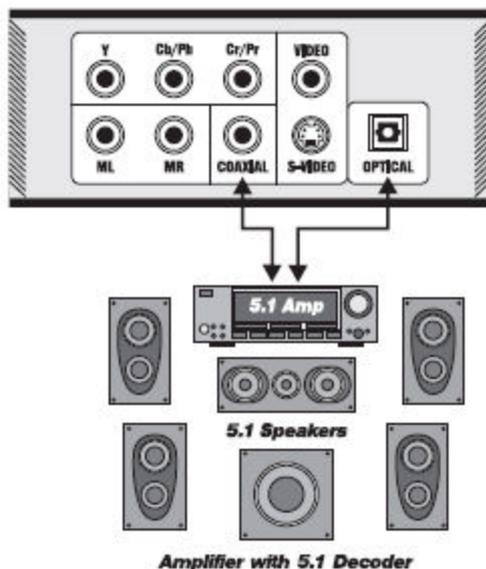


4) Kompozitní výstup obrazu

Výstup kompozitního videa je nejpoužívanějším zapojením obrazového výstupu, který je podporován většinou televizorů a A/V přijímačů.

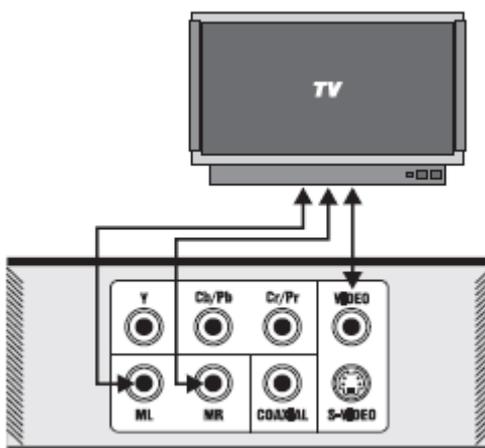


5) SCART konektor

Prostřednictvím SCARTu lze připojit televizor vybavený rovněž SCART konektory. Když provedete propojení pomocí SCARTů, musíte v menu DVD přehrávače v položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby)/„VIDEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení „SCART“. **POZNÁMKA:** S-Video a SCART výstupy nemohou poskytovat obrazový signál současně.

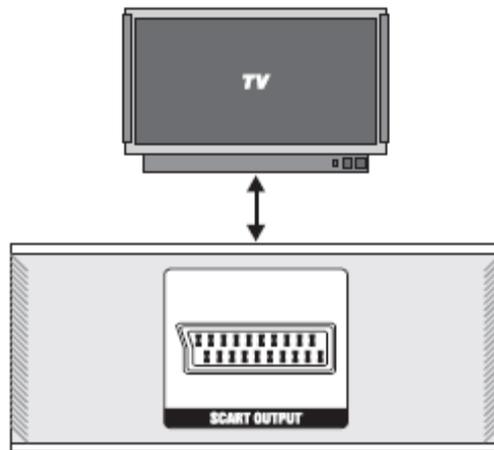


6) S-Video výstup

Tento výstup lze použít pro propojení s televizory nebo monitory, které mají zdířku S-Video a nejsou vybaveny komponentním vstupem. Pro jeho aktivaci musíte v menu DVD přehrávače v položce „PREFERENCES PAGE“ (Předvolby)/„VIDEO OUTPUT“ (Video výstup) zvolit nastavení „S-VIDEO“.

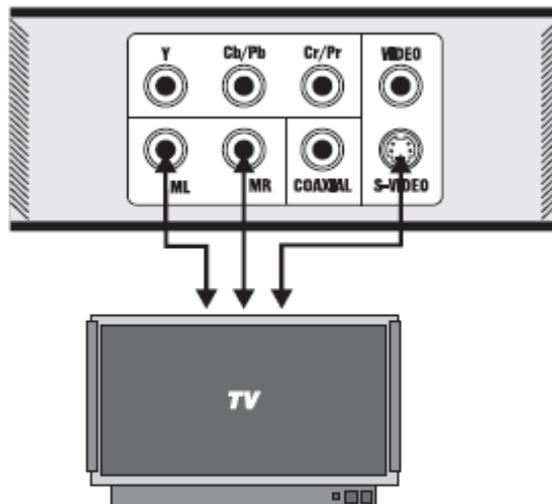


8) VGA výstup (pouze modely DVD031, DVD032 a DVD033)

Tento výstup lze použít pro propojení s televizory nebo monitory, které mají VGA konektor.

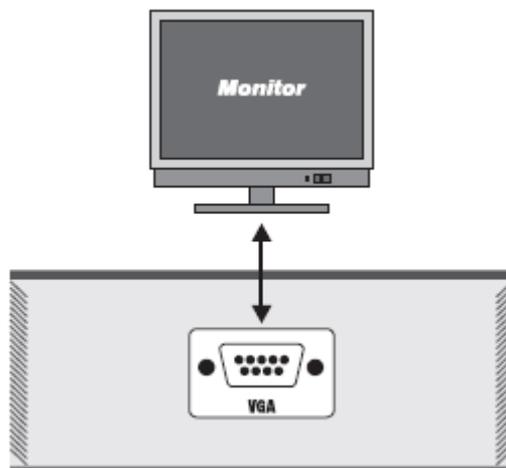

9) HDMI výstup (pouze model DVD034)

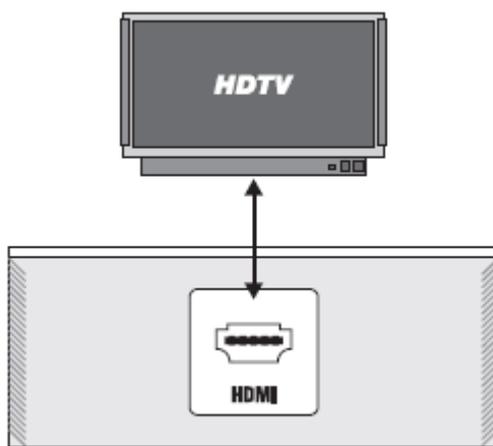

USB PORT

(pouze pro modely DVD032, DVD033 a DVD034)

Do USB portu lze připojit jakékoliv zařízení kompatibilní se standardem USB 1.1. Například při připojení MP3 přehrávače dokáže Manta Lord přehrát skladby uložené v MP3 přehrávači.

ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET

(pouze pro modely DVD033 a DVD034)

Čtečka paměťových karet podporuje karty typu SD, MMC a MS. Například SD kartu, na kterou fotografujete v digitálním fotoaparátu, můžete vyjmout, vložit do čtečky DVD přehrávače a přímo zobrazit zaznamenané snímky. Pokud si přejete SD kartu z čtečky vyjmout, mírně na ni zatlačte, načez se uvolní západka a můžete paměťovou kartu volně vysunout.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Než se obrátíte s případnými problémy na servis, přečtěte si níže uvedené informace, zda mezi nimi nenaleznete možnou příčinu vašich problémů. Někdy postačuje jednoduchý zásah z vaší strany, aby bylo běžné fungování přehrávače obnoveno.

OBRAZ

Není obraz

- Ujistěte se, že přehrávač je správně připojen.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Na TV zvolte příslušný správný video vstup, aby mohl být signál z přehrávače zobrazen.

Obraz je poškozen

- Disk je špinavý a potřebuje vyčistit.
- Během rychlého posunu s obrazem se může deformace projevit. Tento jev je však normální.

Obraz neodpovídá TV obrazovce

- Změňte nastavení obrazovky v menu Nastavení DVD (DVD SETUP MENU) tak, aby odpovídalo vaší televizi.

Barvy jsou špatné nebo zcela chybí

- Zkontrolujte správnost nastavení barev v Menu
- Zkontrolujte, zda nastavená obrazová norma odpovídá normě na disku DVD nebo VCD.

Není obraz ani zvuk

- Ujistěte se, že přístroj je správně připojen ke zdroji elektrické energie.

ZVUK

Není slyšet žádný zvuk

- Zkontrolujte konektory.
- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Ujistěte se, že máte v TV zvolenou správnou zvukovou normu.
- Pokud je TV v režimu MUTE (ztišení), stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte původní hlasitost.
- Jsou připojena sluchátka, odpojte je.
- Zkontrolujte nastavení hlasitosti na zesilovači nebo reproduktorech, které máte připojeny.
- Ujistěte se, že máte na monitoru a v přehrávači zvolena správná nastavení.
- Pokud je přehrávač v režimu MUTE (ztišení), stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou, čímž obnovíte původní hlasitost.

Při přehrávání VCD nebo CD není k dispozici stereo efekt

- Pevně zasuňte koncovky kabelů do příslušných zdířek.
- Stiskněte tlačítko STEREO, abyste tento režim aktivovali.

DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ

- Odstraňte překážku mezi přehrávačem a dálkovým ovladačem.
- Dálkový ovladač je od přehrávače příliš vzdálen. Používejte jej v rámci doporučené vzdálenosti.

- Zaměřte diodu na špičce dálkového ovladače přímo na infra čidlo přehrávače.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, nahradte je novými.

DVD PŘEHRÁVAČ NEZAHÁJÍ PŘEHRÁVÁNÍ

- *Není vložen žádný disk. (Na obrazovce se objeví symbol NO DISC). Vložte, prosím, disk.*
- *Disk je vložen opačně. Vložte disk datovou stranou dolů.*
- *Disk je špinavý. Vyčistěte jej, prosím.*

SPECIFIKACE

Vlnová délka polovodičového laseru: DVD 650 nm, CD 780 nm

Systémy zobrazení: PAL/AUTO/NTSC

Napájení: AC 230 V; 50 Hz

Rozměry: 430 mm x 260 mm x 58 mm

Hmotnost přehrávače: 1,8 kg

Hmotnost dálkového ovladače: 60 g

Spotřeba: 25 W

ZÁRUČNÍ LIST

DVD přehrávač Manta Lord

Výrobní/sériové číslo/typ.....

Datum prodeje.....

Razítko a podpis prodávajícího.....

Informace pro zákazníka

Záruční doba

Dovozce výrobku do České republiky garantuje, že výrobek je bez materiálových a funkčních závad a na jejich případný výskyt poskytuje záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Pokud se po tuto záruční dobu u výrobku objeví závady způsobené chybou materiálu nebo výroby, zajistí dovozce bezplatnou servisní opravu nebo výrobek vymění za funkční.

Záruční podmínky

Při reklamaci je nutno předložit jak tento řádně vyplněný záruční list, tak i doklad o zakoupení (účtenku nebo fakturu). Záruka platí pouze tehdy, pokud je výrobek užíván v souladu s určením a jsou dodrženy všechny podmínky provozu. Před prvním použitím je nutno si prostudovat návod k použití. Reklamaci lze uplatnit pouze v prodejně nebo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. Reklamační podmínky se řídí platnými zákony České republiky. Běžné opotřebení kabelů, baterií, akumulátorů, sluchátek nebo mechanické opotřebení kontaktních ploch nebo čtecích hlav nelze považovat za závadu v rámci záruky. V případě zjištění neoprávněné reklamace hradí zákazník nezbytně nutné výdaje spojené s neoprávněnou reklamací (např. přepravní náklady).

Zánik nároku na záruku

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu produktu v době záruky v případě, že:

došlo k poškození ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné nebo jiné síti, nehodou, vytečením elektrolytu baterií, nadměrným opotřebením, mechanickým poškozením, používáním v prašném nebo zakouřeném nebo jinak znečištěném nebo agresivním prostředí, čištěním nebo nesprávnou manipulací, došlo k neoprávněnému zásahu do záručního listu nebo prodejního dokladu nebo jeden nebo oba tyto doklady nejsou k dispozici, výrobek byl používán k jinému než určenému účelu, výrobek nebyl předán k reklamačnímu řízení v původním obalu a s kompletním dodaným příslušenstvím.

