


1. Instalace

Před prvním použitím telefonu je nutné nabíjet jeho baterii po dobu minimálně 20 hodin. Pokud tak neučiníte, nebude telefon pracovat správně.

1.1 Základna (viz obrázek 1)

Při instalaci postupujte následovně:

- ♦ Zapojte konec napájecího adaptéru do zásuvky a přívod do spodní části základny telefonu.
- ♦ Připojte jeden konektor telefonního kabelu k telefonní zásuvce na stěně a druhý konec do spodní části základny telefonu.
- ♦ Zapojte jeden konec USB kabelu do některého USB portu počítače a druhý konec do spodní části základny telefonu.

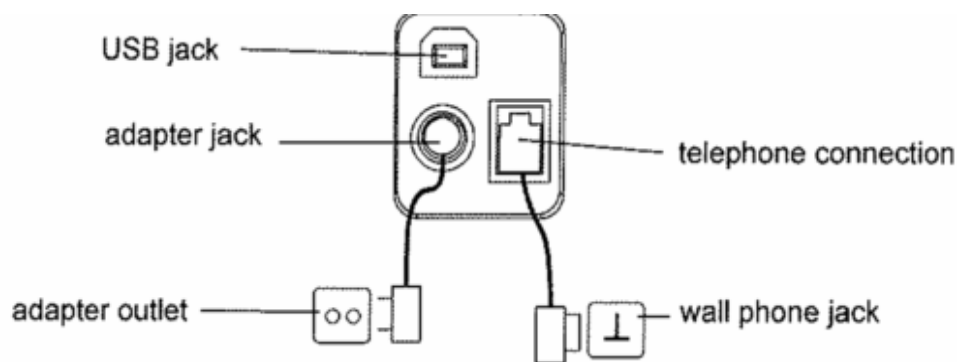

(obrázek 1)


(Vysvětlivky: USB jack = zdířka pro kabel USB, adapter jack = zdířka pro napájecí adaptér, adapter outlet = zásuvka napájecího adaptéru, telephone connection = zdířka pro telefonní kabel, wall phone jack = telefonní zásuvka na stěně)

1.2 Nabíječka

- ♦ Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

1.3 Ručka (viz obrázek 2)

- ♦ Otevřete prostor pro baterie
- ♦ Vložte baterie, dbejte na správnou polaritu + a -
- ♦ Zavřete prostor pro baterie.
- ♦ Vložte ručku do základny na 20 hodin. Při nabíjení se rozsvítí LED dioda na základně.

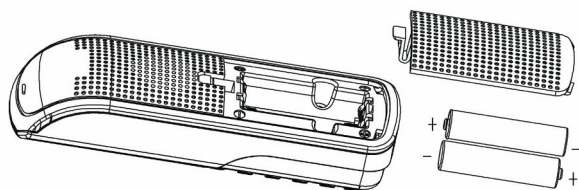


(obrázek 2)


2 Tlačítka/LED



(Vysvětlivky: External line = externí linka, Down/Recall = šipka dolů/obnovení, Select/Menu = volba/menu, PC VoIP key = tlačítko pro internetové VoIP hovory, Alphanumeric Keys = alfanumerická klávesnice, */Phonebook key = */telefonní seznam, Volume/Ringer = hlasitost/vyzbání, Display = displej, UP/Caller ID = šipka nahoru/identifikace volajícího, Escape key = tlačítko zrušení volby, Handsfree = hlasitý telefon, tlačítko # = tlačítko #, Redial/pause key = opětovné vytočení naposledy volaného čísla/tlačítko pauza)

Základna

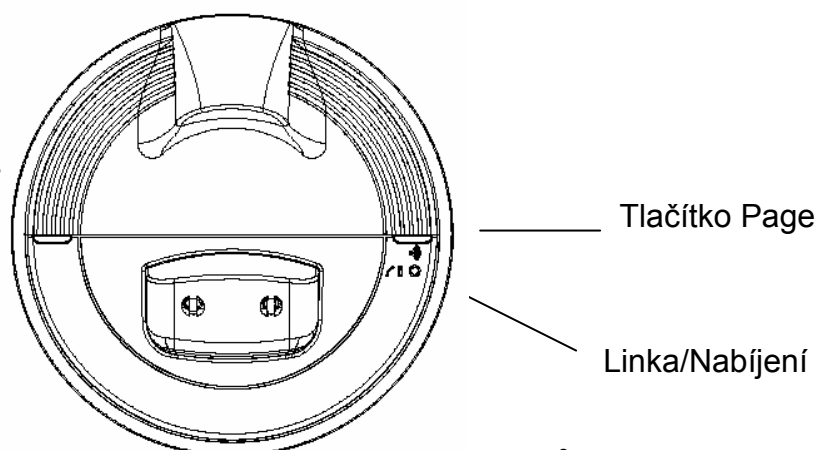

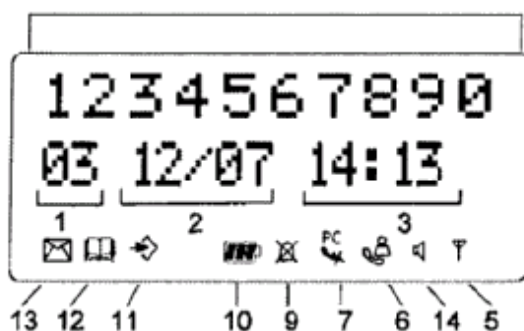

1. Počet přijatých hovorů
2. Datum (den/měsíc) přijatých hovorů
3. Čas (hodiny:minuty) přijatých hovorů
4. Informace o hovoru
5. Zobrazený symbol (I)
 - tento symbol znamená, že se ručka nachází v dosahu základny.
 - když tento symbol bliká, jste mimo dosah spojení mezi základnou a ručkou. Přiblížte se k základně, aby bylo spojení obnoveno.
6. Zobrazený symbol (📞)
 - tento symbol znamená, že telefon přijal hovory, které automaticky uložil do seznamu volání
7. Zobrazený symbol (🔇)
 - tento symbol znamená, že byla aktivována funkce mute (ztišení), kdy je mikrofon během hovoru odpojen
8. Zobrazený symbol (📞)
 - tento symbol se na displeji objeví když voláte nebo přijímáte hovor
9. Zobrazený symbol (🔇)
 - tento symbol znamená, že zvonění je vypnuto, tedy když přichází hovor, telefon nezvoní (zazvoní pouze při příchozím interním hovoru)
10. Zobrazený symbol (🔋)
 - tento symbol ukazuje stav baterie
11. Zobrazený symbol (☎)
 - tento symbol znamená, že se nacházíte v menu
12. Zobrazený symbol (📞)
 - tento symbol se zobrazuje, když procházíte čísla v telefonním seznamu
13. Zobrazený symbol (✉)
 - tento symbol se zobrazuje když přijmete hlasovou zprávu
14. Zobrazený symbol (📞)
 - tento symbol znamená, že je aktivována funkce handsfree, tedy že můžete mluvit bez držení ručky
 - bliká když je základna telefonu v činnosti; v této situaci můžete kdykoliv pomocí ručky přijmout hovor
15. Zobrazený symbol (PC):
 - bliká během příchozího hovoru z počítačové sítě
 - svítí nepřetržitě při hovoru přes počítačovou síť

4. Obsluha ručky

4.1 Nastavení jazyka

Telefon podporuje zobrazování ve 14 jazycích. Bližší informace naleznete na obalu telefonu.

Postup nastavení jazyka:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'LANGUAGE'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí dostupné jazyky.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se neobjeví požadovaný jazyk.
- ☐ Jakmile se požadovaný jazyk objeví, stiskněte tlačítko Programming  pro potvrzení volby nebo opakovaně stiskněte tlačítko ESC pro opuštění menu.

4.2 Volání do PSTN (veřejné telefonní sítě)

* Pokud k volání používáte ručku, nelze současně pracovat se základnou!

4.2.1 Externí hovor

- ☐ Stiskněte tlačítko linky .
- ☐ Dioda Line/Charge  na základně se rozblíká a na displeji se objeví symboly 'EXT' a .
- ☐ Uslyšíte oznamovací tón. Zadejte požadované telefonní číslo.
- ☐ Číslo se objeví na displeji a je vytočeno.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo zavěste.

4.2.2 Příprava čísla

- ☐ Zadejte požadované telefonní číslo. Můžete ho opravit tlačítkem Delete/Mute .
- ☐ Stiskněte tlačítko linky .
- ☐ Dioda Line/Charge  na základně se rozblíká a na displeji se objeví symboly 'EXT' a .
- ☐ Číslo se objeví na displeji a je automaticky vytočeno.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo zavěste.

4.2.3 Opětovné vytočení naposled volaného čísla

- ☐ Stiskněte tlačítko Redial .
- ☐ Dioda Line/Charge  na základně se rozblíká a na displeji se objeví symboly 'EXT' a .
- ☐ Uslyšíte oznamovací tón.
- ☐ Stiskněte tlačítko Redial . Naposledy volané číslo je automaticky opět vytočeno.

4.2.4 Opětovné vytočení jednoho z 5 naposled volaných čísel

- ☐ Stiskněte tlačítko Redial .

- ☐ Zvolte 'REDIAL' a stiskněte OK.
- ☐ Na displeji se objeví naposled volané číslo. Pokud chcete zvolit jiné z posledních čísel, tiskněte opakovaně tlačítko Redial  dokud se požadované číslo neobjeví.
- ☐ Stiskněte tlačítko linky .
- ☐ Číslo na displeji je automaticky opět vytočeno.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky .

4.2.5 Volání na číslo uložené v telefonním seznamu

Telefon má vestavěný telefonní seznam, do kterého si můžete ukládat telefonní čísla a jména. Pro vytočení čísla z telefonního seznamu:

- ☐ Stiskněte tlačítko Phone Book . Na displeji se objeví první dostupné telefonní číslo.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se neobjeví požadované telefonní číslo.
- ☐ Stiskněte tlačítko linky .
- ☐ Číslo na displeji je automaticky opět vytočeno.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky .

4.2.6 Vnitřní hovor mezi ručkami

Tato funkce je dostupná pouze když je k základně přihlášeno více ruček!

- ☐ Stiskněte dvakrát tlačítko INT .
- ☐ Na displeji se objeví 'INT'.
- ☐ Vytočte číslo ručky, kterou chcete volat.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky .

4.3 Příjem PSTN hovoru (z veřejné telefonní sítě)

4.3.1 Příjem externího příchozího hovoru

- ☐ Při příchozím hovoru budou vyzvánět všechny k základně zaregistrované ručky.
- ☐ Na displeji bude blikat symbol Call .
- ☐ Pokud máte aktivní funkci CLIP (Caller ID service, identifikace volajícího) objeví se na displeji telefonní číslo volajícího. Bližší informace získáte od svého telefonního operátora. Jméno volajícího se na displeji objeví, když:
 - je uloženo pod daným číslem v telefonním seznamu telefonu
 - síť podporuje zasílání jména spolu s číslem (pouze systém FSK CID)
- ☐ Stiskněte tlačítko linky  pro příjem hovoru.
- ☐ Na displeji se objeví symboly 'EXT' a . Začne běžet počítání délky hovoru.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo zavěste.

4.3.2 Příjem interního hovoru

Tato funkce je dostupná pouze když je k základně přihlášeno více ruček!

- ☐ Ručka začne vyzvánět.
- ☐ Na displeji se objeví 'INT' a číslo volající ručky. Na displeji bude blikat symbol Call .
- ☐ Stiskněte tlačítko linky  pro příjem hovoru.

- ☐ Na displeji se během hovoru objeví symboly 'EXT' a . Začne běžet počítání délky hovoru.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky .

4.3.3 Příjem externího příchozího hovoru během interního hovoru

Pokud hovoříte interní hovor a pokouší se vám dovolat externí účastník, uslyšíte současně v obou ručkách tón čekajícího hovoru (dvojitý pípnutí).

- ☐ Stiskněte dvakrát tlačítko linky  pro příjem externího hovoru.
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky .

4.4 Aktivace/deaktivace funkce handsfree

Tato funkce umožňuje komunikovat bez držení ručky. Stiskněte během hovoru tlačítko Up/Handsfree

 /  čímž funkci aktivujete. Opětovným stiskem stejného tlačítka funkci deaktivujete.

*** Pokud chcete během komunikace v režimu handsfree změnit hlasitost, použijte tlačítka Volume .**

*** Při dlouhodobém používání funkce handsfree se rychle vybíjí baterie!**

4.5 Přepojení hovoru do jiné ručky

- ☐ Na lince čeká externí hovor.
- ☐ Stiskněte dvakrát tlačítko INT .
- ☐ Externí hovor je přidržen.
- ☐ Na displeji se objeví 'INT'.
- ☐ Vytočte číslo ručky, do které byste chtěli hovor přepojit.
- ☐ Pokud ručka odpoví, můžete interně komunikovat. Stiskněte tlačítko linky  a externí hovor bude přepojen.
- ☐ Pokud volaná ručka neodpoví, stiskněte tlačítko šipka dolů  čímž se přepnete zpět k externímu hovoru.

4.6 Varování o pohybu mimo dosah

Pokud je ručka mimo dosah signálu základny, ozve se varovný signál.

- ☐ Na displeji se objeví 'SEARCHING' symbol  bliká.
- ☐ Přiblížte se více k základně.
- ☐ Jakmile se ocitnete v jejím dosahu, ozve se signál a symbol  přestane blikat.

4.7 Nastavení hlasitosti

Hlasitost sluchátka ručky se nastavuje tlačítkem Volume/Ringer . K dispozici je 5 úrovní. Telefon je z výroby nastaven na '3'. Během hovoru lze změnit hlasitost:

- ☐ Stiskněte tlačítko Volume/Ringer .
- ☐ Aktuálně nastavená hlasitost s objeví na displeji.

- ☐ Pomocí číselných tlačítek nastavte požadovanou hlasitost (1-5).
- ☐ Stiskněte tlačítko Volume/Ringer  pro potvrzení.

* Na volbu požadované hlasitosti máte 8 sekund; Pokud to nestihnete, telefon se vrátí do režimu standby a hlasitost zůstává beze změny.



Hlasitost pro normální (PSTN) a hovory přes počítačovou síť jsou nezávislé hodnoty!

4.8 Indikátor délky hovoru na displeji

V okamžiku kdy stisknete tlačítko linky  objeví se na displeji délka hovoru ve formátu minuty-sekundy.

Např. "01:20" znamená, že hovor trvá 1 minutu a 20 sekund.

Délka hovoru zůstává na displeji zobrazena ještě 5 sekund po ukončení hovoru.

4.9 Odpojení mikrofonu (mute)

Během hovoru je možné odpojit mikrofon tlačítkem Delete/Mute . Nyní druhý účastník hovoru vaše slova neslyší.

- ☐ Probíhá hovor. Line/Charge indikátor  (LED) na základně bliká a na displeji svítí symbol .
- ☐ Pro odpojení mikrofonu stiskněte tlačítko Delete/Mute .
- ☐ Na displeji se objeví symbol 'X' (.
- ☐ Pokud chcete v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko Delete/Mute  znovu.
- ☐ Symbol 'X' z displeje zmizí (). Druhý účastník hovoru vás nyní opět slyší.

4.10 Tlačítko pauza

Pokud zadáváte telefonní číslo a potřebujete vložit pauzu, stiskněte na příslušném místě tlačítko Pause  místo čísla.

Pokud zadané číslo vytočíte, je na příslušném místě automaticky vložena pauza ve vytáčení v délce 3 sekundy.

4.11 Konferenční hovor (dvě interní DECT ručky a jeden externí volající)

Můžete současně hovořit s jedním interním a jedním externím účastníkem.

- ☐ Při hovoru s externím volajícím stiskněte dvakrát tlačítko INT .
- ☐ Externí hovor je přidružen.
- ☐ Na displeji se objeví 'INT'.
- ☐ Vytočte číslo ručky, kterou byste chtěli připojit k probíhajícímu hovoru.
- ☐ Po navázání spojení s ručkou přidržte na dobu 3 sekund stisknuté tlačítko .
- ☐ Na displeji se objeví informace 'CONFERENCE'.
- ☐ Nyní je hovor propojen mezi všemi třemi účastníky současně, jedním externím a jedním interním (tzv. konferenční hovor).

4.12 Vyhledávání ztracené ručky (paging)

Pokud si nepamatujete, kam jste ručku odložili, stiskněte krátce tlačítko Paging  na základně. Všechny ručky přihlášené k základně začnou vydávat zvuk, podle kterého je můžete lokalizovat. Signál přerušíte krátkým stiskem tlačítka Line  na kterékoliv z ruček.

4.13 Používání alfanumerické klávesnice ručky

Pomocí alfanumerické klávesnice lze vkládat text. Pro volbu požadovaného písmena stiskněte odpovídající tlačítko. Např. když stisknete tlačítko '5', objeví se na displeji nejprve znak . Opakovaným tisknutím obdržíte další znaky definované pro toto tlačítko.

Stiskněte dvakrát tlačítko '2' a získáte písmeno 'B'. Pokud potřebujete získat po sobě 'A' i 'B', stiskněte nejprve jednou tlačítko '2' pro volbu písmene 'A', počkejte 2 sekundy, dokud s kurzor nepřemístí na další pozici a stiskněte tlačítko '2' dvakrát, čímž získáte písmeno 'B'. Omylem zadané znaky smažete tlačítkem Delete . Znak nacházející se před kurzorem bude vymazán. Kurzor můžete posunovat tisknutím tlačítek Up a Down .

4.14 Telefonní seznam

Telefonní seznam vám umožní uložit do telefonu 50 čísel a jmen. Jména mohou mít délku až 10 znaků a telefonní čísla až 25 číslic.

4.14.1 Přidávání telefonních čísel a jmen do telefonního seznamu

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví 'PHONE BOOK'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví 'SEARCH'.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví 'ADD NEW'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví 'NAME'.
- ☐ Vložte jméno s použitím alfanumerických tlačítek.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Vložte telefonní číslo s použitím alfanumerických tlačítek.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Uslyšíte dlouhé pípnutí. Jméno a telefonní číslo jsou uloženy v telefonním seznamu.

4.14.2 Vyhledávání čísla v telefonním seznamu

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů  dokud se na displeji neobjeví 'PHONE BOOK'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví 'SEARCH'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .

- ☐ Vložte první písmena hledaného jména.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Objeví se první jméno odpovídající zadaným písmenům.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   čímž můžete procházet další čísla v telefonní seznamu.
- ☐ Poté co se požadované číslo objeví a displeji, je automaticky vytočeno stiskem tlačítka linky .

*** Do telefonního seznamu můžete vstoupit též stisknutím a přidržením tlačítka phonebook  po dobu 3 sekund!**

4.14.3 Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'PHONE BOOK'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví 'SEARCH'.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'EDIT'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví první číslo v telefonním seznamu.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví požadované číslo.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro změnu zvoleného uloženého čísla.
- ☐ Stiskněte tlačítko Delete  pro smazání každého znaku jména a pro volbu nového použijte alfanumerickou klávesnici.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte tlačítko Delete  pro smazání každé číslice a pro zadání nové použijte alfanumerickou klávesnici.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro uložení provedených změn.

4.14.4 Vymazání jména a čísla z telefonního seznamu

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'PHONE BOOK'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví 'SEARCH'.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'DELETE'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví první číslo v telefonním seznamu.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví požadované číslo.
- ☐ Stiskněte tlačítko Delete .

- ☐ Na displeji se objeví 'DELETE?'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení smazání.

4.15 Zapnutí/vypnutí ručky

4.15.1 Vypnutí

Ručka je zapnuta.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'POWER OFF?'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . Telefon se vypne. Nyní nelze vytáčet čísla ani přijímat hovory.

Pokud chcete menu opustit bez vypnutí ručky, stiskněte tlačítko Delete/Mute .

4.15.2 Zapnutí

Ručka je vypnuta.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) . Telefon se zapne.

4.16 Nastavení hlasitosti vyzvánění na ručce

Hlasitost vyzvánění příchozího hovoru můžete regulovat. K dispozici máte 10 úrovní. Můžete nastavit jinou hlasitost vyzvánění pro vnitřní hovor a jinou pro externí hovor, abyste je mohli sluchem rozlišit.

Pokud nastavíte úroveň '0', na displeji se objeví symbol  a externí zvonění nebude slyšet (interní ano). Úroveň '9' je nejvyšší možnou. Telefon je z výroby nastaven na úroveň '5'.

4.16.1 Nastavení hlasitosti vyzvánění pro externí hovory (0-9)

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'RING SEL'.
- ☐ Na displeji stiskněte Programming.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'VOLUME'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená hlasitost vyzvánění.
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 0 až 9 pro volbu hlasitosti.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

4.16.2 Nastavení hlasitosti vyzvánění pro interní hovory (1-9)

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'RING SEL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se objeví nápis 'EXTERNAL'.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'INTERNAL'.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'VOLUME'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená hlasitost vyzvánění.
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 1 až 9 pro volbu hlasitosti.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

4.17 Nastavení vyzváněcí melodie na ručce

Můžete změnit vyzváněcí melodii příchozího hovoru. K dispozici máte 9 vyzváněcích melodií (1-9).

4.17.1 Nastavení vyzváněcí melodie pro externí hovory (1-9)

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'RING SEL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'EXTERNAL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'MELODIES'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená vyzváněcí melodie.
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 1 až 9 pro volbu vyzváněcí melodie.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  ' pro potvrzení volby.

4.17.2 Nastavení vyzváněcí melodie pro interní hovory (1-9)

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'RING SEL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'EXTERNAL'.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'INTERNAL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'MELODIES'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená vyzváněcí melodie.
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo v rozmezí 1 až 9 pro volbu vyzváněcí melodie.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

4.18 Uzamčení klávesnice

Pokud alfanumerickou klávesnici uzamknete, není možné vytáčet telefonní čísla. Lze použít pouze tlačítko Programming . Na displeji se zobrazí 'KEY LOCKED'.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'KEY SETUP'.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'KEY LOCK'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí aktuální stav klávesnice telefonu:
 - 'LOCK': klávesnice je uzamčena
 - 'UNLOCK': klávesnice je odemčena
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   pro provedení volby.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

4.19 Zapnutí/vypnutí zvuků klávesnice

Můžete telefon nastavit tak, že každé stisknutí tlačítka je provázeno tónem.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'KEY SETUP'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'KEY CLICK'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí aktuální stav:
 - 'CLICK ON': zapnutí zvuků kláves
 - 'CLICK OFF': vypnutí zvuků kláves
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   pro provedení volby.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

4.20 Tlačítko R (flash)

Stiskněte tlačítko 'R' pokud si přejete využít speciální služby jako např. "call waiting" (pokud vaše telefonní společnost toto podporuje) nebo pro přepojení hovorů při použití PABX. Tlačítko 'R' způsobí krátké přerušení linky. Můžete nastavit délku přerušení (flash) na 100 ms nebo 300 ms. Hodnota je z výroby nastavena na 100 ms. Pokud je třeba čas přerušení prodloužit, postupujte následovně:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   pro provedení volby:
 - SHORT = 100 ms
 - LONG = 300 ms
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

4.21 Změna PIN kódu

Některé funkce jsou dostupné pouze tehdy, pokud znáte PIN kód telefonu. PIN má 4 číslice. Standardní nastavení PINu je '0000'. Pokud chcete toto standardní nastavení PINu změnit a zadat vlastní kód, postupujte následovně:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'PIN CODE'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'OLD CODE'.
- ☐ Vložte pomocí číselných kláves původní PIN kód.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'NEW CODE'.
- ☐ Vložte pomocí číselných kláves nový PIN kód.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'AGAIN'.
- ☐ Vložte znovu pomocí číselných kláves stejný nový PIN kód pro potvrzení.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Uslyšíte potvrzovací tón. Nový PIN kód byl nastaven.

*** Nezapomeňte svůj vlastní PIN kód. Pokud jej zapomenete, budete muset provést reset do továrního nastavení a kompletní novou inicializaci).**

4.22 Zaregistrování ručky k základně

Abyste mohli volat a přijímat hovory, musí být každá nová ručka zaregistrována k základně. K jedné základně můžete zaregistrovat až 5 ruček. Standardně je ke každé základně dodávána pouze jedna ručka a ta je registrována jako ručka číslo 1.

Registrovat ručku k základně musíte pouze tehdy, když:

- ☐ Předchozí registrace byla ze základny zrušena (např. reinitializací po zapomenutém PINu)
- ☐ Přejete si k základně registrovat jinou ručku.

Níže popsany postup platí pouze pro ručku a základní jednotku B40XX! Přidržte tlačítko Paging  na základně stisknuté po dobu 10 sekund dokud se rychle nerozbliká Line/Charge indikátor  na základně. Line/Charge indikátor  bude blikat rychle po dobu jedné minuty. Během této doby se základna nachází v registračním režimu a vy musíte učinit následující kroky pro registraci ručky:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'BASE SUB'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'BASE_'
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo základny ke které chcete ručku přihlásit (1-4).
- ☐ Na displeji se zobrazí 'SEARCHING' a symbol .

*** Každá ručka se může přihlásit k až 4 různým základnám typu DECT. Každá základna má v paměti ručky přiděleno číslo v rozpětí 1 až 4. Když registrujete novou ručku můžete základně přidělit číslo. Nejlepší volbou je použít '1'.**

- ☐ Na displeji se zobrazí FRPI kód (každá základna má unikátní RFPI kód) a z ručky se ozve potvrzující signál, že našla základnu.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .

- ☐ Na displeji se zobrazí 'PIN'.
- ☐ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN kód základny (standardní PIN je '0000').
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Ručka je nyní registrována k základně.

4.23 Registrace ručky UD-250 k jiné základně (jiný výrobce/značka/model)

Zapněte základnu do režimu registrace (viz návod k použití základny). Potom musíte učinit následující kroky pro registraci ručky:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'BASE SUB'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'BASE_'.
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo základny ke které chcete ručku přihlásit (1-4).
- ☐ Na displeji se zobrazí 'SEARCHING' a symbol .
- ☐ Na displeji se zobrazí FRPI kód (každá základna má unikátní RFPI kód) a z ručky se ozve potvrzující signál, že našla základnu.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'PIN'.
- ☐ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN kód základny (standardní PIN je '0000').
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Ručka je nyní registrována k základně.

4.24 Zrušení registrace ručky k základně

Je možné zrušit existující registraci ručky k základně. Tato situace může nastat např. když je ručka poškozena a musí být nahrazena novou.

*** Lze zrušit pouze registraci jiné ručky než té, ze které se operace provádí.**

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'REMOVE HS'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'PIN'.
- ☐ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN kód základny (standardní PIN je '0000').
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'REMOVE HS'.
- ☐ Vložte pomocí číselné klávesnice číslo ručky, kterou chcete odregistrovat (1-5).
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'REMOVE HS' a ručka je odebrána ze seznamu registrovaných.
- ☐ Po odebrání ručky se na displeji zobrazí 'NOT SUB'.

4.25 Volba základny

Pokud je ručka registrována k více základnám (max. 4), musíte před použitím zvolit, kterou základnu má použít. Ručka může komunikovat v daný okamžik vždy pouze s jednou základnou. Existují dvě možnosti:

4.25.1 Automatická volba

Pokud nastavíte ručku na automatickou volbu ('automatic selection'), vybere ručka vždy nejbližší připravenou základnu.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'BASE SEL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'AUTO'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'SEARCHING' a symbol .
- ☐ Když se ručka spojí se základnou, uslyšíte potvrzovací tón.

4.25.2 Ruční volba

Pokud nastavíte ručku na ruční volbu ('manual selection'), ručka vybere pouze základnu, kterou předvolíte.

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'BASE SEL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'MANUAL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'BASE_'.
- ☐ Pomocí číselné klávesnice vložte číslo základny, kterou chcete zvolit (1-4).
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'SEARCHING' a symbol .
- ☐ Když se ručka spojí se základnou, uslyšíte potvrzovací tón.

*** Než vám bude umožněno zvolit základnu, musí k ní být ručka nejprve registrována. Pokud se na displeji zobrazí 'NOT SUB' znamená to, že zvolená základna neexistuje nebo ručka k ní nebyla registrována.**

4.26 Blokování ochozích hovorů (barring)

Můžete naprogramovat ručky tak, aby blokovaly možnost volání na vybraná telefonní čísla, tedy např. aby nebylo možno vytáčet mezinárodní hovory začínající na '00'. Blokovat lze až 5 čísel (maximálně po pěti číslicích). Pro zablokování čísla postupujte následovně:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .

- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ dokud se na displeji neobjeví 'BARRING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Na displeji se zobrazí 'PIN'.
- ☐ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Na displeji se zobrazí 'BAR NUM'. Jste v paměti číslo "1.- - - -".
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ pro volbu jedné z pěti paměťových pozic.
- ☐ Vložte číslo, které má být blokováno (max. 5 číslic).
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Na displeji se zobrazí 'HS-----' (=číslo ručky (1-5)) '01486' (= blokové číslo).
- ☐ Vložte čísla ruček, ze kterých má být vytáčení uvedeného čísla blokováno.
- ☐ Např. stiskněte čísla 2, 3 a 5. Na displeji se zobrazí: HS_2_3_5 01486. Ručky 2, 3 a 5 mají nyní zakázáno vytáčet čísla začínající řetězcem '01486'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙ pro potvrzení volby. Opakujte stejný postup, pokud chcete blokovat další čísla (max. 5).

4.27 Přímý hovor

Po nastavení přímého čísla může telefon automaticky aktivovat linku a vytočit toto zadané číslo. Tato funkce je užitečná v případě nouzových hovorů.

4.27.1 Postup programování čísla pro přímý hovor

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ dokud se na displeji neobjeví 'DIRECT'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Pokud to je nutné, smažte stávající číslo pomocí tlačítka Delete.
- ☐ Vložte přímé telefonní číslo.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.

4.27.2 Zapnutí/vypnutí funkce přímý hovor

Postup pro zapnutí:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ dokud se na displeji neobjeví 'DIRECT'.
- ☐ Stiskněte na 2 sekundy tlačítko mute 🤫.
- ☐ Na displeji se zobrazí 'DIRECT ON'.

Postup pro vypnutí:

- ☐ Krátce dvakrát stiskněte tlačítko Programming (programování) ⚙.

4.28 Nastavení továrních parametrů (reset)

Funkce telefonu můžete resetovat do původního továrního nastavení. K provedení resetu budete potřebovat PIN kód.

Tovární nastavení jsou tato:

Klávesnice: neuzamčena

Tóny kláves: aktivní

Hlasitost sluchátka: 5

Vyzváněcí melodie: 1

Hlasitost vyzvánění: 5

Volba základny: automatická

Flash: 100 ms

Pro obnovení továrních nastavení postupujte následovně:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'RESET'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'PIN'.
- ☐ Pomocí číselné klávesnice vložte čtyřmístný PIN.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .

4.29 Kompletní reinitializace telefonu

Tato funkce umožňuje kompletní reinitializaci telefonu bez nutnosti vkládat PIN kód. Dojde však ke smazání všech záznamů v telefonním seznamu a odregistrování všech ruček. Obnoví se všechna tovární nastavení a PIN kód bude mít hodnotu '0000'.

Postupujte následovně:

- ☐ Vyjměte z telefonu baterie.
- ☐ Stiskněte a podržte tlačítko  a vložte baterie zpět. Tlačítko držte stisknuté, dokud ručka nezačne nepřetržitě zvonit a displej se nerozsvítí. Nyní tlačítko  uvolněte a stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Ručka nalezne základnu a ozve se signál.
- ☐ Krátce stiskněte tlačítko .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'RESET?'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby nebo opět vyjměte baterie pro přerušení činnosti.
- ☐ Na displeji se zobrazí 'RESETTING' a ozve se dlouhé pípnutí.
- ☐ Na displeji se zobrazí 'NOT SUB'. Ručka je nyní kompletně reinitializována.

Následně musíte všechny ručky registrovat k základně, jak je popsáno v bodě 4.23! Nyní však nemusíte základnu do registračního režimu přepínat, bude přepnuta automaticky!

4.30 Nastavení vytáčecího režimu ručky

Existují dva typy vytáčecích režimů:

- ☐ DTMF/tónové vytáčení (nejběžnější)
- ☐ Pulsní vytáčení (starší telekomunikační sítě)

Postup pro změnu režimu:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'DIAL MODE'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Zvolte 'TONE' nebo 'PULSE' pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů  .
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení.

5. ID volajícího/CLIP

(Tato služba je dostupná pouze tehdy, když ji podporuje váš telefonní operátor a máte ji aktivovanou).

Když přijímáte hovor, objeví se na displeji ručky telefonní číslo volajícího, datum a čas volání. Telefon dokáže přijmout jak hovory v FSK, tak v DTMF. Pokud je jméno volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se rovněž na displeji.

Telefon může uložit 30 hovorů do seznamu volání, který si lze prohlédnout kdykoliv později. Telefon nikdy neuloží stejný hovor dvakrát. Když je paměť zaplněna, nově evidovaný hovor automaticky přepíše nejstarší hovor v seznamu. Pokud na displeji bliká symbol , nebyl záznam o hovoru přečten nebo volajícímu nebylo odpovězeno. Když v seznamu nejsou žádné hovory, stiskněte tlačítko Nahoru  a ozvou se tři krátké tóny.

Informace o příchozích hovorech si můžete zobrazit následovně:

- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte 'CLIP' a stiskněte OK
- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru . Na displeji se objeví jméno volajícího (pokud bylo vysláno síti nebo je uloženo v telefonním seznamu), pořadové číslo hovoru v seznamu, datum a čas hovoru.
- ☐ Stiskněte tlačítko Dolů . Na displeji se zobrazí telefonní číslo volajícího.

5.1 Nastavení data a času

Když přijímáte příchozí hovor, neposílá se datum a čas současně s telefonním číslem nebo počítačovým časem PC TIME což znamená, že se na displeji ručky neobjeví. Zobrazí se až po nastavení data a času přímo v telefonu. Od tohoto okamžiku pak bude datum i čas zobrazován při každém příchozím hovoru!

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTING'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'DATE/TIME'.
- ☐ Stiskněte znovu tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Když se objeví položka 'YEAR', zadejte poslední dvě číslice aktuálního letopočtu (00=2000,

01=2001, ...) a stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení.

- ☐ Když se objeví položka 'MONTH' zadejte dvě číslice aktuálního měsíce (01=leden, 02=únor, ...) a stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení.
- ☐ Když se objeví položka 'DAY' zadejte aktuální datum v měsíci a stiskněte tlačítko Programming (programování) pro potvrzení.
- ☐ Když se objeví položka 'HOUR' zadejte dvě číslice aktuálního času (ve 24hodinovém formátu) a stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení.
- ☐ Když se objeví položka 'MINUTES' zadejte aktuální minuty a stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení.

Datum a čas jsou nyní nastaveny.

5.2 Seznam hovorů

Telefon může uložit 30 hovorů do seznamu volání, který si lze prohlédnout kdykoliv později.

- ☐ Krátce stiskněte tlačítko Nahoru  pro zobrazení posledního hovoru.
- ☐ Zvolte 'CLIP' a stiskněte OK.
- ☐ Na displeji se objeví jméno posledního volajícího. Pokud není k dispozici, zobrazí se nápis 'NO NAME'.
- ☐ Pokud jde o soukromé (skryté) číslo, objeví se na displeji 'UNAVAIL'.
- ☐ Ke každému hovoru je připojeno datum a čas uskutečnění.
- ☐ Krátce stiskněte tlačítko Dolů  pro zobrazení posledního hovoru.
- ☐ Krátce stiskněte tlačítko Dolů  pro prohlížení dalších čísel v seznamu.

*** Pokud není do 15 sekund stisknuto tlačítko Nahoru nebo Dolů  , telefon se vrátí do pohotovostního režimu.**

Při příchozím hovoru zůstane číslo volajícího na displeji zobrazeno ještě 15 sekund po posledním zazvonění.

Když právě voláte, ID volajícího se nemůže zobrazit.

5.3 Volání na číslo ze seznamu hovorů

- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte 'CLIP' a stiskněte OK.
- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro vyhledání požadovaného hovoru. Stiskněte tlačítko Dolů  pro zobrazení telefonního čísla.
- ☐ Když je číslo na displeji zobrazeno, stiskněte tlačítko linky  a číslo je automaticky vytočeno. (Na displeji se objeví symboly  a 'EXT' a začne měření délky hovoru.)

5.4 Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu

- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru , zvolte 'CLIP' a stiskněte OK.
- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro vyhledání požadovaného čísla.
- ☐ Stiskněte dvakrát tlačítko Phone Book .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'STORE'.
- ☐ Číslo je uloženo do telefonního seznamu. Pokud není u čísla uvedeno jméno (NO NAME), můžete

přiřadit k uloženému číslu dodatečně libovolné jméno v telefonním seznamu.

- ☐ Telefon se přepne zpět do režimu standby.

5.5 Mazání čísel ze seznamu hovorů

5.5.1 Smazání jednoho čísla

- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ , zvolte 'CLIP' a stiskněte OK.
- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ pro vyhledání požadovaného hovoru pro smazání.
- ☐ Jakmile je tento hovor zobrazen na displeji, stiskněte tlačítko Delete .
- ☐ Na displeji se zobrazí 'DELETE?'.
☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby nebo tlačítko Delete  pro zrušení.
- ☐ Hovor je smazán a na displeji se zobrazí následující hovor.

5.5.2 Smazání všech čísel

- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru ▲ , zvolte 'CLIP' a stiskněte OK
- ☐ Stiskněte a držte tlačítko Delete  dokud se na displeji nezobrazí 'DELETE ALL'.
- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby nebo tlačítko Delete  pro zrušení.
- ☐ Všechny hovory ze seznamu jsou vymazány.

6. Indikátor hlasové pošty

Tato funkce je dostupná pouze tehdy, když máte hlasovou schránku nebo telefonní poštovní službu a pokud zaslání podporuje telekomunikační operátor spolu s identifikací volajícího (CLIP).

Když o systému hlasové pošty obdržíte novou zprávu, na displeji se zobrazí ikona . Jakmile si zprávu vyslechnete, ikona  zmizí.

7. Práce s rozhraním USB PC

*** Tato sekce popisuje pouze funkce telefonu související s internetovou telefoníí (VOIP)!**

7.1 Instalace software

Volat a přijímat hovory přes internet lze pouze tehdy, když máte internetové připojení a nainstalovaný některý z následujících programů:


- Skype : ke stažení z www.skype.net/go/getskype
- MSN Messenger
- SJ-Phone nebo Net2Phone

Minimální systémové požadavky:

- ☐ PC s operačním systémem Windows XP nebo 2000
- ☐ 32 MB volné RAM
- ☐ 20 MB volného místa na HDD

- Internetové připojení s rychlostí 56 kbps nebo vyšší
 - Vložte CD, počítač musí být zapnutý. Pokud se program nespustí automaticky, klikněte na tlačítko Start a zvolte položku Spustit. Do otevřeného okna vepište cestu D:\CD_Start.exe kde D je název vaší CD-ROM mechaniky; pokud ji máte v systému pod jiným písmenem, vložte jej místo D)
 - Spustí se průvodce instalací
 - Po ukončení instalace restartujte PC.

Poté co počítač opět naběhne vložte do volného USB portu kabel od telefonu.

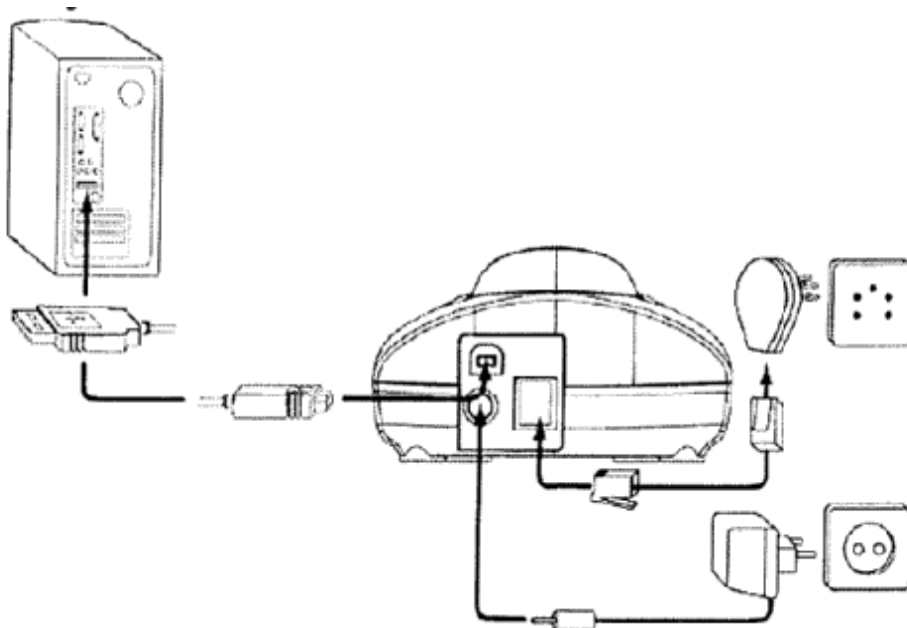

- Windows automaticky nainstalují pro telefon správný USB ovladač.
- Zvolte v programu pro obsluhu UD-250 odpovídající rozhraní pro Skype, MSN Messenger, SJ-Phone nebo Net2Phone.
- Spustěte odpovídající program pro internetovou telefonii.

7.2 Obecná nastavení pro volání přes PC

7.2.1 Nastavení vyzváněcí melodie pro PC a hlasitosti ručky

Můžete změnit vyzváněcí melodii a hlasitost vyzvánění pro příchozí hovor na PC. K dispozici máte 18 vyzváněcích melodií 9 úrovní hlasitosti.

- Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'RING SEL'.
- Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- Na displeji se zobrazí 'PC RING'.
- Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   pro volbu hlasitosti nebo vyzváněcí melodie.
- Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená vyzváněcí melodie nebo hlasitost zvonění.
- Zadejte pomocí numerické klávesnice číslo v rozmezí 0 až 9 pro volbu požadované hlasitosti vyzvánění nebo 1 až 18 pro volbu melodie.
- Stiskněte tlačítko Programming (programování)  pro potvrzení volby.

7.2.2 Nastavení času v PC


Pokud máte správně nastaven počítačový čas, seznam hovorů použije tyto údaje a uloží je spolu s příchozím hovorem jako datum a čas:

- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SETTINGS'.
- ☐ Stiskněte OK.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví PC TIME.
- ☐ Stiskněte OK a zvolte ON nebo OFF.
- ☐ Stiskněte OK pro potvrzení.

7.3 Rozhraní Skype

*** Tato sekce popisuje používání programu Skype. Další informace naleznete v češtině na stránkách: <http://www.skype.com/intl/cs/helloagain.html>**

UJISTĚTE SE, ŽE JSTE PROVEDLI VOLBU ROZHRAŇÍ 'SKYPE'

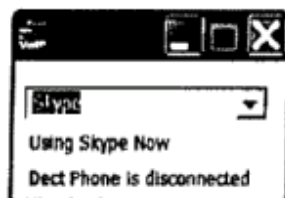

7.3.1 Obecné poznámky

- ☐ V režimu nečinnosti bude displej telefonu zobrazovat status sítě (online, off line, atd...).
- ☐ 'NO CONNECT' se zobrazí tehdy když selže připojení přes USB.

7.3.2 Volání přes Skype

Příjem příchozích Skype hovorů.

Když přijímáte hovor přes Skype, objeví se na displeji ručky přezdívka volajícího.

Stiskněte tlačítko VOIP  pro přijetí hovoru.

Stiskněte tlačítko VOIP  pro ukončení hovoru.

*** Když máte službu Skype předplacenu, objeví se na displeji místo přezdívky číslo volajícího, pokud je k dispozici, během hovoru SkypeIn.**

Volání na Skype z on-line seznamu přezdívek

*** Seznam přezdívek je váš osobní adresář pro službu Skype.**

- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP .
- ☐ Na displeji se zobrazí přezdívka účastníka Skype.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   čímž můžete listovat seznamem přezdívek.
- ☐ Pomocí tlačítka OK se můžete přepnout mezi zobrazením přezdívky Skype a názvem ID účtu.

- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro zahájení hovoru.
- ☐ Stiskněte opět tlačítko VOIP  pro ukončení hovoru.

Volání v režimu SkypeOut

*** Pro uskutečnění hovoru SkypeOut si musíte zakoupit kredit!**

- ☐ Vložte požadované telefonní číslo.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro uskutečnění hovoru.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro ukončení hovoru

Opětovné vytočení jednoho z posledních 5 volaných čísel

- ☐ Stiskněte tlačítko Redial .
- ☐ Pomocí tlačítek Nahoru  nebo Dolů  zvolte 'PC OUT' a stiskněte OK.
- ☐ Na displeji se zobrazí číslo nebo přezdívka Skype osoby, které jste volali naposled.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítko Redial  dokud se na displeji neobjeví požadované číslo.
- ☐ Stiskněte tlačítko OK pro přepnutí mezi Skype přezdívkou a jménem ID účtu.
- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro zobrazení data a času.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro uskutečnění hovoru.
- ☐ Číslo aktuálně zobrazené na displeji je automaticky vytočeno.
- ☐ Po ukončení hovoru zavěste stisknutím tlačítka VOIP .

7.3.3 Současné volání Skype a z běžné PSTN sítě

Tato sekce popisuje situaci, kdy můžete mít dva příchozí hovory současně, jeden ze Skype a jeden z PSTN.

*** Když máte dva příchozí hovory současně (PSTN a PC), ukáže se na displeji první hovor. Můžete si vybrat, který hovor přijmete stisknutím odpovídajícího tlačítka pro příjem hovoru, jak bylo popsáno dříve.**

Pokud hovoříte a během hovoru zazvoní druhý příchozí hovor:

- 1) Pokud při běžném hovoru z pevné sítě (PSTN) zazvoní příchozí hovor přes Skype, zobrazí se na displeji přezdívka volajícího a ozve se výstražné pípnutí. Na displeji se též rozblíká ikonka PC:

- ☐ Stiskněte tlačítko linky  pro ukončení hovoru z PSTN a přijměte hovor přes Internet:

Ručka začne zvonit

Stiskněte tlačítko VOIP  pro přijetí VoIP hovoru

NEBO

- ☐ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SWITCH' a stiskněte OK. Linka se přepne na PC hovor a PSTN hovor bude přidržen.
- ☐ Pro přepnutí zpět na PSTN stiskněte opět OK  zvolte SWITCH a stiskněte OK.
- ☐ Pro ukončení obou hovorů stiskněte tlačítko linky  nebo tlačítko VoIP .

- 2) Pokud při hovoru přes Skype zazvoní druhý hovor z PSTN, objeví se na displeji číslo volajícího (nebo jméno), pokud je k dispozici identifikace volajícího.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro ukončení Skype hovoru a pro přijetí PSTN hovoru. Ručka začne vyzvánět.

Stiskněte tlačítko linky  a přijměte PSTN hovor

NEBO

- ☐ Stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'SWITCH' a stiskněte OK. Linka se přepne na PSTN hovor a PC hovor bude přidržen.
- ☐ Pro přepnutí zpět na PC hovor stiskněte opět OK -> zvolte SWITCH a stiskněte OK.
- ☐ Pro ukončení obou hovorů stiskněte tlačítko linky  nebo tlačítko VoIP .

7.3.4 Seznam hovorů z internetu

Přijaté hovory jsou ukládány v seznamu hovorů (max. 30 čísel).

- ☐ Krátce stiskněte tlačítko Nahoru . Zvolte 'PC-IN' pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů   a stiskněte OK.
- ☐ Na displeji se zobrazí přezdívka posledního volajícího.
- ☐ Stiskněte tlačítko Nahoru  pro zobrazení data a času.
- ☐ Každý hovor má specifické datum a čas.
- ☐ Krátce stiskněte tlačítko Dolů  pro prohlížení dalších čísel v seznamu.

*** Pokud není do 15 sekund stisknuto tlačítko Nahoru nebo Dolů  , telefon se vrátí do pohotovostního režimu.**

Při příchozím hovoru zůstane číslo volajícího na displeji zobrazeno ještě 15 sekund po posledním zazvonění.

Když právě voláte, ID volajícího se nemůže zobrazit.

Volání na číslo ze seznamu přijatých hovorů:

- ☐ Krátce stiskněte tlačítko Nahoru . Zvolte 'PC-IN' pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů   a stiskněte OK.
- ☐ Stiskněte tlačítko Dolů  pro vyhledání požadovaného hovoru.
- ☐ Jakmile je číslo zobrazeno na displeji, stiskem tlačítka VoIP  ho vytočíte. (Na displeji se zobrazí symbol  a 'EXT' a hovor je zahájen.)

7.3.5 Nastavení sítě prostřednictvím ručky


- ☐ Stiskněte tlačítko Programming (programování) .
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   dokud se na displeji neobjeví 'NET STATUS'.
- ☐ Stiskněte tlačítko OK.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů   pro volbu požadovaného nastavení sítě.
- ☐ Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- ☐ Při standby režimu se na displeji zobrazí aktuální stav sítě.

*** Pokud nastavíte status na 'offline' nebo 'do not disturb', ručka při příchozím Skype hovoru nezazvoní.**

7.4 Programy SJ-Phone/Net2Phone

*** Tato sekce popisuje práci s VoIP telefonem pod SJ-Phone/Net2Phone.**

UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI ZVOLILI ROZHRANÍ ‘SJ-Phone’ nebo ‘Net2Phone’

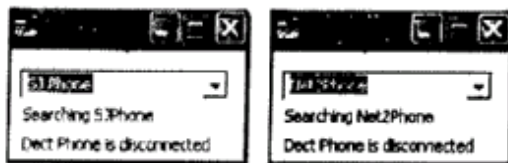

7.4.1 Příchozí hovor

- ☐ Při příchozím hovoru se na displeji rozblíká ‘EXT’ spolu logem ‘PC’. To indikuje příchozí VoIP hovor.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro přijetí VoIP hovoru
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo tlačítko VoIP .

7.4.2 Odchozí VoIP volání

- ☐ Vložte telefonní číslo, na které si přejete volat.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro vytočení čísla
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo tlačítko VoIP .

7.5 Program MSN Messenger

*** Tato sekce popisuje práci s VoIP telefonem pod MSN Messengerem.**

UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SI ZVOLILI ROZHRANÍ ‘MSN Messenger’

*** Spolupráce MSN Messengeru a telefonu je možná pouze když je MSN Messenger otevřen na PC a minimalizován do hlavního panelu.**



7.5.1 Příchozí hovor

- ☐ Při příchozím hovoru ukazuje pouze obrazovka počítače, že se někdo pokouší dovolat.
- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro vstup do seznamu kontaktů.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ dokud nenalistujete požadovanou osobu a stiskněte tlačítko VOIP .
- ☐ Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo tlačítko VoIP .

7.5.2 Odchozí hovor přes VoIP

- ☐ Stiskněte tlačítko VOIP  pro vstup do seznamu kontaktů.
- ☐ Stiskněte opakovaně tlačítka Nahoru nebo Dolů ▲▼ dokud nenalistujete požadovanou osobu a

stiskněte tlačítko VOIP .

- Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko linky  nebo tlačítko VoIP .

8. Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Displej nic nezobrazuje	Baterie nejsou nabitě	Zkontrolujte polaritu baterií Nabijte baterie
	Ručka je vypnuta	Zapněte ručku
Neozývá se tón	Telefonní kabel je špatně připojen	Zkontrolujte telefonní kabel
	Linka je právě používána jinou ručkou	Počkejte dokud druhá ručka neukončí hovor
Bliká ikonka 	Ručka je mimo dosah	Přiblížte se s ručkou k základně
	Základna není napájena	Zkontrolujte napájení základny
	Ručka není k základně registrována	Registrujte ručku k základně
Základna nebo ručka nevyzvání	Hlasitost vyzvánění je nastavena na nulu nebo příliš nízkou	Nastavte hlasitost vyzvánění
Tón je v pořádku, komunikace však nefunguje	Režim vytáčení je špatně nastaven	Nastavte správné vytáčení (pulsní/tónové)
Telefon nereaguje na stisk tlačítek	Chyba v obsluze	Vyjměte baterie a vložte je zpět
	Klávesnice telefonu je uzamčena	Vypněte zámek klávesnice
Tlačítko Flash nefunguje	Špatně nastavená doba flashe	Změňte dobu flashe
V DECT telefonu se během VoIP hovoru nic neozývá	Ve Windows není správně nastaveno audio zařízení pro Hlas na 'USB phone' nebo 'C-media USB headset'	Jděte do ovládacích panelů a zvolte 'Nastavení zvukových zařízení' ➤ zvolte Hlas ➤ ujistěte se, že jak přehrávání, tak záznam hlasu, jsou nastaveny na 'C-media USB headset'
	Skype nepoužívá telefon jako audio zařízení	Otevřete Skype a vyberte 'Tools' ➤ 'Options'. Na záložce 'Privacy' zvolte 'manage other programs access skype' a ujistěte se, že UD-250 je jediným zařízením v seznamu
	Skype není nastaven na USB telefon	Spusťte Skype a následně 'Tools' ➤ 'Options'. Na nastavení 'Sound devices' se ujistěte, že vše je nastaveno k použití 'C-media USB headset'

Z PC se už neozývá zvuk ani při použití jiných aplikací.	Zvukové zařízení není v PC správně nakonfigurováno	Jděte do ovládacích panelů a zvolte 'Nastavení zvukových zařízení' ➤ zvolte Zvuky ➤ ujistěte se, že jak přehrávání, tak záznam zvuků, jsou nastaveny na zvukovou kartu počítače
--	--	---

9. Technické údaje

Standard:	DECT (Digital Enhanced cordless Telecommunications) GAP (Generic Access Profile)
Frekvenční rozsah:	1880 MHz až 1900 MHz
Počet kanálů:	120 duplexních kanálů
Modulace:	GFSK
Audiokodek:	32 kbt/s
Vyzařování:	10 mW (průměrný výkon na kanál)
Dosah:	až 300 m na volném prostranství, až 50 m uvnitř objektu
Napájení základny:	230 V / 50 Hz pro základnu
Baterie ručky:	2 nabíjecí baterie AAA, NiMh 600 mAh
Nezávislost ručky:	120 hodin v pohotovostním režimu
Délka hovoru:	13 hodin
Doba nabíjení:	6-8 hodin
Běžné podmínky použití:	+5°C to +45°C
Vytáčecí režimy:	Pulsní / Tónový