



VOSONIC

Databanka VP3310

uživatelský manuál


www.vosonic.com

2. Databanka

- podporuje XD, Smart Media, SD/MMC, Memory Stick a Memory Stick Pro, Compact Flash Type I/II, IBM MicroDrive.
- podporuje přenos z paměťové karty do 2.5" HDD.
- zobrazí úspěšný přenos/smazání souboru
- napájení AC/DC adaptérem
- připojení USB 2.0
- MP3 playback

Příslušenství

- CD-ROM
- USB kabel
- taška
- sluchátka
- adaptér 100 ~ 240V


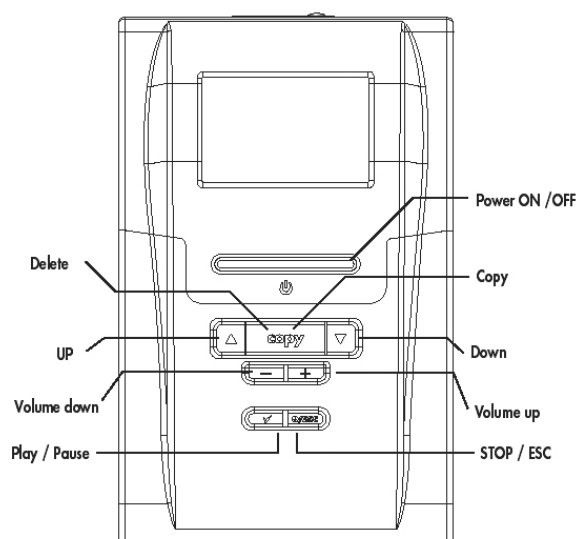


DELETE
UP
VOLUME DOWN
PLAY/PAUSE
POWER ON/OFF
COPY
DOWN
VOLUME UP
STOP/ESC

smaže data z HDD
pro posun v menu NAHORU
ztišení hlasitosti
Přehrát/Pauza
Zapnout/Vypnout
Kopírovat
pro posun v menu DOLŮ
přidání hlasitosti
Zastavit/Vyskočit

DŮLEŽITÉ!

Pro zapnutí stiskněte **ZÁROVEŇ** tlačítka **POWER** a **COPY**!

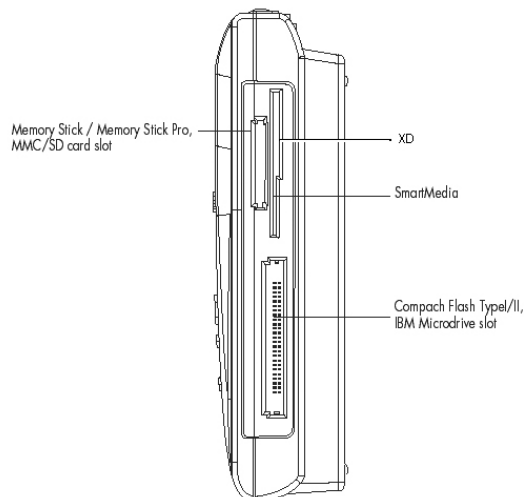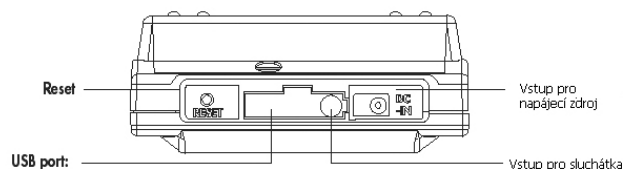

Formátování HDD

Win 2000/Win XP

- připojte síť. Adaptér, pro případ, že dojde k výpadku el. Energie
- zapojte databanku k PC dodaným USB kabelem
- spusťte program z CD-ROM „FDisk AP“
- proveďte formátování disku

Přenos dat z HDD

Auto Copy

- vložte kartu do databanky
- pomocí UP a DOWN se dostaňte do "FILE Mode"
- stiskněte tlačítko "COPY"
- jestliže šipky již neblinkají, je přenos ukončen

Single File Copy

- vložte kartu do databanky
- pomocí tlačítka UP a DOWN se dostaňte do "FILE Mode"
- pomocí tlačítka UP a DOWN vyberte soubor, který chcete zkopírovat
- stiskněte tlačítko "COPY" a soubor bude zkopírován
- jestliže šipky již neblinkají, je přenos ukončen

Pokud chcete zastavit přenos souborů, stiskněte tlačítko "Stop/Esc" a na displeji se zobrazí ---COPY STOP----- , poté můžete databanku vypnout nebo stisknout "Stop/Esc" pro návrat do hlavního menu

Smazání souboru

- pomocí tlačítka UP a DOWN se dostaňte do "FILE Mode"
- stiskněte "." a vyberte "HD Device"
- pomocí tlačítka UP a DOWN vyberte soubor, který chcete smazat
- stiskněte tlačítko "COPY", na displeji se zobrazí ---- FILE DELETE ----, které je nutné potvrdit stisknutím "."

Přehrávání MP3 hudby

- pomocí tlačítka UP a DOWN vyberte složku a skladbu kterou chcete přehrát
- stiskněte tlačítko "." a začne přehrávání vybrané skladby
- použijte tlačítka "VOL -" / "VOL +" pro nastavení hlasitosti
- použijte tlačítko "." pokud chcete skladbu zastavit
- stiskněte tlačítko "Copy" pokud chcete přehrát všechny skladby v adresáři


Automatické vypnutí

Pokud nepoužíváte databanku déle než 2 minuty, je automaticky vypnuta, aby se šetřila baterie

Nabíjení baterie

Připojte napájecí zdroj. Databanka je nabitá, pokud se rozsvítí zelená LED dioda. Li-ON baterie může být nabíjena přibližně 500krát

Připojení HDD

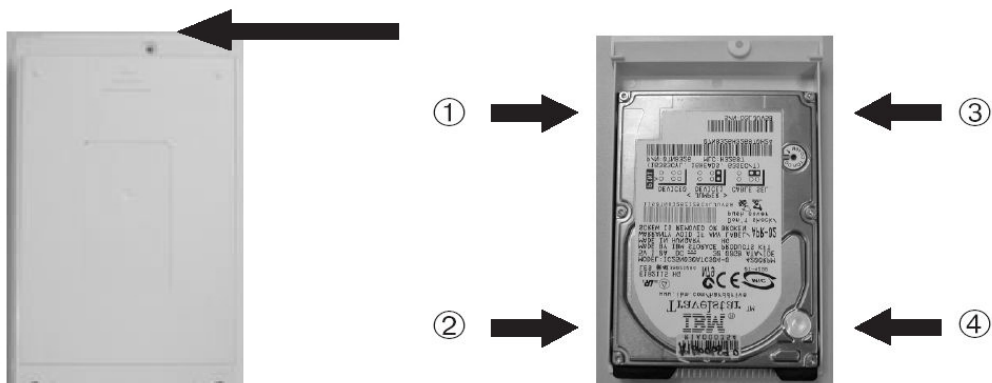

Odšroubujte kryt

Vložte HDD, přišroubujte jej a připojte kabel