130*70mm

CZ

A4TECH EST 1987

FG35C Plus
FG35CS Plus

QUICK START PRŮVODCE

FSTYLER COLLECTION

CO JE V KRABICI

Bezdrátová myš 2.4G | Přijímač Nano USB | Nabíjecí kabel USB typu C | Uživatelská příručka

ZNÁT SVŮJ PRODUKT

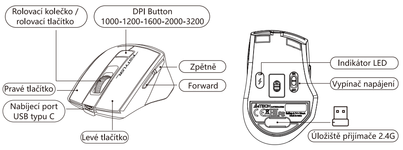

PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ 2.4G

❶ Připojte přijímač k portu USB počítače.

❷ Zapněte napájení myši přepnout do polohy zapnuto.

NABÍJENÍ A INDIKÁTOR

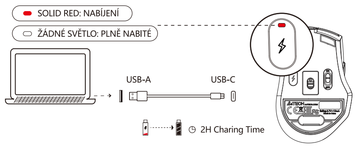

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

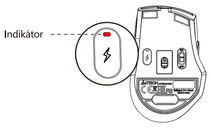

Blikající červená kontrolka signalizuje, že stav baterie je nižší než 25 %.

SOFTWARE 16 V JEDNOM

Přidanou hodnotu můžete nastavit funkce, jako je 16 Gesta, Multimédia, Internet, 4směrné kolo, atd. pro pravou, přední a zpětná tlačítka přes software 16 v jednom.

Odkaz ke stažení:
https://www.a4tech.com/download.aspx

Poznámka: Podporuje pouze systém Windows

TECH SPEC

Připojení: 2,4 GHz
Senzor: Optický
Provozní rozsah: 10~15 m
Styl: Pravoruká montáž
Rychlost hlášení: 125 Hz
Usnesení: 1000-1200-1600-2000-3200 DPI

Tlačítka č: 6
Nabíjecí kabel: 60 cm
Velikost: 105 x 70 x 42 mm
Hmotnost: 77 g (s baterií)
Systém: Windows 10 / 11

VAROVNÉ PROHLÁŠENÍ

Následující činnosti mohou způsobit poškození výrobku.

1. Rozložení, náraz, rozdrcení nebo vhození do ohně může způsobit nezvratné následky. poškození v případě vytečení lithiové baterie.
2. Nevystavujte je silnému slunečnímu záření.
3. Při likvidaci baterií dodržujte všechny místní zákony, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte jej jako domácí odpad, mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
4. Snažte se vyhnout nabíjení v prostředí s teplotou pod 0 °C.
5. Baterii nevyjímejte ani nevyměňujte.
6. Je zakázáno používat nabíječku 6V až 24V, jinak dojde ke spálení výrobku. K nabíjení se doporučuje používat 5V nabíječku.

A4TECH EST 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Skenování pro elektronickou příručku

SK

A4TECH EST 1987

FG35C Plus
FG35CS Plus

RÝCHLE START SPRIEVODCA

FSTYLER COLLECTION

ČO JE V KRABICI

Bezdrótová myš 2.4G | Prijímač Nano USB | Nabíjací kábel USB typu C | Používateľská príručka

POZNAJTE SVOJ PRODUKT

PRIPOJENIE ZARIADENIA 2.4G

❶ Prijímač zapojte do portu USB počítača.

❷ Zapnite napájanie myši prepnúť na zapnuté.

NABÍJANIE A INDIKÁTOR

INDIKÁTOR SLABEJ BATÉRIE

Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že batéria je nabitá na menej ako 25 %.

SOFTVÉR 16 V JEDNOM

Môžete nastaviť pridanú hodnotu funkcie, ako napríklad 16 Gestá, Multimédiá, Internet, 4-cestné koleso, atď. pre pravú, prednú a spätné tlačidlá cez softvér 16 v jednom.

Odkaz na stiahnutie:
https://www.a4tech.com/download.aspx

Poznámka: Podporuje iba systém Windows

TECH SPEC

Prípojenie: 2,4 GHz
Senzor: Optické
Prevádzkový rozsah: 10~15 m
Štýl: Prispôsobenie pre pravákov
Sadzba správy: 125 Hz
Uznesenie: 1000-1200-1600-2000-3200 DPI

Tlačidlá č: 6
Nabíjací kábel: 60 cm
Veľkosť: 105 x 70 x 42 mm
Hmotnosť: 77 g (s batériou)
Systém: Windows 10 / 11

VAROVNÉ VYHLÁSENIE

Nasledujúce činnosti môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

1. Ak chcete rozobrať, narazíť, rozdrviť alebo hodiť do ohňa, môžete spôsobiť nezvratné škody v prípade vytečenia lítiovej batérie.
2. Nevystavujte ho silnému slnečnému žiareniu.
3. Pri likvidácii batérií dodržiavajte všetky miestne zákony, ak je to možné, recyklujte ich. Nevyhadzujte ho ako domáci odpad, môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
4. Snažte sa vyhnúť nabíjaniu v prostredí s teplotou pod 0 °C.
5. Batériu nevyberajte ani nevymieňajte.
6. Je zakázané používať nabíjačku s napätím 6 V až 24 V, inak dôjde k spáleniu výrobku. Na nabíjanie sa odporúča používať 5V nabíjačku.

A4TECH EST 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Skenovanie elektronickej príručky