


# Jednoduchý postup pro naladění přijímače

Instalaci satelitního kompletu zvládne člověk trochu znalý satelitní techniky. Nejlépe by instalaci ovšem měla provádět specializovaná odborná montážní firma. Pokud se Vám ani podle tohoto návodu nepodaří satelit naladit a nastavit, není to důvod k reklamování kompletu, ale spíše k přivolání odborné firmy.

- 1) V menu zvolte položku „instalace“, „ruční instalace“

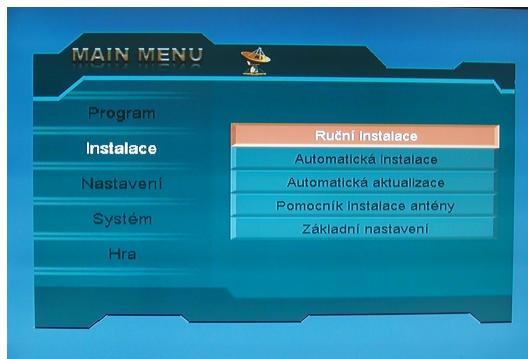


obr. Menu - instalace

- 2) Nastavíme parametry pro družice Astra 1D( $23,5^{\circ}$ ) a Astra 1E( $19,2^{\circ}$ )



obr. Menu výběru satelitů – náhled Astra 1D a Astra 1E

- Toto nastavení se může lišit dle montáže paraboly – konvertorů. Standartně se konvertor pro družici A23,5 montuje jako hlavní LNB, směřující na střed paraboly, a konvertor pro družici A19,2 se montuje vlevo (z pohledu za parabolou). Další nastavení se bude odkazovat na takovéto zapojení. V případě namontování konvertorů jinak, je potřeba nastavení diseqc pro napájení (ovládání) konvertorů vyzkoušet a přenastavit.
- Stisknutím zeleného tlačítka se dostanete do menu nastavení parametrů satelitu.

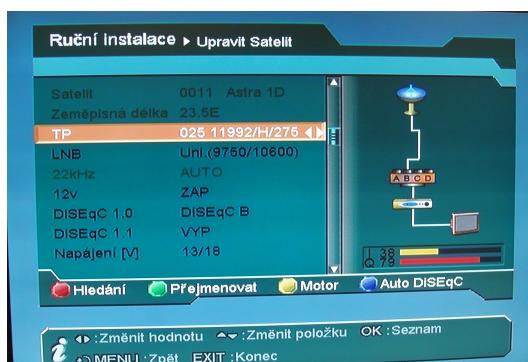


obr. Nastavení parametrů satelitu

- pro družici Astra 1D nastavte diseqc 1.0 – DISEqC B. Zpět z nastavování parametrů se dostanete stisknutím tlačítka menu a potvrzením uložení nastavení. Dále nastavte družici Astra 1E.
- pro družici Astra 1E nastavte diseqc 1.0 – DISEqC A. Opět uložte nastavení.
- Všechny ostatní parametry ponecháme v základních hodnotách (viz. obr.)


### 3) Vyhledání transpondérů (TP) jednotlivých družic

- V přijímači nemusí být vždy uložené aktuálně používané TP. Tyto se občas mění, dochází k přesouvání programů, vytváření nových TP atd. V takovémto případě je potřeba TP do přijímače nově uložit. Vyhledejte seznam aktuálních TP (internet, odborné publikace) a porovnejte s těmi, co jsou v přijímači.

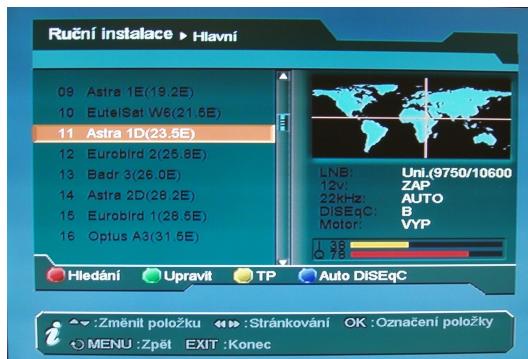

obr. Menu výběru satelitů

- Toto proveděte v menu výběru satelitů, stisknutím žlutého tlačítka. Zde můžete upravovat, mazat či přidávat nové TP.

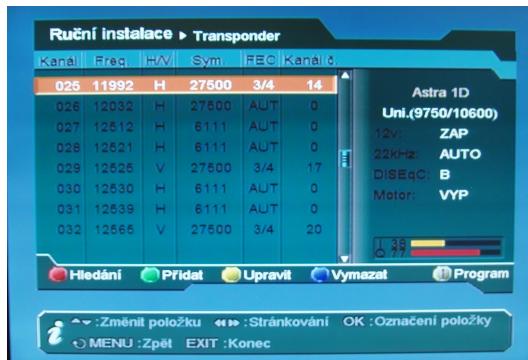

obr. Menu TP jednotlivých satelitů

- Proveděte prohledání TP. Prohledat můžete všechny uložené TP stisknutím červeného tlačítka v menu výběru satelitů, nebo prohledat pouze vybrané TP v seznamu TP, vybráním a označením tlačítkem OK, stisknutím červeného tlačítka a potvrzením vyhledávání.
- Po ukončení vyhledávání potvrďte uložení nalezených programů. Dále již můžete menu opustit tlačítkem exit, či příslušným povelem dle manuálu, seskládat programy dle Vašeho uvážení.